





راهنمای نصب 9 استفاده‌ی پنل دربازکن تصویری

دارای کارتخوان با تکنولوژی RFID


TVP-1810



راهنمای نصب TVP-1810

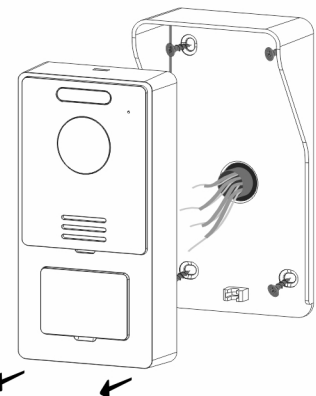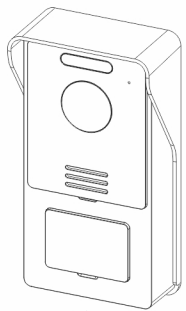

پیچ پایین پنل را باز نموده و با حرکت دادن پنل به سمت پایین، پنل را از براکت جدا نمایید. (مطابق شکل ۲)

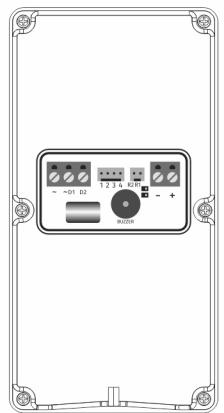

۳

در اینصورت دسترسی به قسمت داخل جهت نصب (سیم کشی) امکان پذیر می‌شود. (مطابق شکل ۳)

۳

TVP-1810



- جنس صفحه از پلاستیک و آلومینیوم مقاوم در مقابل حرارت و برودت
- وجود روشنایی ملایم جهت تشخیص اسامی واحد ها
- غیر قابل نفوذ در برابر باران
- پخش صدای زنگ همزمان با داخل ساختمان برای مراجعه کننده
- قابلیت تنظیم زاویه دید دوربین (توسط پیچ پشت دوربین)


- * دوربین : CMOS ۱/۳ اینچ سونی رنگی، HD.
- * حداقل روشنایی : ۱/۱۰ لوکس .
- * سیستم مرور تصویر : پال - ۶۲۵ خط
- * خروجی تصویر : یک ولت پیک تو پیک .
- * زاویه دید دوربین : ۷۵ درجه
- * چرخش دوربین : ۴۶ درجه در جهت افقی و ۱۶ درجه در جهت عمودی
- * نسبت سیگنال به نویز: ۵۰dB

۱

نحوه نصب محصول (سیم کشی)

سیم کشی دربازکن تصویری برای ساختمان‌هایی که از ۴ رشته سیم جهت ارتباط بین مانیتور و پنل جلوی درب استفاده شده.


- برای سیم کشی تصویر HD، تا ۵۰ متر الزاما از سیم ۰/۶ فویل دار و تا ۱۰۰ متر ۰/۸ فویل دار و برای مترهای بالاتر از ۱۰۰ متر برای سیم تصویر، باید از سیم کواکسیال استفاده کنید.

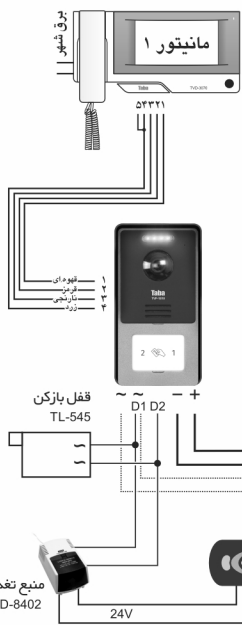

منبع تغذیه TVD-8402 جهت استفاده از قفل بازکن کله گاوی می باشد.

توجه

روش ۴ سیم فقط برای نصب ۱ واحده امکانپذیر می‌باشد و در صورت نصب با این روش، باید جامپر گذاشته شود.

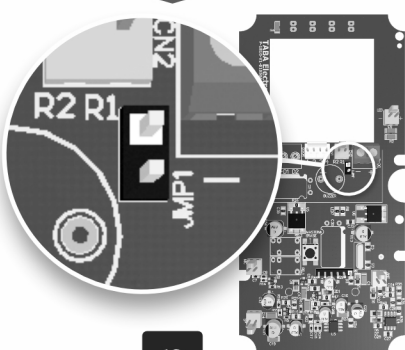

۴

مشخصات:


قابلیت بازکردن درب از طریق کارت.
دارای تکنولوژی (RFID) با فرکانس ۱۲۵ کیلوهرتز.
قابلیت ذخیره ۲۰ عدد کارت و تگ (TAG).
قابلیت حذف و اضافه نمودن کارت بصورت تکی وکلی.
دارای کارت مستر (MASTER CARD)، جهت دسترسی به سیستم.

روش تعریف کارت RFID:

• کارت مرجع: کارتی است که باید ابتدا در سیستم بعنوان کارت مرجع تعریف گردد، تا امکان اضافه یا حذف کردن کارتهای مربوط به هر واحد مهیا گردد. برای تعریف کارت مرجع، ابتدا دکمه‌ای که در تصویر با حرف **A** نشان داده شده است (PUSH BUTTON) را فشار داده و نگه دارید و سپس کارت را مقابل پنل نگهدارید، تا بعنوان کارت مرجع انتخاب شود.
برای اضافه و یا حذف کردن کارتها، ابتدا کارت مرجع (MASTER CARD) را مقابل پنل نگهدارید تا صدای بوق ممتد از پنل شنیده شود، در این لحظه قابلیت اضافه یا حذف کارت، فعال شده و با نگهداشتن هر کارت جدید مقابل پنل، کارت مذکور در سیستم ثبت (اضافه) میگردد و با نگهداشتن هر کارتی که قبلا در سیستم وجود داشته، کارت مذکور حذف میگردد. پس از اتمام کار صبر کنید تا بوق ممتد، خود به خود قطع شود.
• برای پاک کردن حافظه سیستم از کلیه کارتهای ثبت شده قبلی، دکمه‌ای که در تصویر با حرف **A** مشخص شده است (PUSH BUTTON) را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید. بعد از صدای بوق تمام کارتها از سیستم حذف میگردد.

• بازه ی زمانی برای عملکرد کارت تکراری، پنج ثانیه می‌باشد.

• توجه: اگر فاصله‌ی بین تغذیه تا پنل بیشتر از ۵ متر باشد الزاما " از سیم ۰/۷۵ استفاده کنید. در صورت استفاده از سیم ۰/۶، سیم را به صورت دویل استفاده کنید.

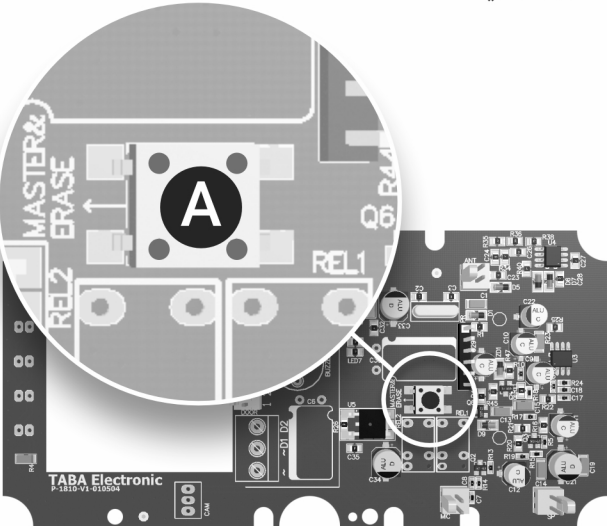


۲

نحوه نصب محصول (سیم کشی)

سیم کشی دربازکن تصویری با استفاده از سوئیچر داخل مانیتور

- برای سیم کشی تصویر HD، تا ۵۰ متر الزاما از سیم ۰/۶ فویل دار و تا ۱۰۰ متر ۰/۸ فویل دار و برای مترهای بالاتر از ۱۰۰ متر برای سیم تصویر، باید از سیم کواکسیال استفاده کنید.

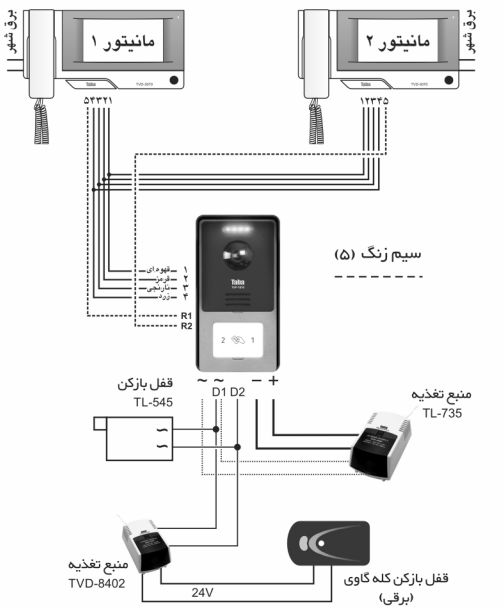

منبع تغذیه TVD-8402 جهت استفاده از قفل بازکن کله گاوی می باشد.



۵

(توجه)

- کارت ضمانتنامه، پشت جعبه مانیتور می‌باشد.
- در حفظ و نگهداری کارت ضمانت نامه دقت فرمایید.
- ضمانتنامه بدون مهر و امضای نماینده فروش، فاقد اعتبار است.
- عیوب فنی ای که در اثر ضربه، آب، آتش، نوسانات برق، مواد شیمیایی، استفاده ناصحیح و یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز بوجود آمده باشد، شامل گارانتی نمی‌شود.



دستگاه خریداری شده حتما برچسب سریال روی محصول داشته باشد. در غیر اینصورت شامل گارانتی نخواهد شد.

خدمات پس از فروش: تهران، ابتدای جاده آبهلی، خیابان اتحاد، خیابان دهم غربی، پلاک ۲۹
کدپستی: ۱۶۵۸۷۵۶۳۱۳
تلفن خدمات تهران: ۰۲-۷۷۱۴۸۵۵۰
تلفن خدمات شهرستان: ۰۶۶۹۶۸۵۵۹-۶۶۹۷۵۳۱۸ و ۰۶۶۹۱۳۷۰۵-۶۶۹۷۵۷۱

کارت نصب محصول

نام و نام خانوادگی نصاب:

کد نصاب:

تلفن نصاب:

شماره سریال محصول:

نام محصول:

نام و نام خانوادگی مشتری:

تلفن مشتری:

تاریخ نصب:

مهر و امضای نصاب

۶



www.tabaelectronic.com
E-mail: intl@tabaelectronic.com
G-mail: khadamat.tabaelectronic@gmail.com

دفتر فروش: تهران، لاله زار جنوبی، پاساژ افق، طبقه اول، پلاک ۴
کدپستی: ۱۱۴۴۸۳۴۶۵۷
تلفن: ۰۲۷-۳۳۹۱۳۱۱
فکس: ۳۳۹۰۵۹۶۴

دفتر مرکزی/کارخانه: تهران، ابتدای جاده آبهلی، خیابان اتحاد، خیابان دهم غربی، پلاک ۲۹
کدپستی: ۱۶۵۸۷۵۶۳۱۳
تلفن: ۰۲۷-۷۷۳۲۳۲۵۵
فکس: ۷۷۳۳۹۰۳۵

خدمات پس از فروش: تهران، ابتدای جاده آبهلی، خیابان اتحاد، خیابان دهم غربی، پلاک ۲۹
کدپستی: ۱۶۵۸۷۵۶۳۱۳
تلفن خدمات تهران: ۰۲-۷۷۱۴۸۵۵۰
تلفن خدمات شهرستان: ۰۶۶۹۶۸۵۵۹-۶۶۹۷۵۳۱۸ و ۰۶۶۹۱۳۷۰۵-۶۶۹۷۵۷۱

نمایشگاه مرکزی: خیابان جمهوری، نبش خیابان رازی، پلاک ۷۰۹
تلفن: ۰۶۶۹۶۸۵۵۹-۶۶۹۷۵۳۱۸ و ۰۶۶۹۱۳۷۰۵-۶۶۹۷۵۷۱
کدپستی: ۱۱۳۴۹۱۴۷۱
DVR-CCTV: ۶۶۹۷۵۷۱