




شرکت سهامی تولیدی صنعتی
تابا الکترونیک
(خاص)


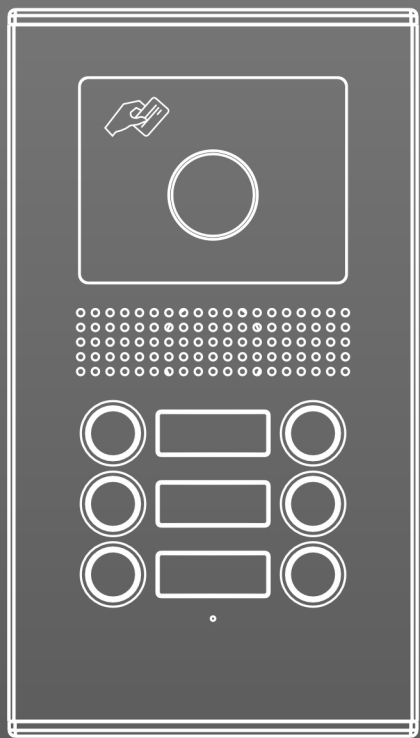


راهنمای نصب 9 استفاده‌ی
پنل دربازکن تصویری

TVP-1880



روش نصب TVP-1880

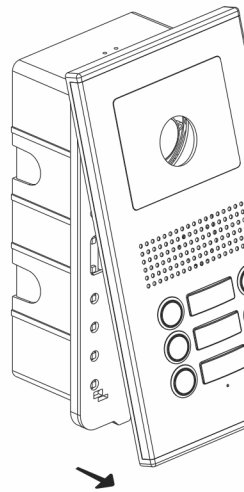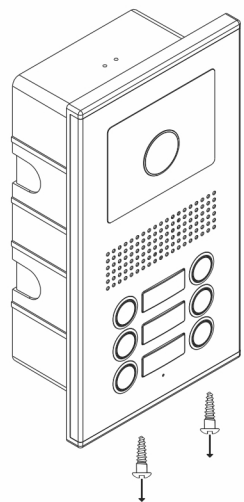

ابتدا پیچ های پایین پنل را باز نموده تا آلومینیوم روی پنل برداشته شود. (مطابق شکل ۲,۱)

TVP-1880



- جنس صفحه از پلاستیک و آلومینیوم مقاوم در مقابل حرارت و پروت
- وجود روشنایی ملایم جهت تشخیص اسامی واحد ها
- غیر قابل نفوذ در برابر باران
- پخش صدای زنگ همزمان با داخل ساختمان برای مراجعه کننده
- قابلیت تنظیم زاویه دید دوربین (توسط پیچ پشت دوربین)


- * دوربین : CMOS ۱/۳ اینچ سونی رنگی، HD.
- * حداقل روشنایی : ۱/۱۰ لوکس .
- * سیستم مرور تصویر : پال - ۶۲۵ خط
- * خروجی تصویر : یک ولت پیک تو پیک .
- * زاویه دید دوربین : ۷۵ درجه
- * چرخش دوربین : ۴۶ درجه در جهت افقی و ۱۶ درجه در جهت عمودی
- * نسبت سیگنال به نویز: بهتر از ۵۰dB

مشخصات:

قابلیت باز کردن درب از طریق کارت.
کارتخوان پنل تابا، از تکنولوژی **NFC** (ان اف سی) بهره میبرد.
قابلیت ذخیره ۲۰۰ عدد کارت و تگ (tag).
قابلیت حذف و اضافه نمودن کارت بصورت تکی و کلی.
دارای کارت مرجع (**MASTER CARD**) جهت دسترسی به سیستم

روش تعریف کارت NFC :


🔗 کارت مرجع: کارتی است که باید ابتدا در سیستم بعنوان کارت مرجع تعریف گردد، تا امکان اضافه یا حذف کردن کارتهای مربوط به هر واحد مهیا گردد. برای تعریف کارت مرجع، ابتدا جامپر را روی پایه‌های مسטר **Master** که در تصویر با حرف **A** نشان داده شده است قرار دهید و سپس کارت را مقابل پنل قرار نگهدارید، تا بعنوان کارت مرجع انتخاب شوند.
برای اضافه و یا حذف کردن کارتها، ابتدا کارت مرجع (MASTER CARD) را مقابل پنل نگهدارید تا صدای بوق ممتد از پنل شنیده شود، در این لحظه قابلیت اضافه یا حذف کارت، فعال شده و با نگهداشتن هرکارت جدید مقابل پنل، کارت مذکور در سیستم ثبت (اضافه) میگردد و با نگهداشتن هر کارتی که قبلا در سیستم وجود داشته، کارت مذکور حذف میگردد. پس از اتمام کار صبر کنید تا بوق ممتد، خود به خود قطع شود.
🔗 برای پاک کردن حافظه سیستم از کلیه کارتهای ثبت شده قبلی، پایه‌های **Erase** که در تصویر با حرف **B** مشخص شده‌اند را یک ثانیه به هم متصل نمایید. در این حالت در مدت ۲ دقیقه تمام کارتها از سیستم حذف میگردد.
🔗 بازه ی زمانی برای عملکرد کارت تکراری، پنج ثانیه می‌باشد.
🔗 توجه: اگر فاصله‌ی بین تغذیه تا پنل بیشتر از ۵ متر باشد الزاما " از سیم ۷/۵ استفاده کنید. در صورت استفاده از سیم ۶/۰، سیم را به صورت دویل استفاده کنید.

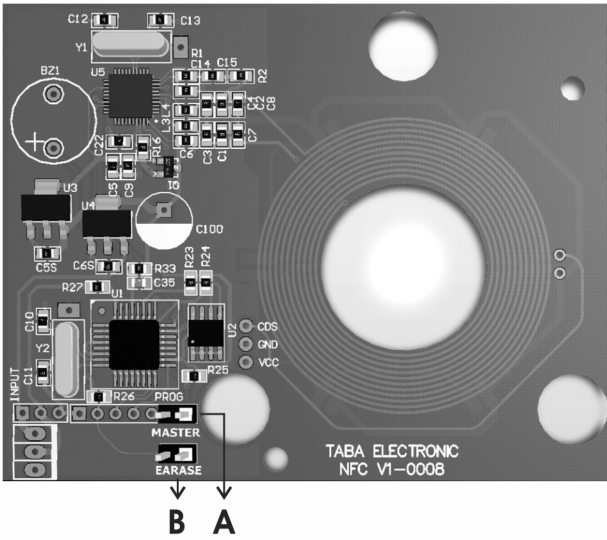

۲

نحوه نصب محصول (سیم کشی)

سیم کشی دربازکن تصویری با استفاده از سوئیچر داخل مانیتور
نحوه نصب محصول (سیم کشی) بصورت ۵ سیم ، حداکثر ۶ واحد
● برای سیم کشی تصویر HD، تا ۵۰ متر الزاما از سیم ۶/۰ فویل دار و تا ۱۰۰ متر ۸/۰ فویل دار و برای مترآزهای بالاتر از ۱۰۰ متر برای سیم تصویر، باید از سیم کواکسیال استفاده کنید.

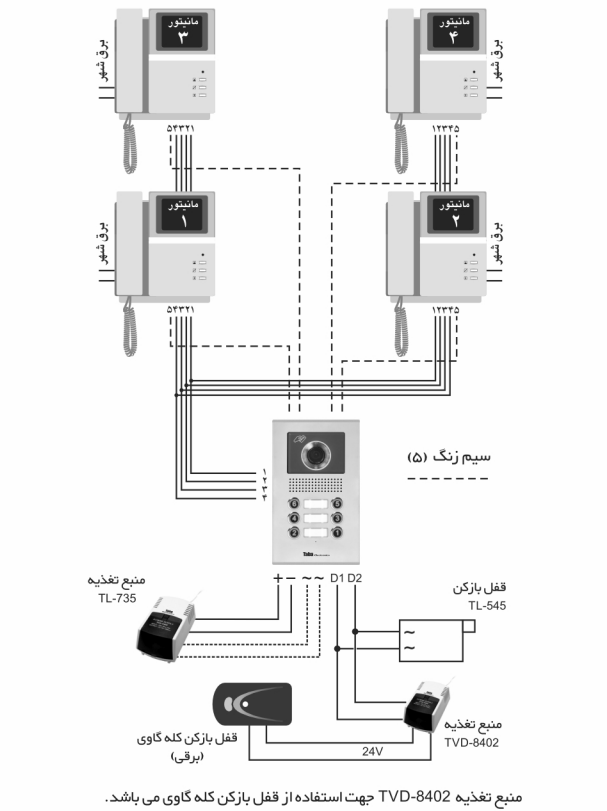



جدول زیر، ابعاد حفره مورد نیاز داخل دیوار را جهت نصب کاسه نشان میدهد.

۱-۶ واحد	
عمق	۶۵ میلیمتر
عرض	۱۱۵ میلیمتر
ارتفاع	۲۱۰ میلیمتر

۵

۱

۳

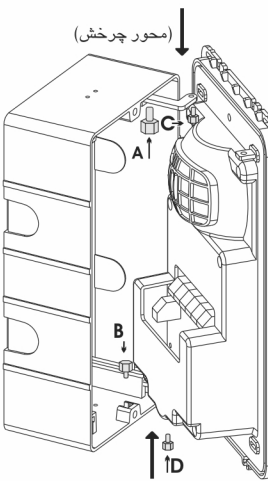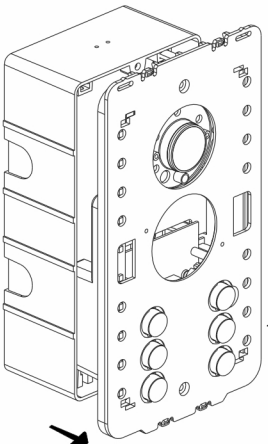

- با حرکت دادن پنل روی ریل‌های تعبیه شده، پنل از کاسه فاصله می‌گیرد. (مطابق شکل ۳)
- با چرخاندن پنل حول محور نشان داده شده دسترسی به قسمت داخل جهت نصب امکان پذیر می‌شود. (مطابق شکل ۴)

* در این حالت پیچ‌های شماره A و B را باز نموده تا کاسه از پنل جدا شود.
* در صورتیکه نیاز باشد پنل به سمت چپ باز شود ، می توان با باز نمودن پیچ‌های شماره C و D، اهرم لولارا در سمت مخالف مجدداً نصب نمود.

۴

۳

(توجه)

- کارت ضمانتنامه، پشت جعبه مانیتور می‌باشد.
- در حفظ و نگهداری کارت ضمانت نامه دقت فرمایید.
- ضمانتنامه بدون مهر و امضای نماینده فروش، فاقد اعتبار است.
- عیوب فنی ای که در اثر ضربه، آب، آتش، نوسانات برق، مواد شیمیایی، استفاده ناصحیح و یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز بوجود آمده باشد، شامل گارانتی نمی‌شود.



**دستگاه خریداری شده حتما برچسب
سریال روی محصول داشته باشد. در
غیر اینصورت شامل گارانتی نخواهد شد.**

خدمات پس از فروش: تهران، ابتدای جاده آبهلی، خیابان اتحاد، خیابان دهم غربی، پلاک ۲۹
کدپستی: ۱۶۵۸۷۵۶۳۱۳
تلفن خدمات تهران: ۰۲-۷۷۱۴۸۵۵۰
تلفن خدمات شهرستان: ۰۸۸-۷۷۷۸۱۳۸۸ - ۰۷۷۶-۷۷۷۸۳۷۷۶

کارت نصب محصول

نام و نام خانوادگی نصاب:

کد نصاب:

شماره سریال محصول:

نام محصول:

نام و نام خانوادگی مشتری:


تلفن مشتری:

تاریخ نصب:

مهر و امضای نصاب

امضای مشتری

۶

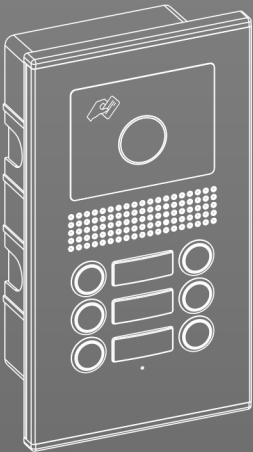

www.tabaelectronic.com
E-mail: intl@tabaelectronic.com
G-mail: khadamat.tabaelectronic@gmail.com

دفتر فروش: تهران، لاله‌زار جنوبی، پاساژ اقتصاد، طبقه اول، پلاک ۴
کدپستی: ۱۱۴۴۸۳۶۵۷
تلفن: ۰۲۷-۳۳۹۱۳۱۱
فکس: ۰۲۷-۳۳۹۰۵۹۶۴

دفتر مرکزی/کارخانه: تهران، ابتدای جاده آبهلی، خیابان اتحاد، خیابان دهم غربی، پلاک ۲۹
کدپستی: ۱۶۵۸۷۵۶۳۱۳
تلفن: ۰۲-۷۷۱۴۸۵۵۰
فکس: ۰۲-۷۷۳۳۹۱۶۶

خدمات پس از فروش: تهران، ابتدای جاده آبهلی، خیابان اتحاد، خیابان دهم غربی، پلاک ۲۹
کدپستی: ۱۶۵۸۷۵۶۳۱۳
تلفن خدمات تهران: ۰۲-۷۷۱۴۸۵۵۰
تلفن خدمات شهرستان: ۰۸۸-۷۷۷۸۱۳۸۸ - ۰۷۷۶-۷۷۷۸۳۷۷۶

نمایشگاه مرکزی: خیابان جمهوری، نبش خیابان رازی، پلاک ۷۰۹
تلفن: ۰۶۰-۶۶۹۶۸۵۵۹
فکس: ۰۵-۶۶۴۱۳۷۰۵
کدپستی: ۱۱۳۴۹۱۴۷۱
DVR-CCTV: ۶۶۹۷۵۷۱