





راهنمای نصب و استفاده ی

پنل دربازکن صوتی


TL-680

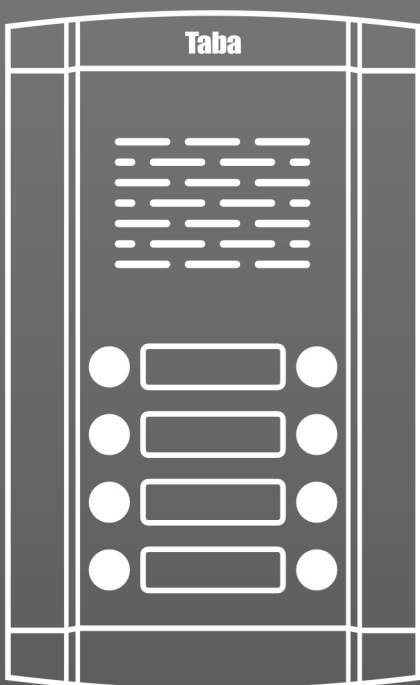

## روش نصب

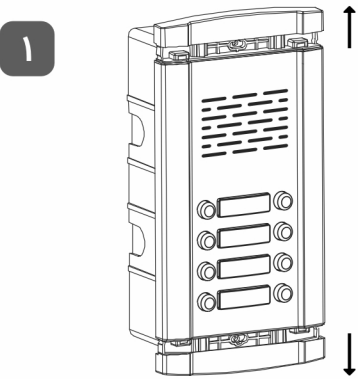

۱- ابتدا در پوشهای بالا و پایین را در جهتی که نشان داده شده حرکت دهید.

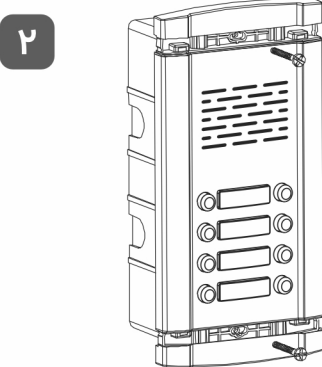

۲- سپس پیچ های اتصال پنل به کاسه محافظ قطعات را باز کنید.

TL-680



- پنل دربازکن صوتی

- جنس صفحه از آلومینیوم و پلاستیک مقاوم در برابر حرارت و


برودت.

- وجود روشنایی ملایم جهت تشخیص اسامی واحدها.


- غیر قابل نفوذ در برابر باران.

- دارای مدار الکترونیکی جهت تقویت صدا.

- پخش صدای زنگ همزمان با داخل ساختمان برای مراجعه کننده.

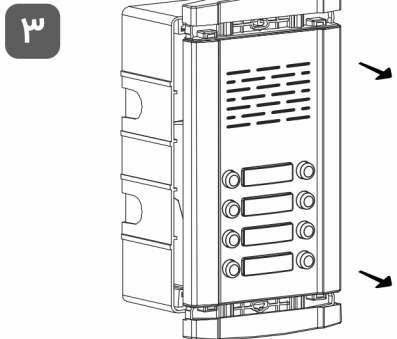

۳- با حرکت دادن پنل روی ریلهای تعبیه شده (مطابق شکل)، پنل از کاسه فاصله می گیرد.

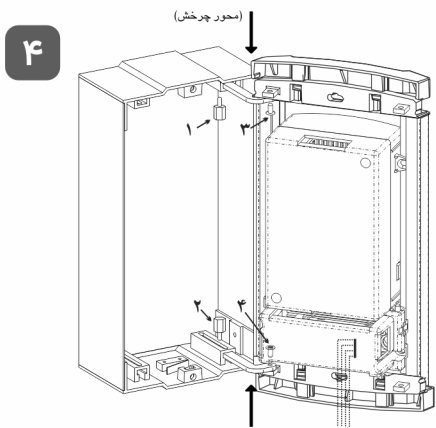


۴- با چرخاندن پنل حول محور نشان داده شده دسترسی به قسمت های فنی جهت نصب امکان پذیر میشود.

\* در این حالت پیچ های شماره ۱ و ۲ را باز نموده تا کاسه از پنل جدا شود.


\* در صورتیکه نیاز باشد پنل به سمت چپ باز شود، می توان با باز نمودن پیچ های شماره ۳ و ۴، اهرم لولارا در سمت مخالف مجدداً نصب نمود.

## نحوه سیم بندی

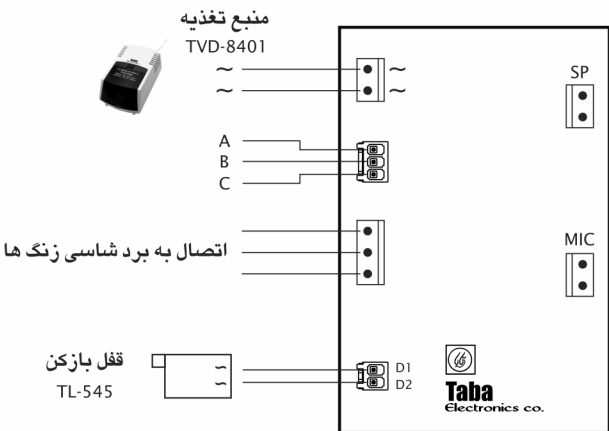

## (توجه)

شاسی های این محصول در مدولهای چهار تایی طراحی شده و از پشت هر مدول چهار سیم رنگی خارج شده که ارتباط سیمها با شاسی ها در زیر مشخص شده است.

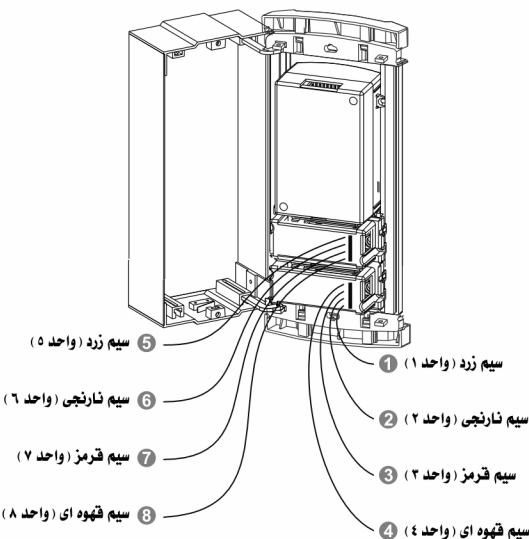


۵- کاسه محافظ را لب به لب دیوار، داخل حفره ایجاد شده نصب نمایید.

(توجه داشته باشید که کاسه دقیقاً هم سطح دیوار نصب شود. در غیر اینصورت آب و یا باران، وارد کاسه خواهد شد.)


جدول زیر، ابعاد حفره مورد نیاز طبقات مختلف را در داخل دیوار جهت نصب کاسه نشان میدهد.

| تعداد واحدهای پنل | عمق (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | طول (میلیمتر) |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| ۱ و ۲ و ۳ و ۴     | ۶۰            | ۱۰۹           | ۱۹۵           |
| ۵ و ۶ و ۷ و ۸     | ۶۰            | ۱۰۹           | ۲۲۸           |
| ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲  | ۶۰            | ۱۰۹           | ۲۸۱           |
| ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ | ۶۰            | ۱۰۹           | ۳۲۴           |
| ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ | ۶۰            | ۱۰۹           | ۳۶۷           |
| ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ | ۶۰            | ۱۰۹           | ۴۱۰           |
| ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ | ۵۰            | ۱۱۰           | ۱۵۲           |

## نحوه سیم کشی

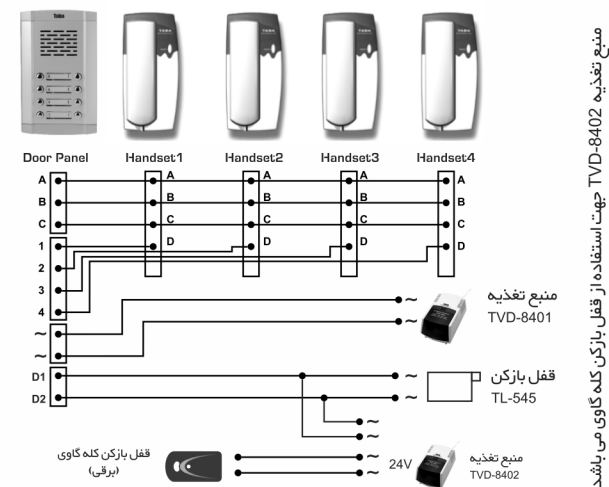

منبع تغذیه TVD-8402 جهت استفاده از قفل بازکن کله گاوی می باشد.

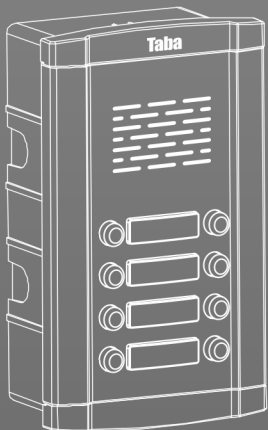

www.tabaelectronic.com

E-mail: intl@tabaelectronic.com

G-mail: khadamat.tabaelectronic@gmail.com

دفتر فروش: تهران، لاله زار جنوبی، پاساژ اقتصاد، طبقه اول، پلاک ۴

کدپستی: ۱۱۴۴۸۳۶۵۷ تلفن: ۰۲۱-۳۳۹۱۳۱۱، ۰۲۱-۳۳۹۹۷۰۲۷-۹ فکس: ۰۲۱-۳۳۹۰۵۹۶۴

دفتر مرکزی/کارخانه: تهران، ابتدای جاده آبهلی، خیابان اتحاد، خیابان دهم غربی، پلاک ۲۹

کدپستی: ۱۶۵۸۷۵۶۳۱۳ تلفن: ۰۲۱-۷۷۳۳۲۵۵، ۰۲۱-۷۷۳۳۹۱۶۶ فکس: ۰۲۱-۷۷۳۳۹۰۳۵

خدمات پس از فروش: تهران، ابتدای جاده آبهلی، خیابان اتحاد، خیابان دهم غربی، پلاک ۲۹

کدپستی: ۱۶۵۸۷۵۶۳۱۳ تلفن: ۰۲۱-۷۷۳۳۲۵۵، ۰۲۱-۷۷۳۳۹۱۶۶ فکس: ۰۲۱-۷۷۳۳۹۰۳۵

تلفن خدمات شهرستان: ۰۲۱-۷۷۷۸۱۳۸۸، ۰۲۱-۷۷۷۸۳۷۷۶

نمایشگاه مرکزی: خیابان جمهوری، نبش خیابان رازی، پلاک ۷۰۹

کدپستی: ۱۱۳۴۹۱۴۷۱۱ تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۷۵۶۷۱، ۰۲۱-۶۶۹۷۵۶۷۱ فکس: ۰۲۱-۶۶۹۷۵۶۷۱

## (توجه)

- در حفظ و نگهداری کارت ضمانت نامه دقت فرمایید.

- ضمانتنامه بدون مهر و امضای نماینده فروش، فاقد اعتبار است.

- عیوب فنی ای که در اثر ضربه، آب، آتش، نوسانات برق، مواد

شیمیایی، استفاده ناصحیح و یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز

وجود آمده باشد، شامل گارانتی نمی شود.



دستگاه خریداری شده حتما برچسب سریال روی محصول داشته باشد. در غیر اینصورت شامل گارانتی نخواهد شد.

خدمات پس از فروش: تهران، ابتدای جاده آبهلی، خیابان اتحاد، خیابان هفتم غربی، پلاک ۳۵ کدپستی: ۱۶۵۸۷۴۸۹۱۱ تلفن خدمات تهران: ۰۲۱-۷۷۱۴۸۵۵۰۲ تلفن خدمات شهرستان: ۰۲۱-۷۷۷۸۱۳۸۸، ۰۲۱-۷۷۷۸۳۷۷۶

## کارت نصب محصول

نام و نام خانوادگی نصاب:

کد نصاب:

شماره سریال محصول:

نام محصول:

نام و نام خانوادگی مشتری:

تلفن مشتری:

تاریخ نصب:

مهر و امضای نصاب

امضای مشتری