

روش نصب منبع تغذیه مدل ۱۱۰۲

محتویات:

منبع تغذیه- راهنمای نصب- پیچ و رولپلاک

توضیحات:

پایه منبع تغذیه به همراه محصول می باشد.

۱- محل نصب دستگاه:


الف: محل نصب دستگاه باید در جای دور از رطوبت و نور مستقیم آفتاب باشد.
ب: محل های پیشنهادی می تواند داخل جعبه کنترل برق و یا جعبه تقسیم مربوط به سیم کشی دستگاه در بازکن باشد.

۲- نصب پایه دستگاه:

پایه توسط دو عدد پیچ مخصوص که همراه رولپلاک و ترانس در جعبه دستگاه وجود دارد، بر روی محل مورد نظر به صورت عمودی نصب گردد.

توجه: ۱. هنگام نصب پایه حتما جهت فلش به سمت بالا رعایت شود.
۲. دلیل سوختن فیوز می تواند بر اثر اتصال کوتاه مدار، اتصال در باکس دم دری و اتصال در سیم کشی باشد.


هنگام اتصالات به تفاوت محل سیم ورودی برق ۲۲۰ ولت متناوب و خروجی 15VAC/12DC ولت (سوکت) توجه نمایید. سیم ورودی برق ۲۲۰ ولت منبع تغذیه، به نحوی قرار گیرد که فشاری روی آن نباشد.

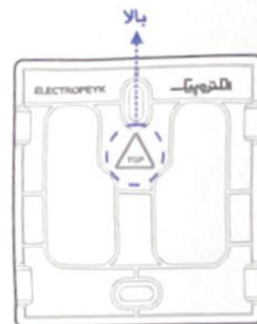

نکته:

ولتاژ خروجی منبع تغذیه ۱۱۰۲
15VAC~1.5A / 12VDC-1A

سیم خروجی 15VAC/12DC ولت منبع تغذیه از شکاف زیر کنسویی (۱)، کنار برد الکترونیکی در نظر گرفته شده عبور کند و یا چنانچه محل عبور سیم ها از دیوار یا منبع تغذیه منطبق نبود، می توان از سوراخ بیضی شکل (۲)، وجه کناری به راحتی عبور داد.

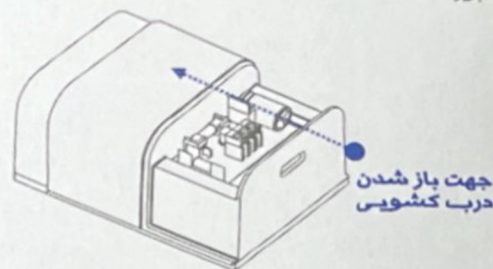

قبل از راه اندازی ترانس، از صحت اتصالات در سیم های ورودی و یا خروجی اطمینان حاصل گردد. در صورت سوختن فیوز، فقط از فیوز جایگزین ۱/۵ آمپر تند سوز استفاده گردد.

توجه: سیم های خروجی منبع تغذیه توسط پیچ گوشه ای مناسب زیر ترمینال بسته شود.

نکات ایمنی:

۱. قبل از اتصال سیم ورودی ۲۲۰ ولت ترانس به برق شهری، از قطع بودن برق شهری اطمینان حاصل نمایید.
۲. جهت استفاده از گارانتی دستگاه، از باز کردن درب پشت دستگاه جدا خودداری نمایید.
۳. دو فاز شدن و بالا رفتن برق شهری و اتصال کوتاه خروجی به هر دلیل شامل گارانتی نمی گردد.

