


- اتصالات بین مرکز کنترل و ترانسفورماتور از قبل توسط سازنده انجام شده است.
- پس از انجام اتصالات به مرکز کنترل، نصاب موظف است با استفاده از بست، سیم‌های مجاور را به صورت گروه‌های 2، 3 یا 4 تایی دسته‌بندی و مهار نماید تا از جدا شدن آن‌ها از ترمینال جلوگیری شود.
- بست‌ها باید در فاصله‌ای حداکثر 10 میلی‌متر از ترمینال بسته شوند و لازم است در هنگام بستن، مراقب باشید به عایق سیم‌ها آسیبی وارد نشود. هیچ کابلی نباید به صورت تکی یا بدون دسته‌بندی باقی بماند.
- سیم‌های با ولتاژ بالاتر از 50Vrms نباید با سیم‌های با ولتاژ پایین‌تر جفت شوند.

مرکز کنترل

نمای فنی مرکز کنترل

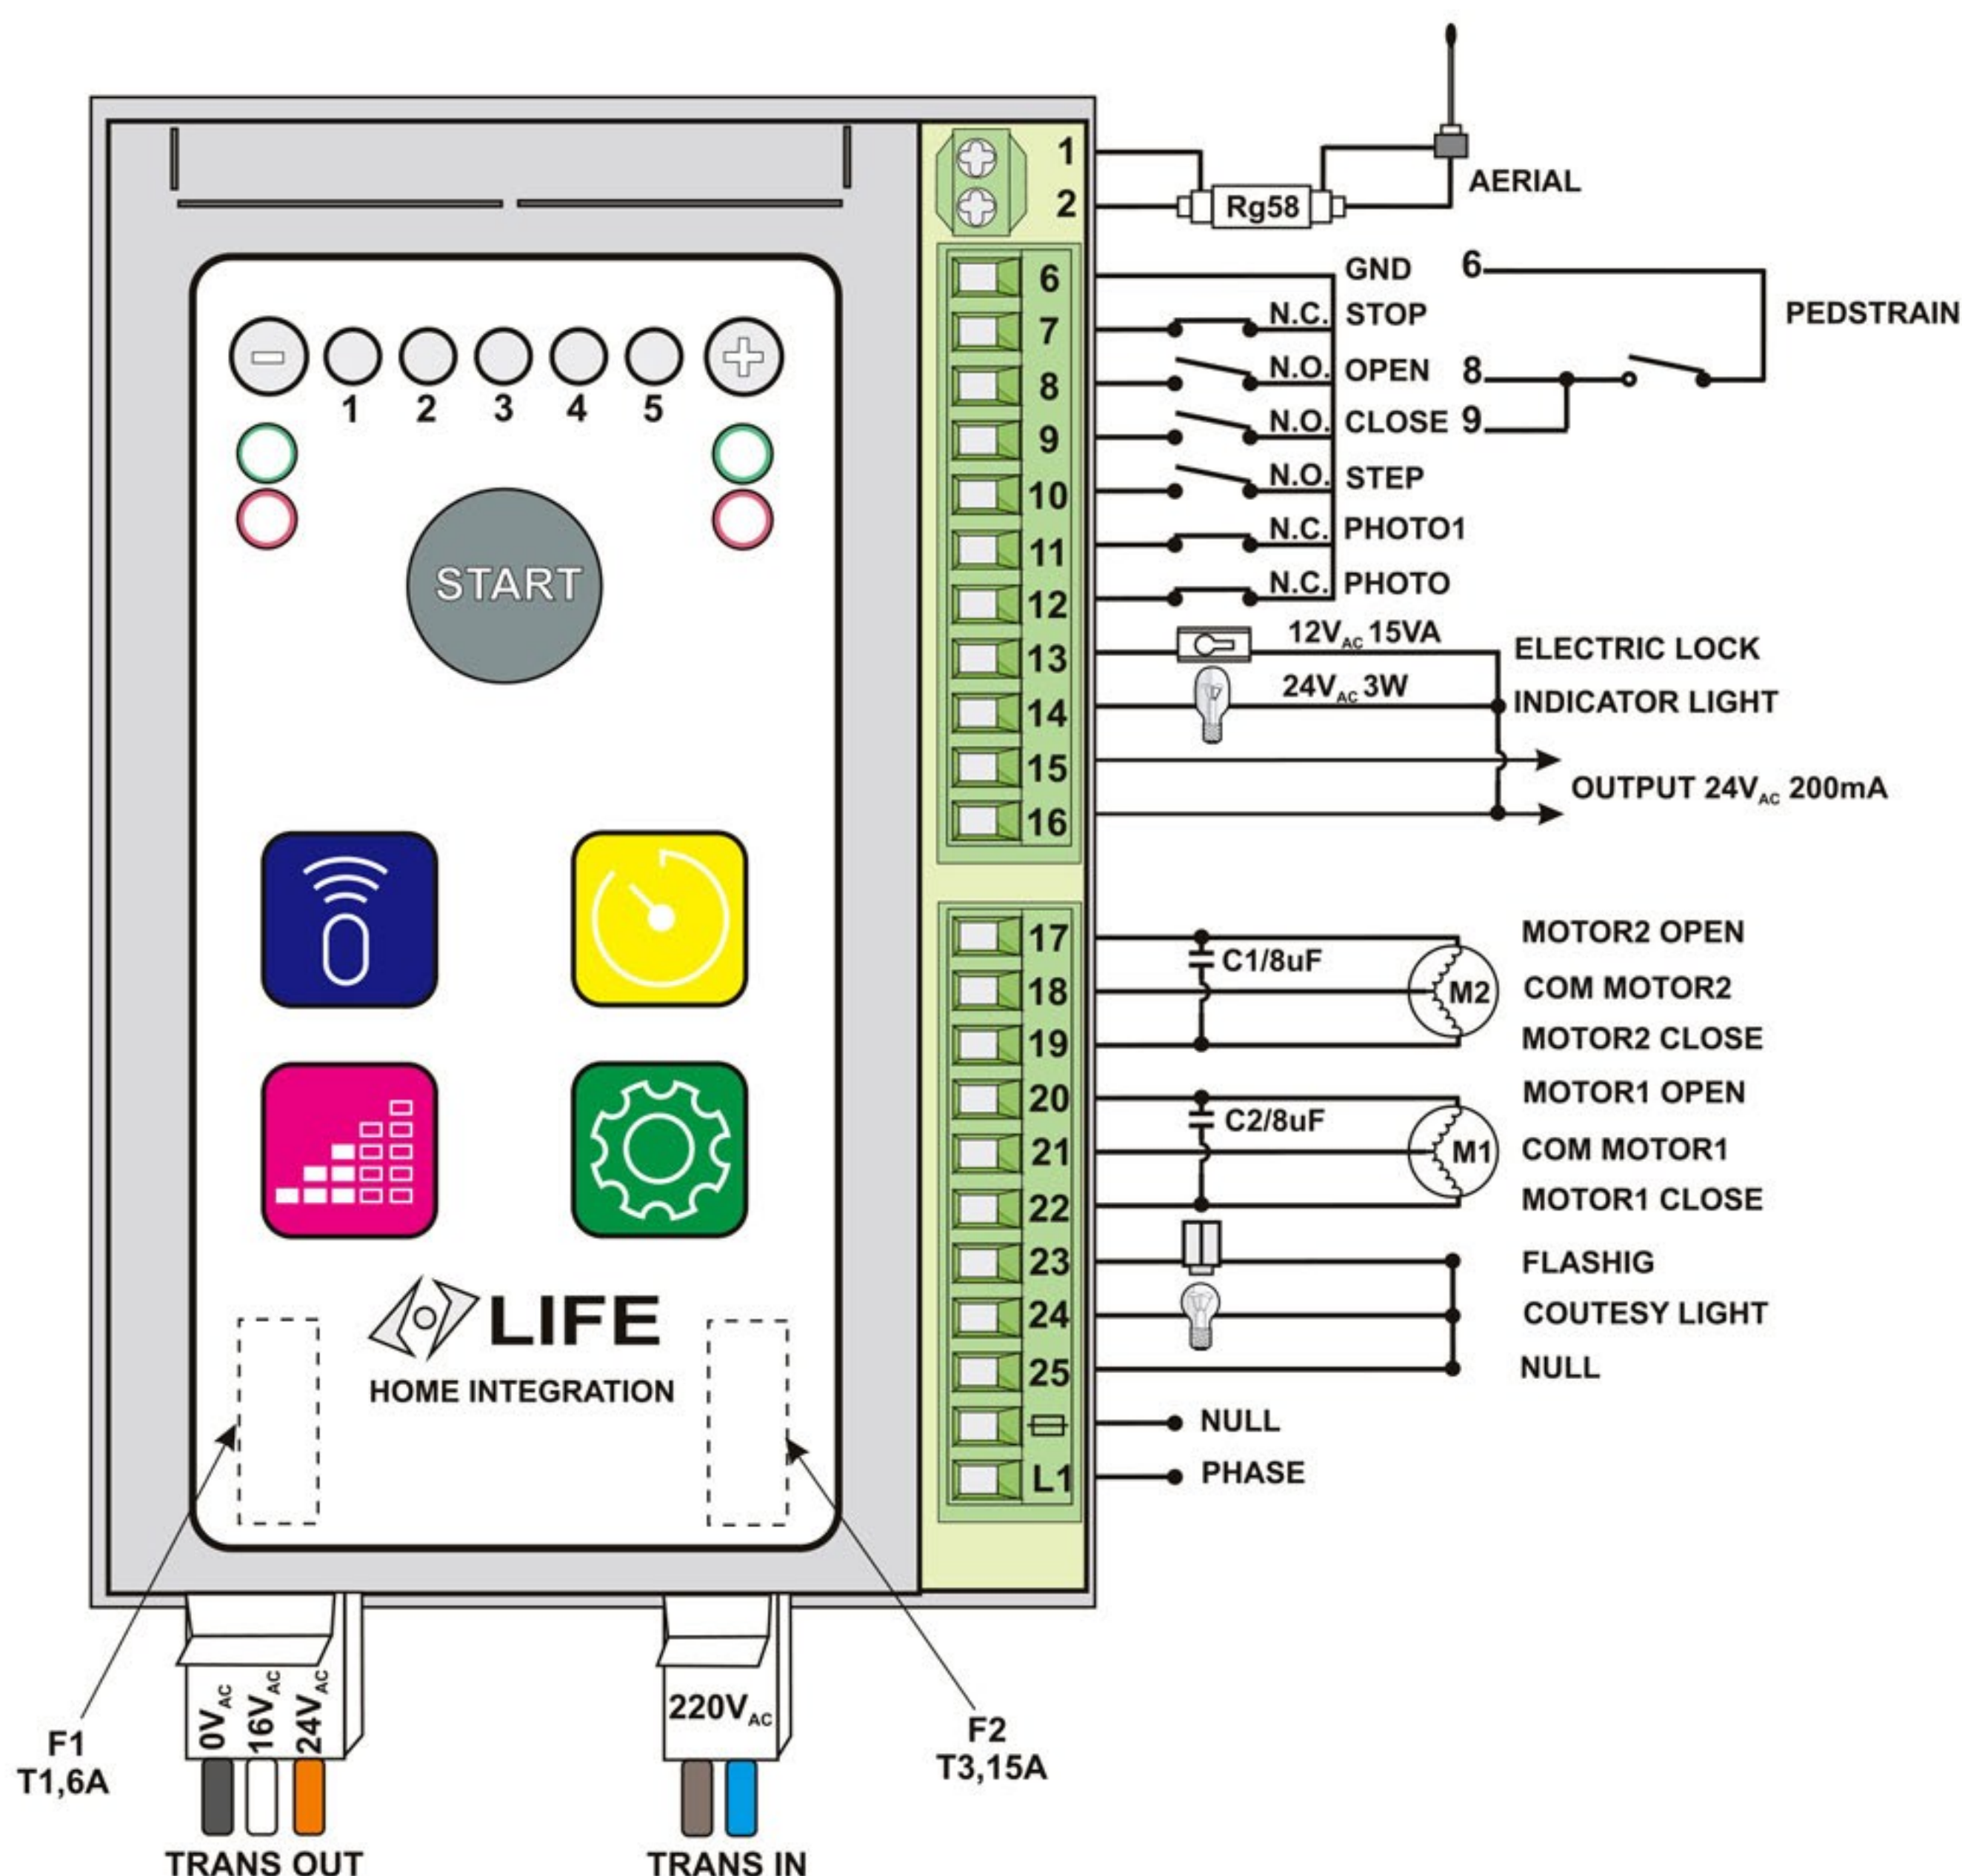


ترمینال های ورودی و خروجی مدار کنترل

موتور 2	باز	MOTOR2 OPEN	17	آنتن اکسترنال		Aerial	1
	مشترک	COM	18	مشترک		GND	6
	بسته	MOTOR1 CLOSE	19	فرمان توقف اضطراری		STOP	7
موتور 1	باز	MOTOR1 OPEN	20	عابرو	فرمان باز شدن ماشین رو	OPEN	8
	مشترک	COM	21		فرمان بسته شدن ماشین رو	CLOSE	9
	بسته	MOTOR1 CLOSE	22	فرمان باز و بسته و توقف		STEP	10
220VAC 25W فلاشر		FLASHING	23	فرمان چشمی 1 (بازشو و بسته شو)		PHOTO1	11
220VAC 40W لامپ پارکینگ		LIGHT	24	فرمان چشمی (بسته شو)		PHOTO	12
نول (برای فلاشر و لامپ AC)		N	25	خروجی قفل برقی 12VAC/15VA		ELOCK	13
نول		N	26	خروجی فلاشر 24VAC/3W		LIGHT	14
فاز		P	27	24VAC/200mA (تغذیه چشمی ها)		OUTPUT	15
				مشترک ولتاژهای AC (برای قفل برقی، فلاشر و تغذیه جانبی)		COM	16

LED های نشانگر

6 عدد LED سمت راست برد، زیر ترمینال ها قرار دارد. این LED ها جهت نمایش وضعیت صحیح عملکرد تجهیزات متصل به مرکز کنترل طراحی شده اند و می توانند بروز هرگونه نقص یا ایراد احتمالی در آن ها را نمایش دهند.

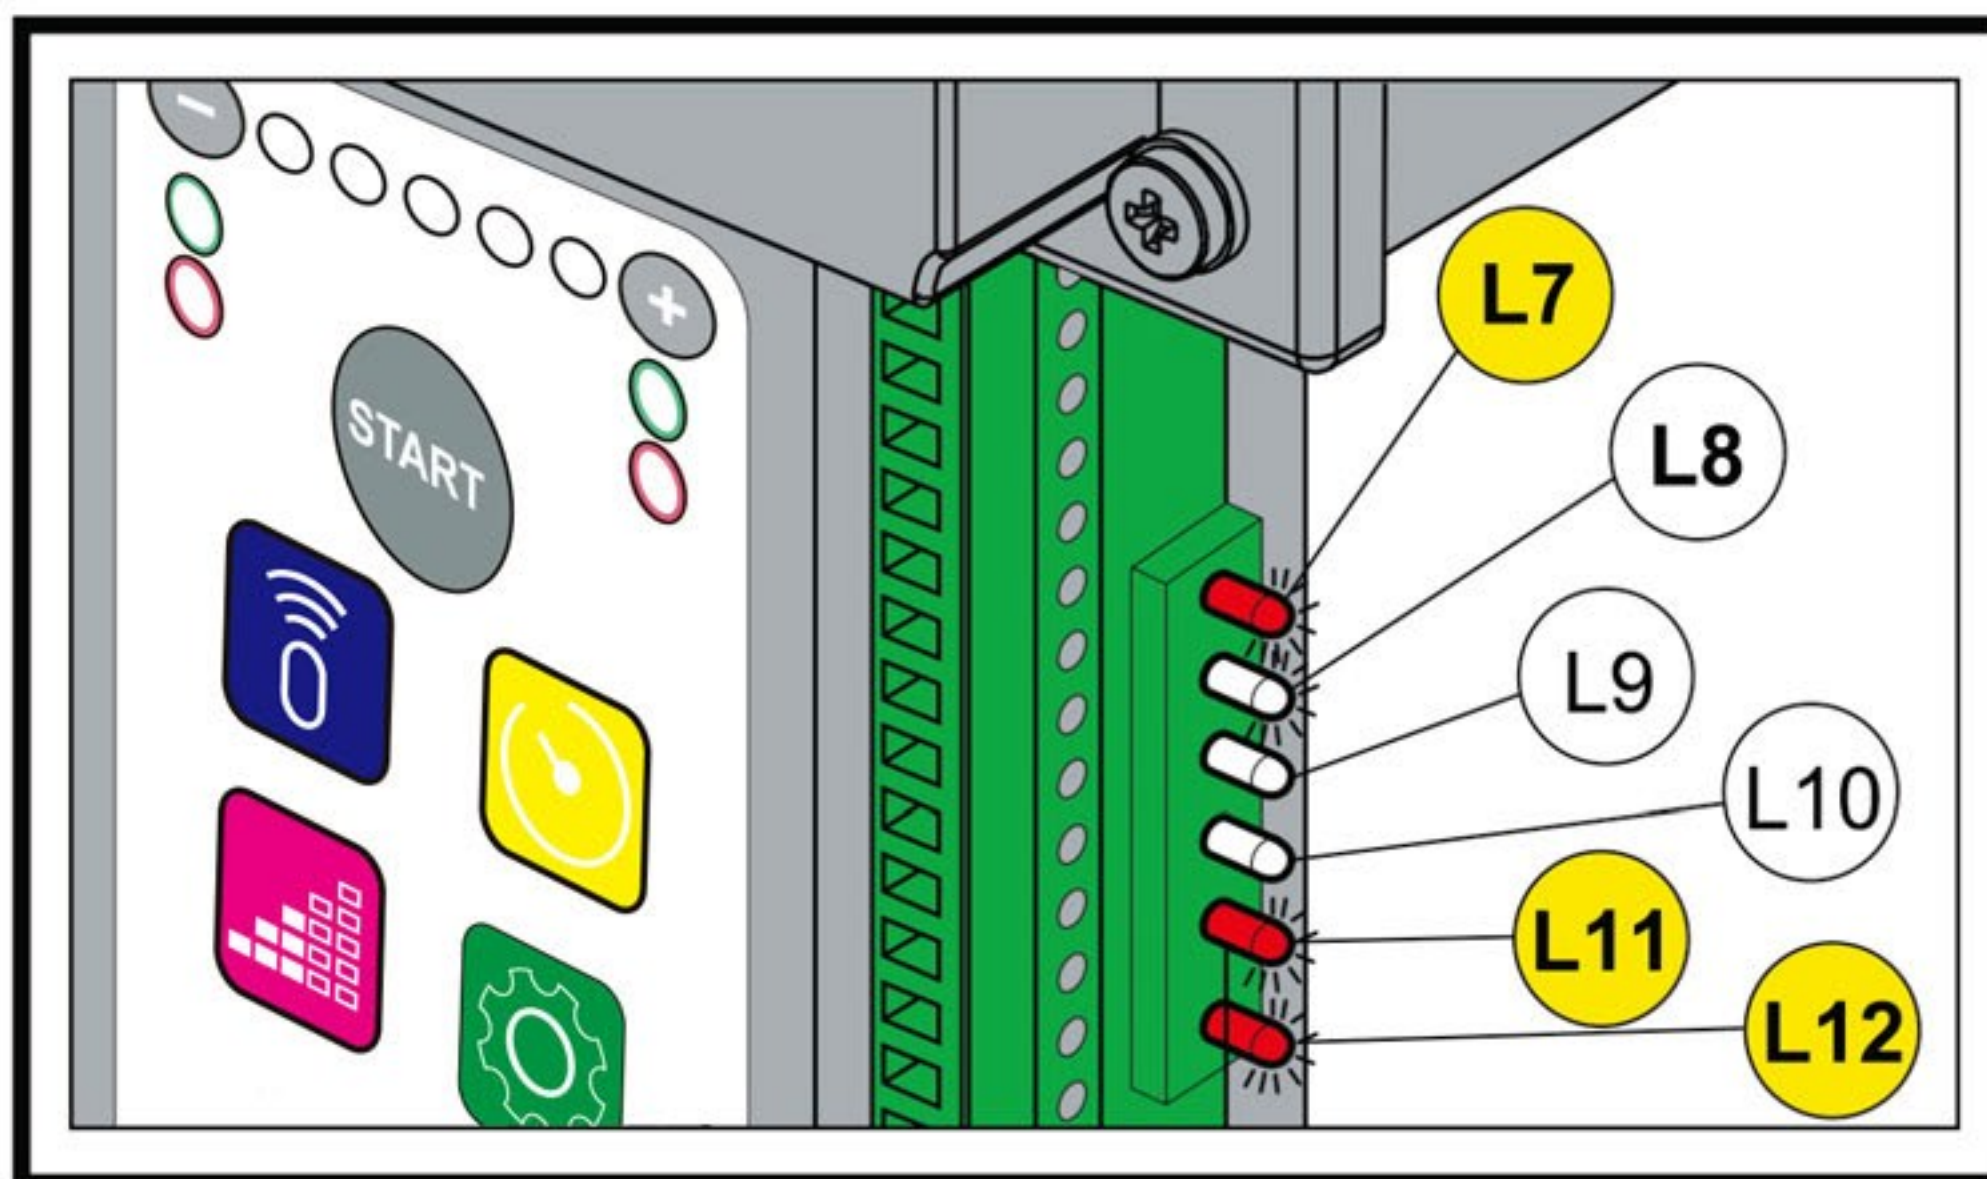


در شرایط عادی، ورودی های بسته (NC) نظیر "Stop"، "Photo"، و "Photo1" باعث روشن بودن LED های متناظر یعنی L7، L11، و L12 می گردند؛ در حالی که ورودی های باز (NO) مانند "Open"، "Close"، و "Step"، به طور معمول منجر به خاموش بودن LED های مربوطه یعنی مربوطه L8، L9، و L10 می شوند.

اتصالات و سیم‌بندی‌های مرکز کنترل

ورودی منبع تغذیه

برق شهری را به ترمینال های L1 (فاز) و  (نول) برد کنترل متصل نمایید. پیشنهاد می‌شود یک فیوز مینیاتوری قبل از ولتاژ ورودی به برد کنترل تعبیه نمایید.

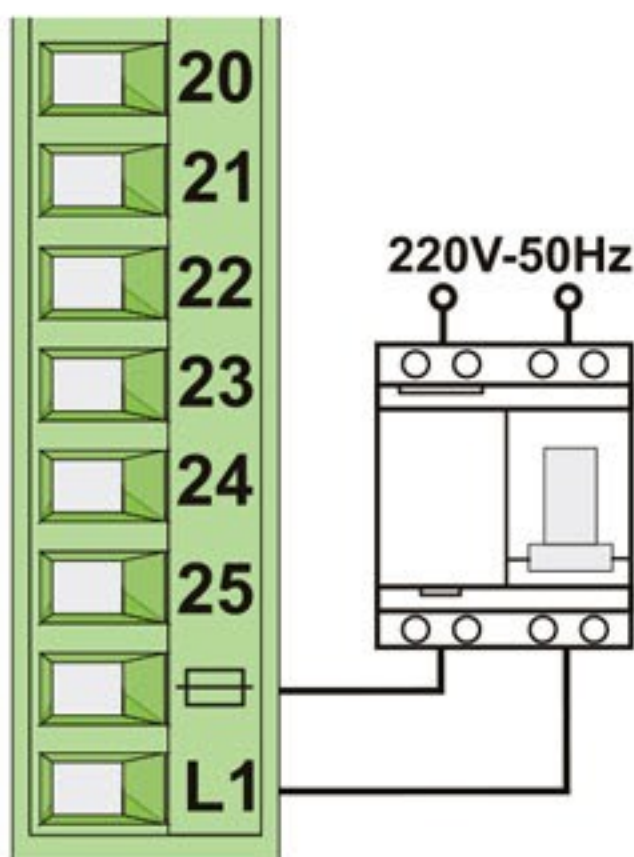


اتصال موتورها به مرکز کنترل

نحوه اتصال سیم‌های موتور 1 و موتور 2 به شرح زیر است:

- سیم مشکی به ترمینال 17 (OPEN)
- سیم آبی به ترمینال 18 (COM)
- سیم قهوه‌ای به ترمینال 19 (CLOSE)
- سیم مشکی به ترمینال 20 (OPEN)
- سیم آبی به ترمینال 21 (COM)
- سیم قهوه‌ای به ترمینال 22 (CLOSE)

در کورس باز شدن، ابتدا موتور یک (M1) شروع به باز شدن کرده و پس از گذشت تأخیر 3 ثانیه‌ای، موتور دو (M2) شروع به باز شدن می‌کند. در کورس بسته شدن، ابتدا موتور دو (M2) شروع به بسته شدن کرده و پس از گذشت تأخیر 7 ثانیه، موتور یک (M1) شروع به بسته شدن می‌کند.


توجه: در حالتی که درب تک لنگه باشد، سیم‌های بازویی باید به ترمینال‌های موتور یک (20,21,22) متصل شود و مرکز کنترل در حالت تک لنگه قرار داده شود.

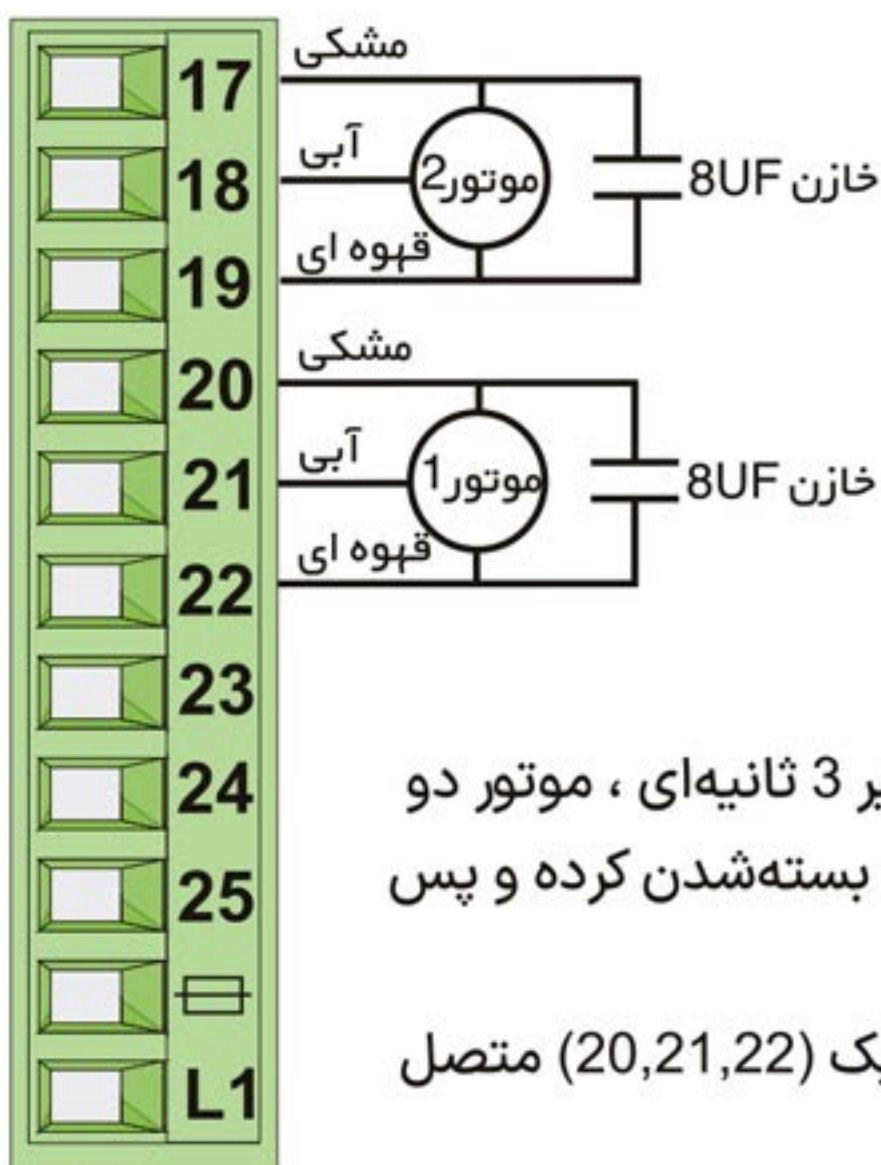

فلاشر

ترمینال 14 و 16 جهت اتصال فلاشر 24 ولت و ترمینال 23 و 25 جهت اتصال فلاشر 220 ولت در نظر گرفته شده‌اند. این فلاشرها جهت ایمنی بیشتر و اعلام هشدار، در هنگام باز و بسته شدن درب عمل خواهد کرد.

عملکرد هر دو فلاشر مانند هم و مطابق جدول زیر است:

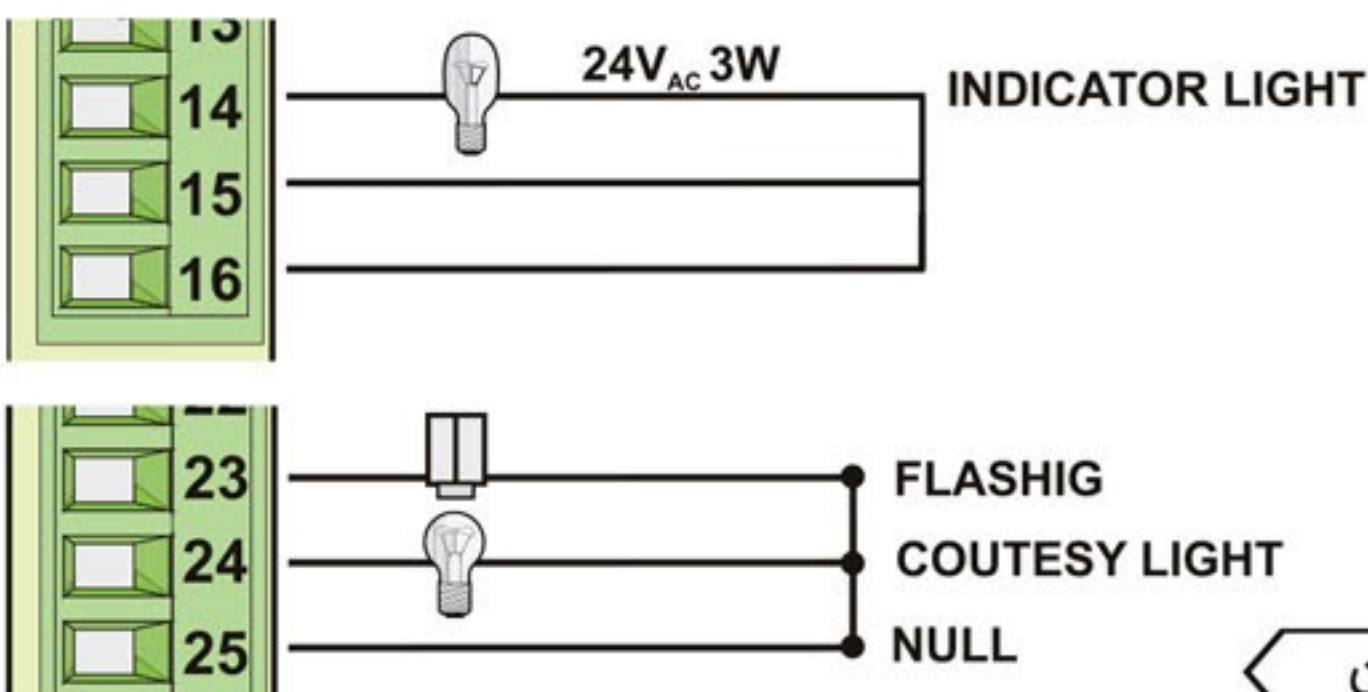


درب‌ها در حال باز شدن	هر 1 ثانیه 1 مرتبه (آهسته)
درب‌ها در حال بسته شدن	هر 1 ثانیه 2 مرتبه (سریع)
بروز خطا	3 مرتبه پشت سرهم

تبصره: در صورت توقف درب‌ها فلاشر 24 ولت تا آغاز حرکت بعدی دائم روشن می‌ماند.

به ترمینال 24 و 25 یک لامپ 220 ولت جهت روشنایی پارکینگ متصل می‌شود. این لامپ با شروع حرکت درب‌ها روشن شده و تا 30 ثانیه پس از توقف کامل درب‌ها روشن باقی می‌ماند.

قفل برقی

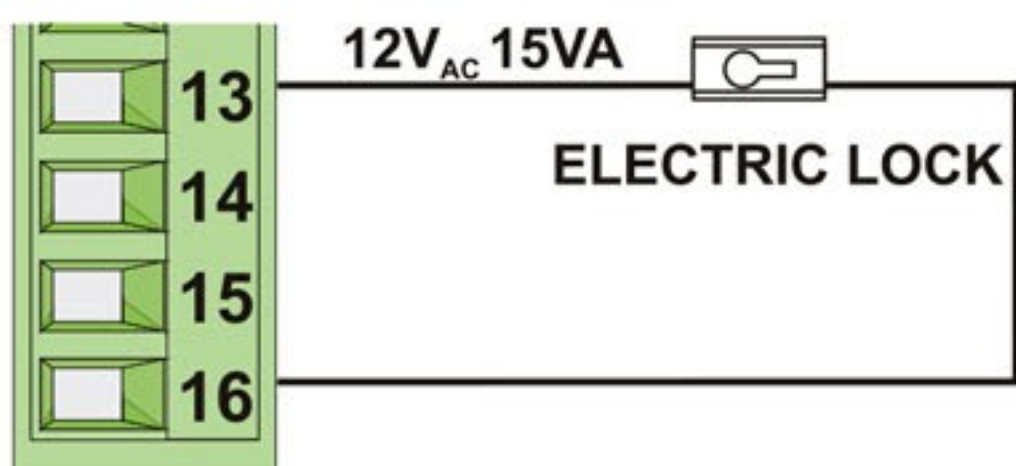

سیم‌های قفل برقی به ترمینال‌های 13 و 16 متصل می‌شود.
نکته: در صورت نصب قفل برقی از طریق منوی تنظیمات 1 خروجی قفل برقی را فعال نمایید.

چشمی (فتوسل)

PHOTO: چشمی در قسمت بیرونی درب نصب می‌شود و فقط در هنگام بسته شدن درب فعال است. اگر مانعی مانند اتومبیل ارتباط چشمی‌ها را در هنگام بسته شدن درب قطع کند، برد کنترل حرکت درب را بدون وقفه معکوس کرده و درب باز می‌شود.


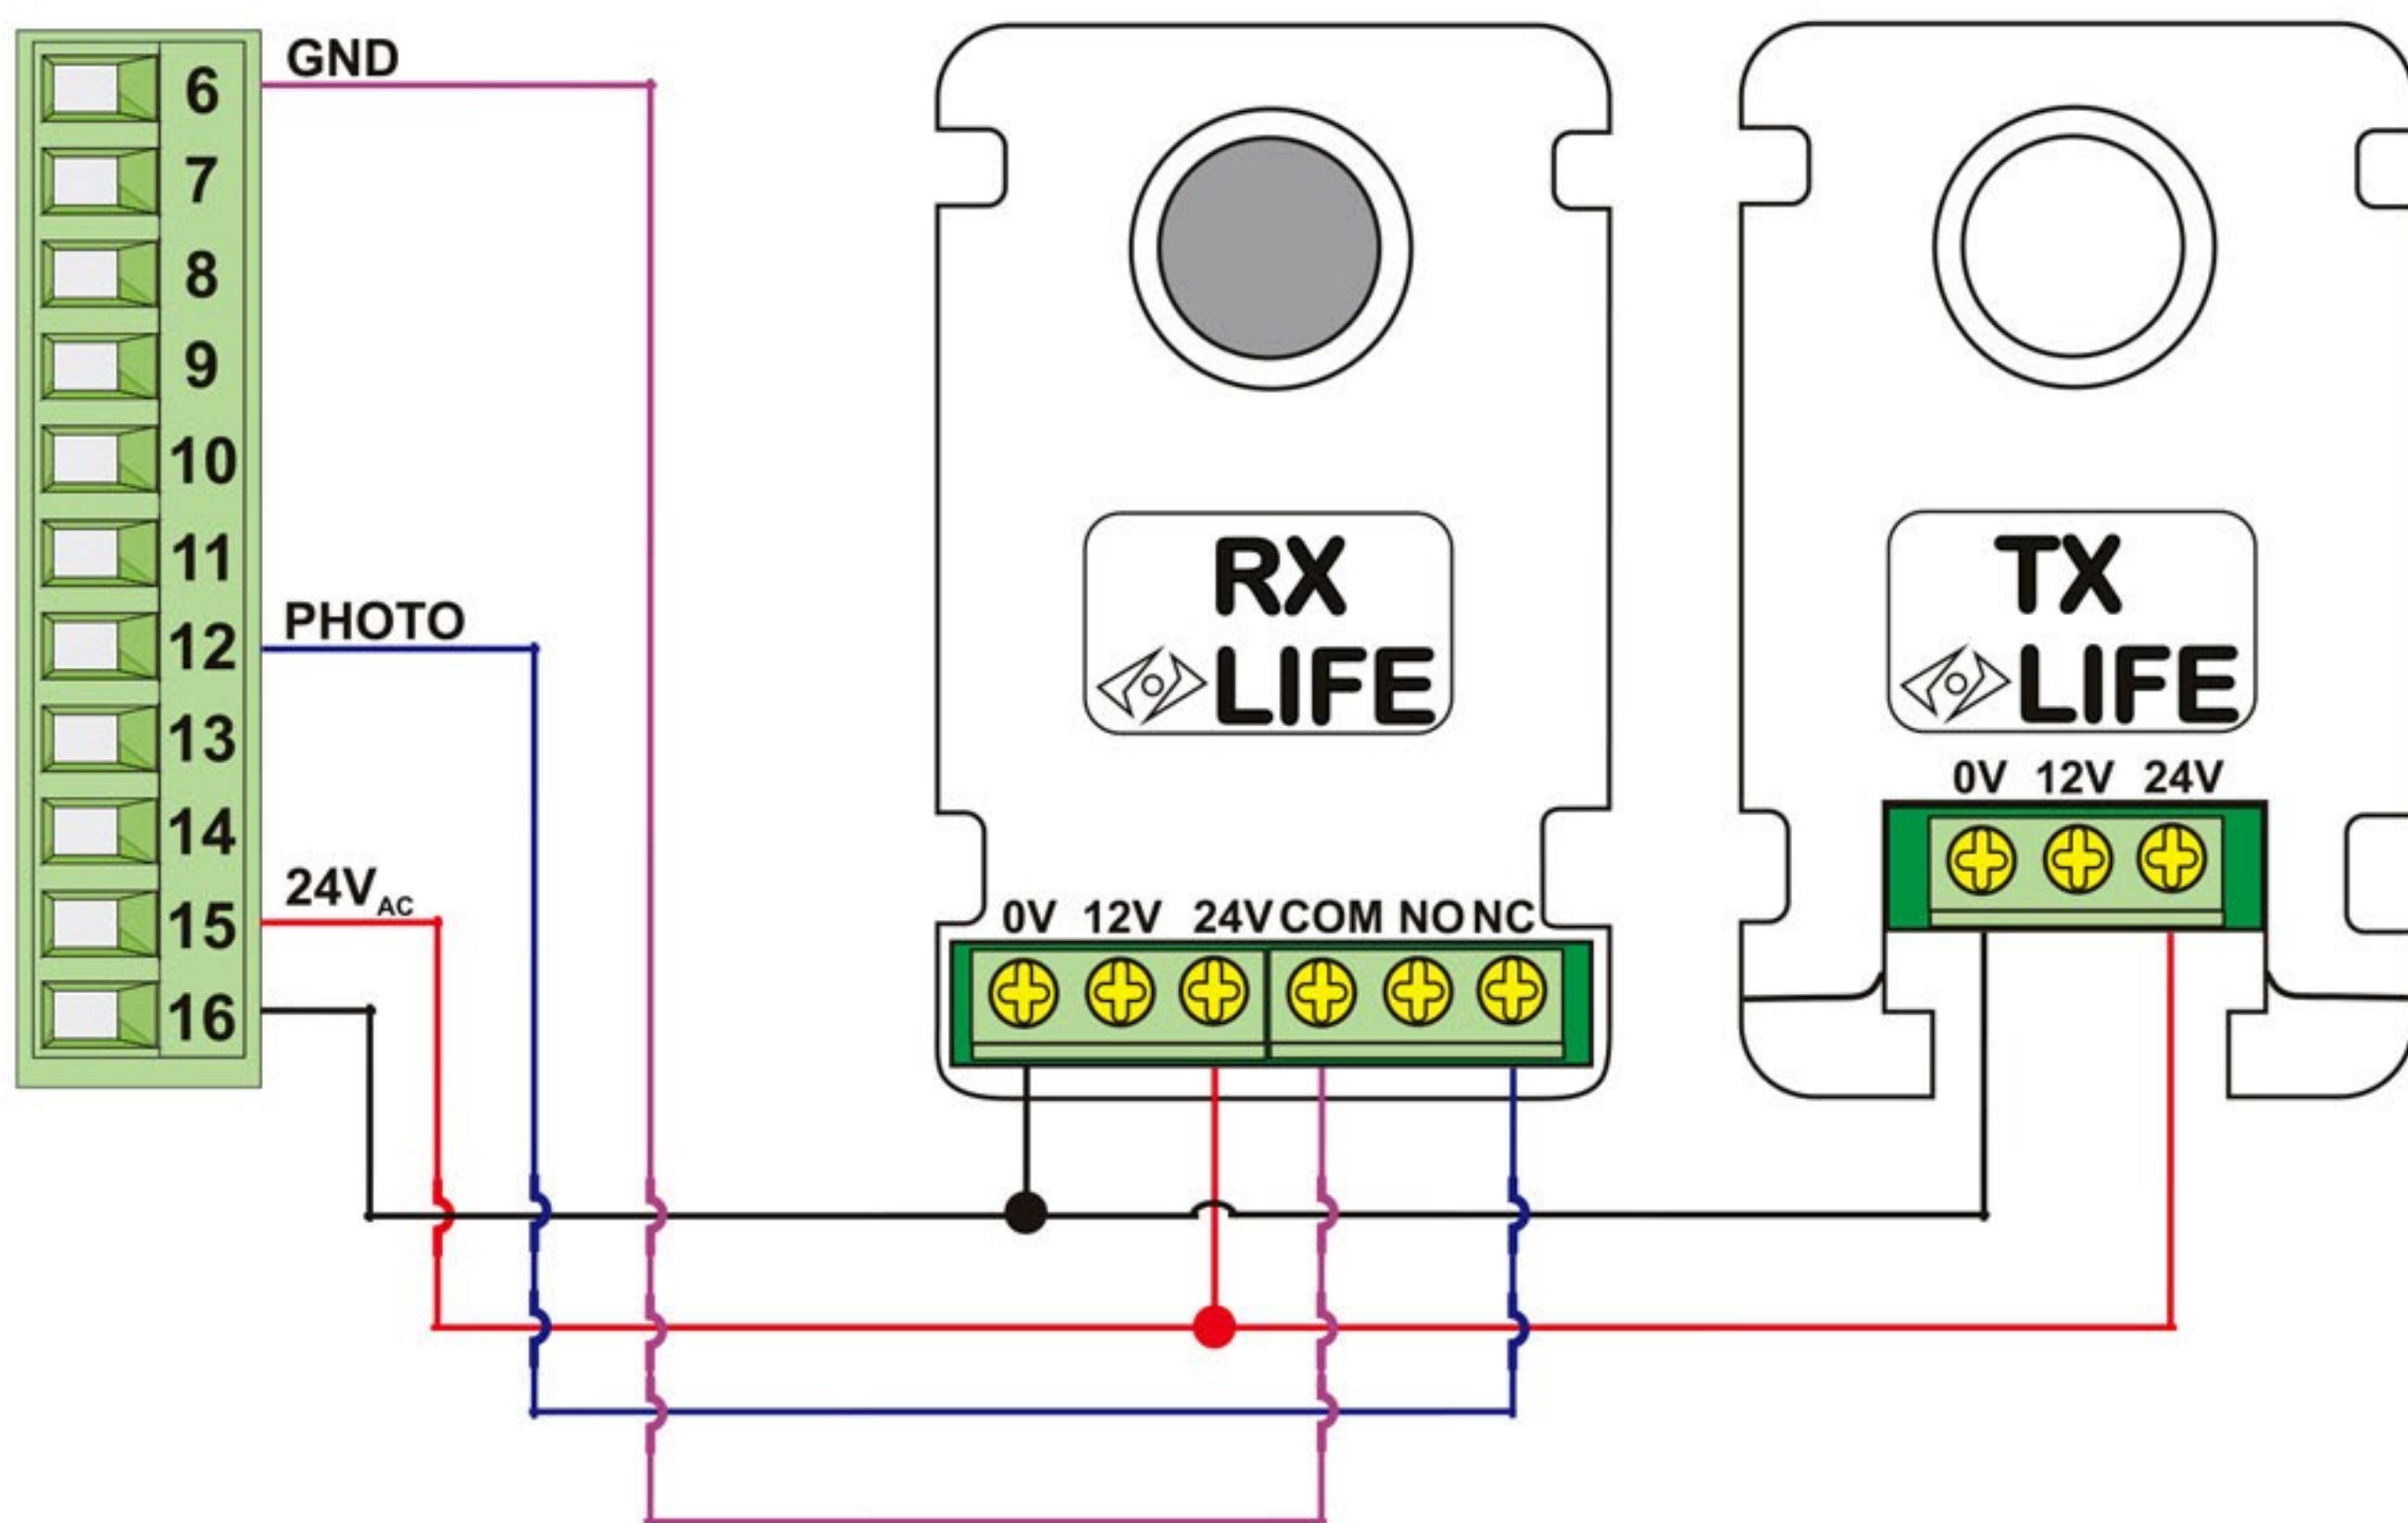


PHOTO1: چشمی هم در کورس باز شو و هم بسته شو فعال می‌باشد. اگر مانع ارتباط چشمی‌ها را در هنگام بسته شدن قطع کند حرکت درب معکوس شده و درب باز می‌شود. اگر مانع ارتباط چشمی‌ها را هنگام باز شدن درب قطع کند، برد کنترل حرکت درب را متوقف کرده و پس از برطرف شدن مانع به حرکت باز شو ادامه می‌دهد.


شستی توقف اضطراری

برای بالا بردن ضریب ایمنی عملکرد سیستم، امکان نصب شستی توقف اضطراری در این برد کنترل در نظر گرفته شده است. با فشردن این شستی، حرکت درب متوقف خواهد شد. شستی STOP باید کنتاکت نرمال بسته (NC) داشته باشد و به ترمینال‌های 6 و 7 متصل شود. اگر در مدت زمان شمارش معکوس بسته شدن درب این شستی فشرده شود، بسته شدن اتوماتیک درب غیرفعال شده و درب در حالت توقف قرار می‌گیرد. برای بسته شدن درب باید با ریموت به سیستم، فرمان بسته شدن اعمال شود. ترمینال STOP قابلیت تبدیل به عنوان چشمی را نیز دارد. برای این منظور می‌بایست پارامتر STOP از منوی تنظیمات 1 فعال شود. این چشمی فقط در کورس باز شو عمل می‌کند و در صورت وجود مانع درب‌ها توقف کرده و کمی در جهت بسته شو حرکت می‌کنند.

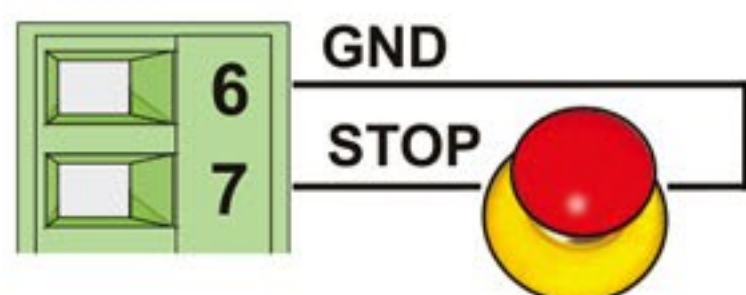

کلید دستی

کلید OPEN جهت باز کردن درب ماشین رو و کلید CLOSE جهت بستن درب ماشین رو است. با فشردن همزمان کلید OPEN و CLOSE فرمان باز یا بسته کردن درب عابرو (تک لنگه) ارسال می شود. با ارسال فرمان تک لنگه فقط لنگه اول تا انتهای کورس باز می شود.

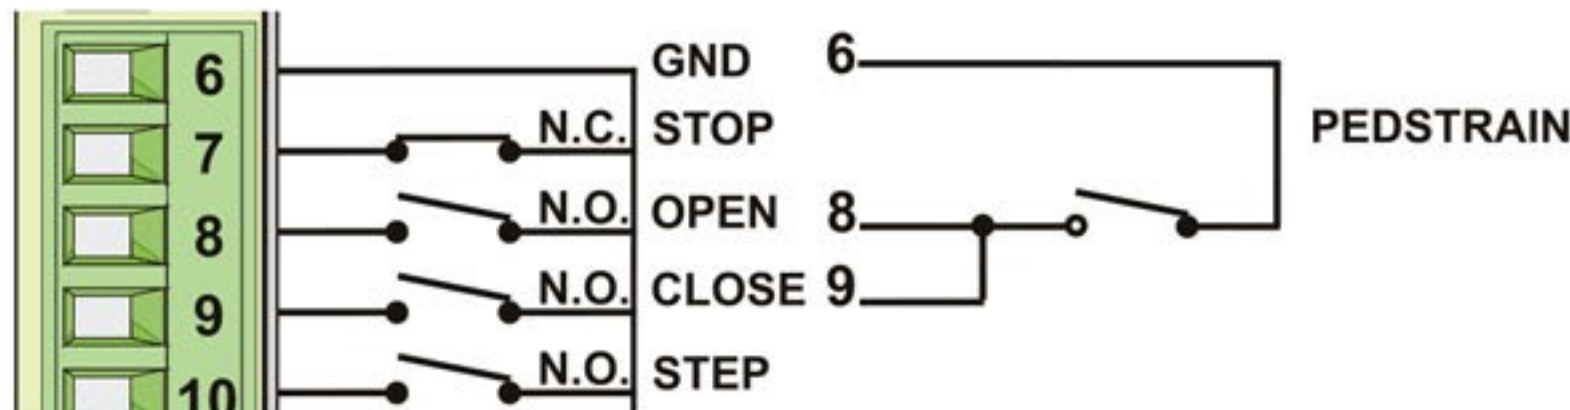


ترمینال STEP همانند ریموت کنترل فرمان را مرحله به مرحله برای درب ماشین رو ارسال می کند. مد عملکرد کلید STEP و ریموت کنترل از طریق منوی تنظیمات 2 قابل تنظیم است.


برنامه ریزی زمان عملکرد مرکز کنترل

جهت برنامه ریزی زمان عملکرد مرکز کنترل می توان از دو روش اتوماتیک و دستی استفاده کرد. جهت انجام برنامه ریزی موارد زیر را در نظر داشته باشید:

- زمان بسته شدن اتوماتیک از طریق دکمه بسته شدن اتوماتیک  قابل تنظیم است.
- اگر درب تک لنگه است، از طریق منوی تنظیمات 2، مرکز کنترل را در حالت تک لنگه قرار دهید.
- برای انجام برنامه ریزی، درب را در حالت نیمه باز (45 درجه) قرار دهید.
- در برنامه ریزی ها پایان کورس باز شو و کورس بسته شو موتور ها، به وسیله حسگر تشخیص مانع مرکز کنترل و با فشار به استاپرها شناسایی می شود.
- هنگام برنامه ریزی اگر با اولین فرمان درب ها باز شود، یعنی سیم های موتور جا به جا بسته شده است. برای رفع مشکل سیم های OPEN و CLOSE موتور را جا به جا کنید.
- اگر منوی مربوط به حسگر تشخیص مانع غیر فعال شده باشد انتهای مسیر حرکت تشخیص داده نمی شود و عملیات با خطا مواجه می شود. این منو به صورت پیش فرض فعال است. اما در صورت غیر فعال بودن حتما قبل از انجام برنامه ریزی موتور ها آن را فعال نمایید.
- LED قرمز و سبز زیر علامت  نشان دهنده وضعیت موتور یک (لنگه رو) است و در طول مسیر یادگیری موتور یک، چشمک زن می شود و با تشخیص انتهای مسیر (استاپر) LED قرمز زیر علامت  روشن می شود.





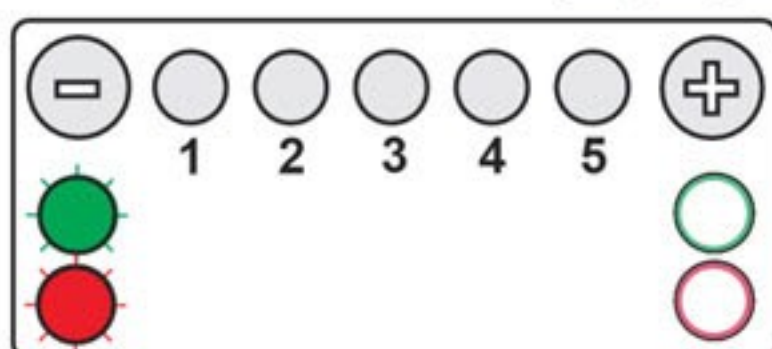


- LED قرمز و سبز زیر علامت  نشان دهنده وضعیت موتور دو (لنگه زیر) است و در طول مسیر یادگیری موتور دو، چشمک زن می شود و با تشخیص انتهای مسیر (استاپر) LED قرمز زیر علامت  روشن می شود.





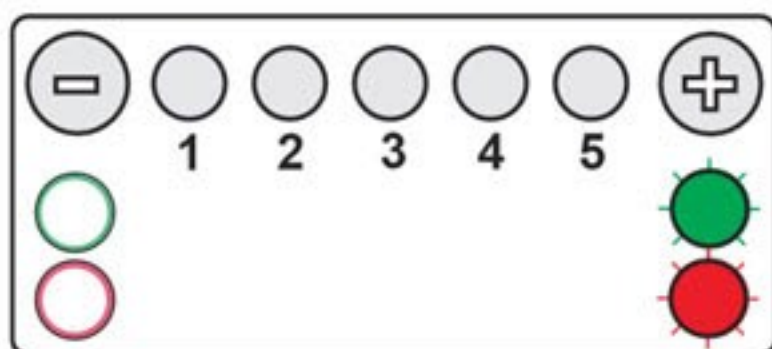


- در روش برنامه ریزی دستی امکان تنظیم فاصله زمانی حرکت بین موتور 1 و 2 وجود دارد اما در برنامه ریزی اتوماتیک مقدار پیش فرض 3 ثانیه برای تاخیر باز شو و 7 ثانیه برای تاخیر بسته شو توسط مرکز کنترل تنظیم می شود.
- در روش برنامه ریزی دستی ارسال دستورات از طریق ریموت کنترل و کلید تحریک دستی STEP امکان پذیر است.

برنامه‌ریزی دستی

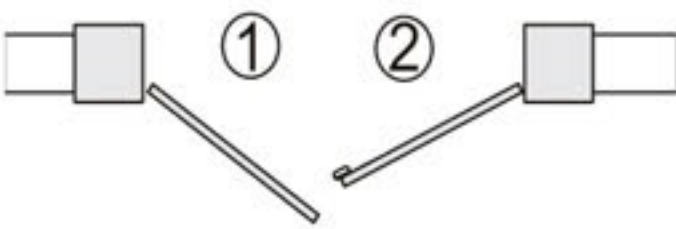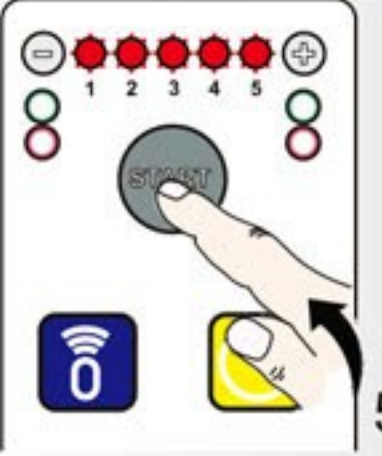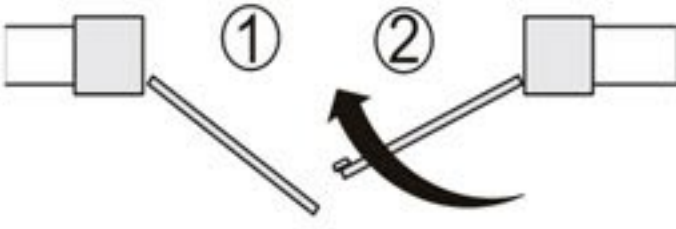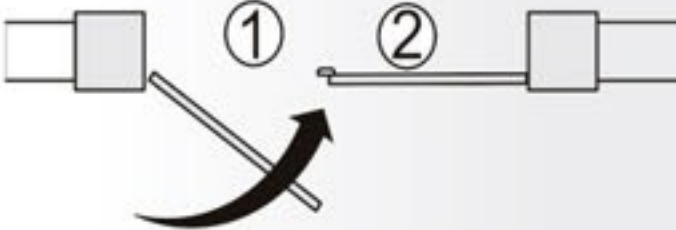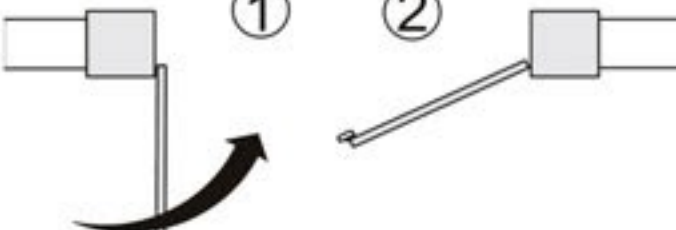	1 برای انجام برنامه‌ریزی دستی، درب را در حالت نیمه باز (45 درجه) قرار دهید.
	2 دکمه START را 5 ثانیه فشار دهید تا هر 5 تا LED روشن و چشمک‌زن شوند. سپس دکمه را رها کنید تا مرکز کنترل وارد فاز برنامه‌ریزی شود.
	3 یک پالس Start با ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید. لنگه دوم درب (M2) تا تشخیص انتهای مسیر (برخورد با استاپر) بسته می‌شود.
	4 پالس دوم را به مرکز کنترل اعمال کنید. لنگه اول درب (M1) تا تشخیص انتهای مسیر (برخورد با استاپر) بسته می‌شود.
	5 پالس سوم را به مرکز کنترل اعمال کنید. لنگه اول درب (M1) باز می‌شود.
	6 جهت تنظیم تأخیر در باز شدن لنگه 2 نسبت به لنگه 1، در حالی که لنگه 1 در حال باز شدن است، پس از گذشت مدت زمان دلخواه به عنوان تأخیر باز شو، پالس چهارم را اعمال کنید تا لنگه دوم نیز شروع به باز شدن کند.
	7 هر دو لنگه درب تا انتهای مسیر (برخورد با استاپر) باز می‌شوند.
	8 پالس پنجم را به مرکز کنترل اعمال کنید. لنگه دوم درب (M2) بسته می‌شود.
	9 جهت تنظیم تأخیر در بسته شدن لنگه 1 نسبت به لنگه 2، در حالیکه لنگه 2 در حال بسته شدن است، پس از گذشت مدت زمان دلخواه به عنوان تأخیر بسته شو، پالس چهارم را اعمال کنید تا لنگه 1 نیز شروع به بسته شدن کند.
	10 هر دو لنگه درب تا انتهای مسیر (برخورد با استاپر) بسته می‌شوند. LED قرمز زیر علامت  و  روشن می‌شود و LED های سبز چشمک‌زن می‌شوند و موفقیت آمیز بودن عملیات را نشان می‌دهند.

برنامه‌ریزی اتوماتیک

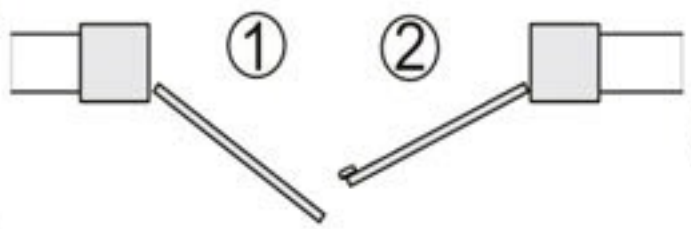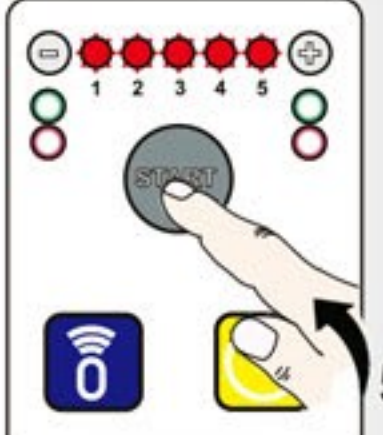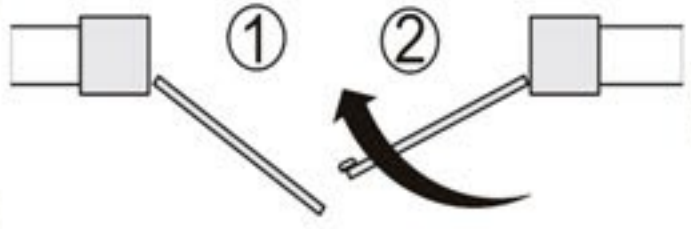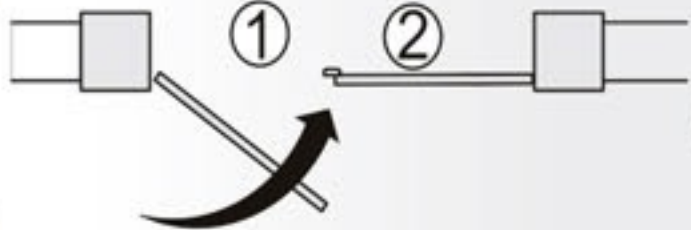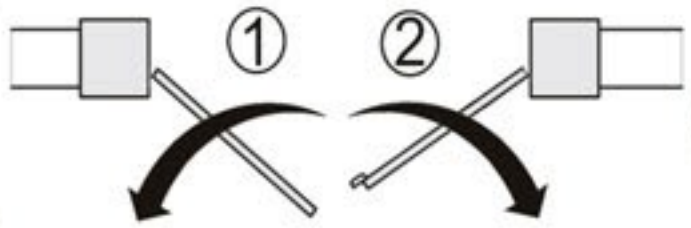	1 برای انجام برنامه‌ریزی اتوماتیک، درب را در حالت نیمه باز (45 درجه) قرار دهید.	1
	2 دکمه START را 5 ثانیه فشار دهید تا هر 5 تا LED روشن و چشمک‌زن شوند. سپس دکمه را رها کنید تا مرکز کنترل وارد فاز برنامه‌ریزی شود.	2
	3 دکمه Start را 1 ثانیه فشار دهید. لنگه دوم درب (M2) تا تشخیص انتهای مسیر (برخورد با استاپر) بسته می‌شود.	3
	4 پس از بسته شدن لنگه دوم، لنگه اول تا تشخیص انتهای مسیر (برخورد با استاپر) بسته می‌شود.	4
	5 پس از بسته شدن کامل درب‌ها، ابتدا لنگه اول و پس از 1 ثانیه لنگه دوم تا تشخیص انتهای مسیر باز شو باز می‌شوند.	5
	6 پس از باز شدن کامل درب‌ها، ابتدا لنگه دوم و پس از 1 ثانیه لنگه اول تا تشخیص انتهای مسیر بسته شو بسته می‌شوند. در انتها با تشخیص استاپر بسته شو LED قرمز زیر علامت روشن می‌شود و موفقیت آمیز عملیات را نشان می‌دهند.	6

ریموت کنترل

به این مرکز کنترل 1000 عدد ریموت در حالت 1 دکمه تعریف می‌شود. از دکمه  جهت تعریف و حذف ریموت‌ها استفاده می‌شود.

کددهی ریموت درب ماشین رو


دکمه  را 1 مرتبه فشار دهید تا LED 1 روشن شود. سپس دکمه ریموت را فشار دهید. در صورت دریافت کد ریموت هر 5 تا LED روشن خواهند شد. به همین ترتیب مابقی ریموت‌ها را کد دهید و جهت خروج از منو دکمه  را 2 مرتبه فشار دهید یا 20 ثانیه منتظر بمانید.



1 مرتبه

کددهی ریموت درب عابرو


دکمه  را 2 مرتبه فشار دهید تا LED 2 روشن شود سپس دکمه ریموت فشار دهید. در صورت دریافت کد ریموت هر 5 تا LED روشن خواهند شد. به همین ترتیب مابقی ریموت ها را کد دهید و جهت خروج از منو دکمه  را 1 مرتبه فشار دهید یا 20 ثانیه منتظر بمانید. با فشردن دکمه ریموت عابرو فقط لنگه درب 1 (M1) تا انتهای کورس باز می شود.

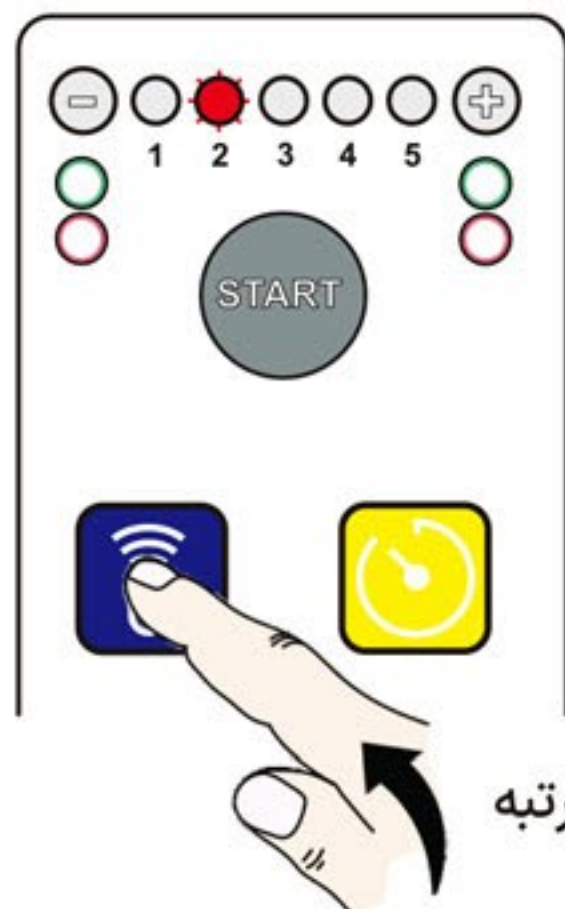

2 مرتبه

حذف ریموت


دکمه  را 5 ثانیه فشار داده و رها کنید. سپس LED سبز زیر علامت  چشمک زن می شود. حال دکمه ریموت را فشار دهید. در صورت دریافت کد ریموت هر 5 تا LED روشن خواهند شد. به همین ترتیب مابقی ریموت ها را حذف کنید و جهت خروج از منو 20 ثانیه منتظر بمانید.

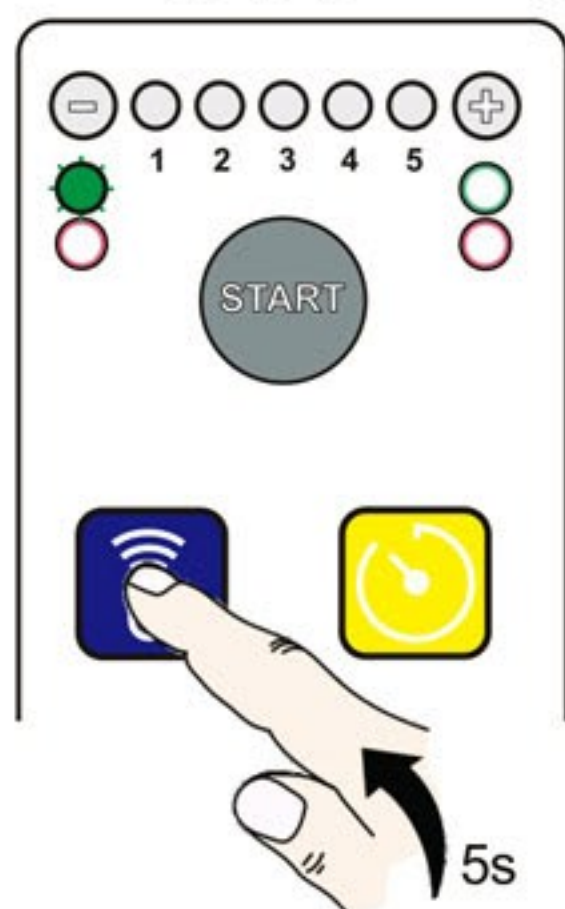


5s

حذف همه ریموت ها

دکمه  را 5 ثانیه فشار داده و رها کنید. سپس LED سبز زیر علامت  چشمک زن می شود. مجدداً دکمه  را 5 ثانیه نگه دارید تا LED های بین مثبت و منفی دو به دو روشن و خاموش شوند. 5 ثانیه منتظر بمانید تا عملیات انجام شود و مرکز کنترل به حالت عادی بازگردد.

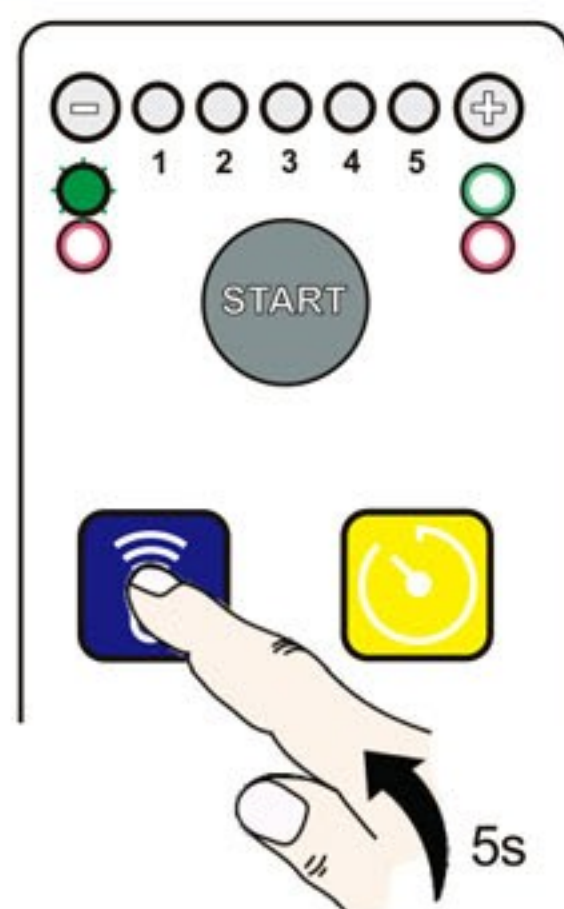


5s

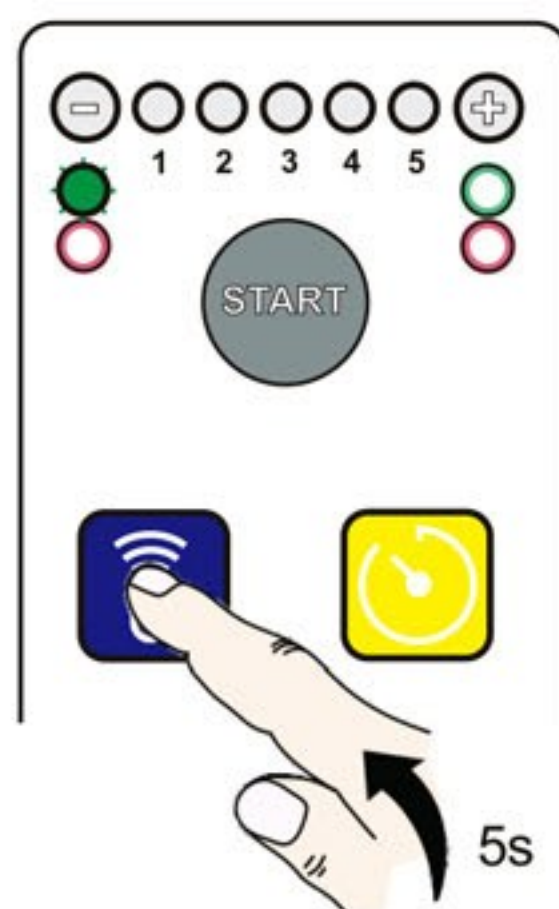

5s

بسته شدن اتوماتیک


دکمه  را 1 ثانیه فشار دهید تا LED سبز زیر علامت  روشن شود. سپس با دکمه‌های  و  زمان بسته شدن اتوماتیک را از 5 ثانیه تا 120 ثانیه تنظیم نمایید. جهت ذخیره و خروج یک مرتبه دکمه  را فشار دهید یا 20 ثانیه منتظر بمانید.

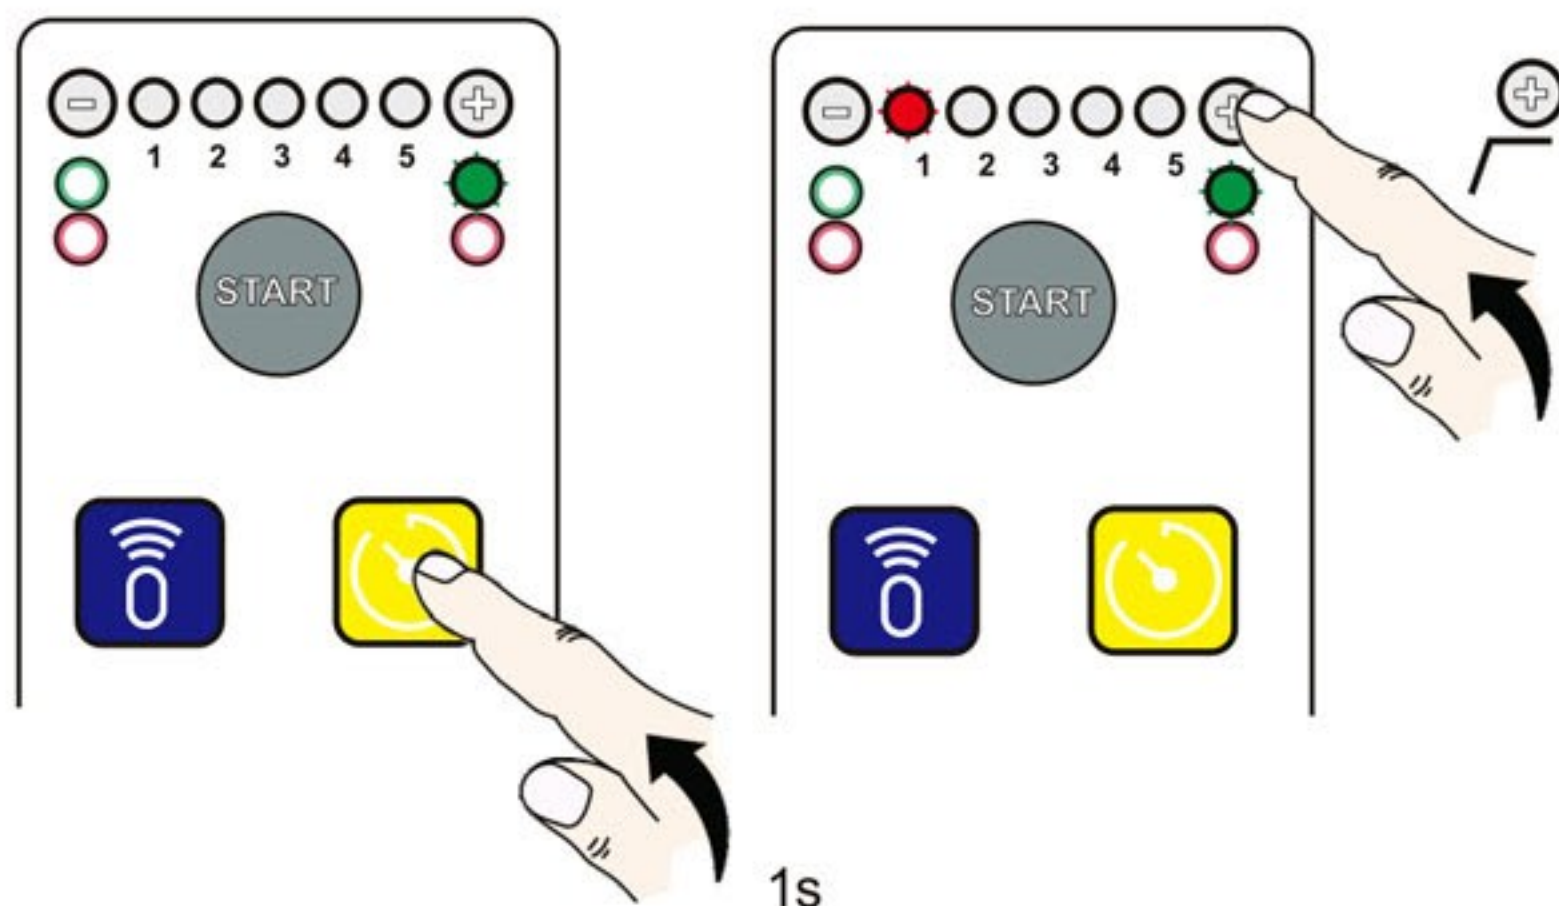


حالت LED ها	زمان بسته شدن اتوماتیک
    	غیرفعال
    	5S
    	10S
    	30S
    	60S
    	120S

منوی تنظیمات 1





دکمه  را 1 ثانیه فشار دهید تا LED قرمز زیر علامت  روشن شود و وارد منوی تنظیمات اصلی شوید. LED های بین علامت  و  نشان‌دهنده فعال بودن یا غیرفعال بودن تنظیمات هستند. با فشردن دکمه  LED1 چشمک‌زن می‌شود. جهت فعال کردن پارامتر دکمه  (LED روشن می‌شود)، غیرفعال کردن پارامتر دکمه  (LED چشمک‌زن می‌شود) و عبور از پارامتر دکمه  را فشار دهید. به همین ترتیب هر 5 پارامتر را تنظیم کنید تا از منو خارج شوید.

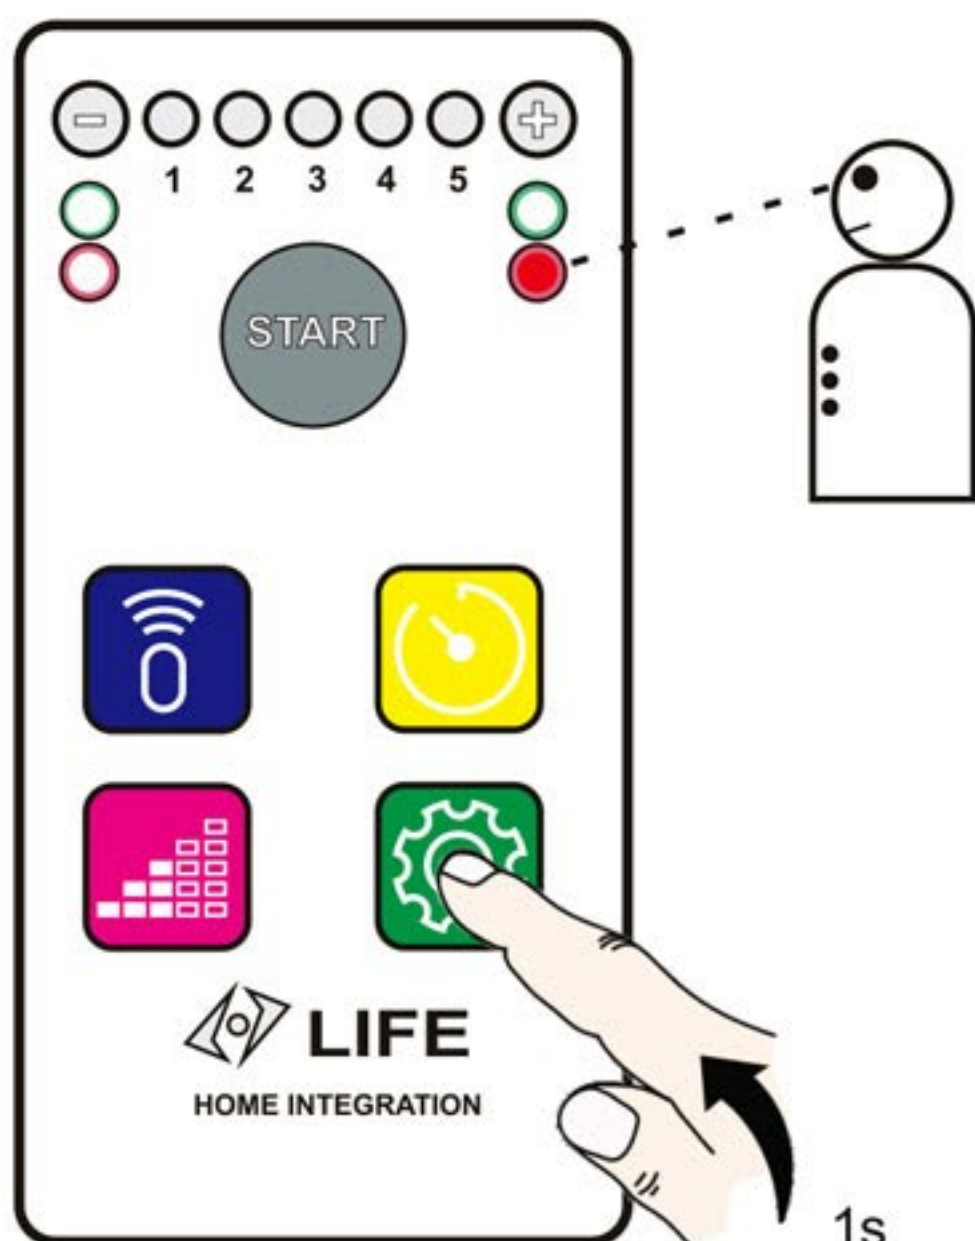





حالت LED ها	منوی شماره 1
    	عملکرد غیرفعال است
    	فرمان حین بازشو
    	مد عملکرد
    	قفل برقی
    	فرمان STOP
    	بسته شدن سریع

پارامتر	مقادیر	توضیحات
فرمان حین بازشو	فعال	اگر درب در حال باز شدن یا در زمان شمارش معکوس برای بسته شدن اتوماتیک باشد و فرمانی توسط ریموت یا شستی OPEN و STEP ارسال شود، برد کنترل فرمان را نادیده گرفته و عکس العملی نشان نمی دهد. (مناسب برای مجتمع های مسکونی و اماکن پرتردد) اگر درب در حال بسته شدن باشد و فرمانی توسط ریموت یا شستی OPEN و STEP ارسال شود، برد کنترل درب را تا انتها باز می کند.
	غیرفعال	مرکز کنترل مطابق مد عملکرد تنظیم شده عمل می کند.
مد عملکرد	فعال	اگر درب در حال باز شدن یا بسته شدن باشد فرمان بعدی حرکت درب را متوقف می کند. با فرمان START بعدی، حرکت درب معکوس خواهد شد. OPEN-STOP-CLOSE-STOP (حتی اگر بسته شدن اتوماتیک فعال باشد درب متوقف خواهد شد)
	غیرفعال	اگر درب در حال باز شدن یا بسته شدن باشد فرمان بعدی حرکت درب را متوقف می کند و شمارش معکوس برای بسته شدن اتوماتیک فعال می شود. OPEN-PAUSE-CLOSE- PAUSE
قفل برقی	فعال	قبل از شدن درب ها موتور 1 به مدت 1 ثانیه در جهت بسته شدن حرکت می کند و برد کنترل قفل را به مدت 3 ثانیه تحریک می کند تا زبانه قفل آزاد شود.
	غیرفعال	عملکرد قفل برقی غیرفعال می شود.
فرمان شستی STOP	فعال	فرمان STOP قابل استفاده برای اتصال چشمی فتوسل می شود. چشمی فقط در کورس باز شو فعال است و حرکت درب را متوقف می کند و کمی در جهت بسته شدن حرکت می کند و متوقف می شود. با فرمان بعدی درب بسته می شود.
	غیرفعال	فرمان STOP حرکت درب را متوقف می کند.
بسته شدن سریع	فعال	اگر درب در حال باز شدن باشد در صورت عبور کامل جسم متحرک از مقابل چشمی اصلی (PHOTO) درب کاملاً باز شده و پس از 1 ثانیه درب بسته می شود. همچنین اگر درب از قبل باز باشد با عبور جسم متحرک از مقابل این چشمی پس از 1 ثانیه درب بسته خواهد شد. (حتی اگر بسته شدن اتوماتیک غیرفعال باشد درب بسته خواهد شد)
	غیرفعال	این قابلیت غیرفعال است.

منوی تنظیمات 2

دکمه  را 5 ثانیه فشار دهید تا LED قرمز و LED سبز زیر علامت  روشن شود و وارد منوی تنظیمات دوم شوید. LED های بین علامت  و  نشان دهنده فعال بودن یا غیرفعال بودن تنظیمات هستند. با فشردن دکمه  LED1 چشمک زن می شود. جهت فعال کردن پارامتر دکمه  (LED روشن می شود)، غیرفعال کردن پارامتر دکمه  (LED چشمک زن می شود) و عبور از پارامتر دکمه  را فشار دهید. به همین ترتیب هر 5 پارامتر را تنظیم کنید و از منو خارج شوید.

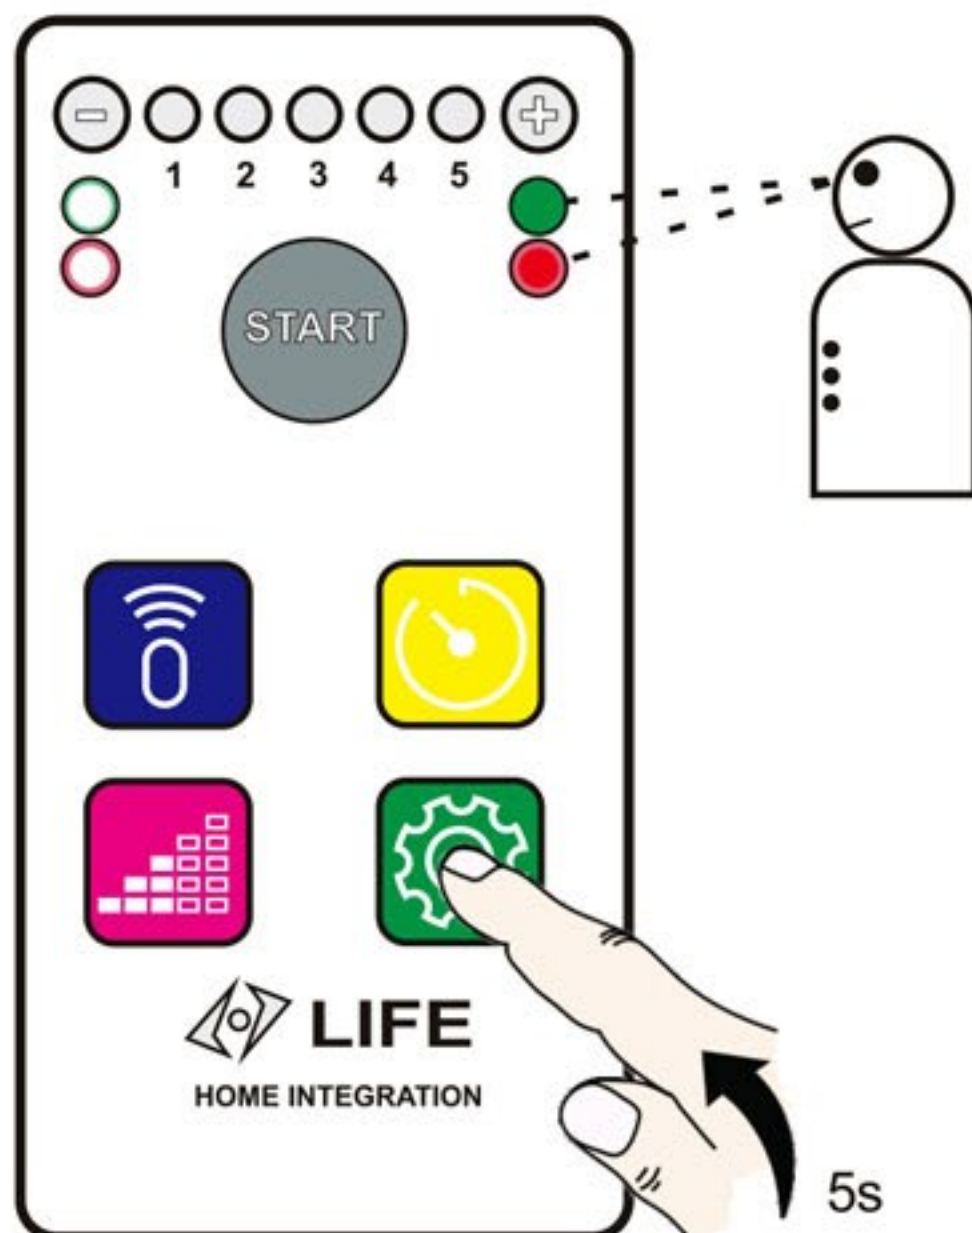

حالت LED ها	منوی شماره 2
 1 2 3 4 5	عملکرد غیرفعال است
 1 2 3 4 5	حرکت دو سرعت
 1 2 3 4 5	فشار نهایی
 1 2 3 4 5	فلاشر قبل از شروع حرکت
 1 2 3 4 5	تک لنگه
 1 2 3 4 5	شروع نرم موتور

توضیحات

مقادیر



پارامتر

حرکت موتورها به صورت دو سرعت است و 20 درصد انتهای مسیر با سرعت آهسته حرکت می کند.	فعال	حرکت دو سرعت
موتورها کل مسیر را با سرعت اولیه حرکت می کند.	غیرفعال	
در بعضی موارد مخصوصاً زمانی که درب ها سنگین باشند، در لحظه ای که فرمان توقف صادر می شود، جریان موتورها قطع می شود ولی درب به دلیل سنگینی مقداری اضافه در جهت حرکت قبل از فرمان توقف حرکت می کند. محاسبه زمان مورد نیاز برای این حرکت اضافه توسط برد کنترل امکان پذیر نیست؛ بنابراین موتورها به میزان مورد نیاز برای تکمیل کورس باز یا بسته شدن حرکت نمی کنند. برای رفع این مشکل زمانی به عنوان زمان Extra Storke توسط برد کنترل در نظر گرفته می شود تا به زمان محاسبه شده، اضافه شده و کورس حرکتی درب تکمیل گردد. با فعال کردن این پارامتر پس از باز شدن و بسته شدن درب ها، موتورها چند ثانیه با سرعت آهسته به درب فشار می آورند.	فعال	فشار نهایی
این قابلیت غیرفعال است.	غیرفعال	
فلاشرها 5 ثانیه قبل از شروع حرکت (باز یا بسته شدن و فعال شدن قفل) درب ها شروع به چشمک زدن خواهند کرد.	فعال	فلاشر قبل از شروع حرکت
این قابلیت غیرفعال است.	غیرفعال	
از مرکز کنترل برای درب تک لنگه استفاده می شود.	فعال	تک لنگه
از مرکز کنترل برای درب دو لنگه استفاده می شود.	غیرفعال	
توان موتورها در شروع حرکت برای رسیدن به سرعت اولیه با یک شیب ملایم افزایش خواهد یافت تا از اعمال شوک شروع حرکت به موتورها جلوگیری شده و طول عمر موتورها افزایش یابد.	فعال	شروع نرم موتور
این قابلیت غیرفعال است.	غیرفعال	


قدرت موتور

دکمه  را 1 ثانیه فشار دهید تا LED قرمز زیر علامت  روشن شود و وارد منوی تنظیم قدرت موتور شوید. LED های بین علامت  و  نشان دهنده مقدار قدرت موتور هستند. با فشردن دکمه های مثبت و منفی قدرت موتور را از 50 درصد تا 100 درصد تنظیم نمایید. جهت ذخیره و خروج 1 ثانیه دکمه  را فشار دهید یا 20 ثانیه منتظر بمانید.






حالت LED ها	قدرت موتور
    	کمترین
    	
    	
    	مقدار پیش فرض
    	
    	بیشترین

حساسیت برخورد با مانع

دکمه  را 5 ثانیه فشار دهید تا LED قرمز زیر علامت  روشن شود و وارد منوی تنظیم حساسیت برخورد با مانع شوید. LED های بین علامت  و  نشان دهنده مقدار حساسیت هستند. با فشردن دکمه های مثبت و منفی حساسیت را تنظیم نمایید جهت ذخیره و خروج 1 ثانیه دکمه  را فشار دهید یا 20 ثانیه منتظر بمانید.






حالت LED ها	حساسیت برخورد با مانع
    	کمترین
    	مقدار پیش فرض
    	
    	
    	
    	بیشترین

توسط این منو میزان حساسیت سنسور برخورد با مانع قابل تنظیم می‌باشد. تنظیم حساسیت نشان‌دهنده سرعت واکنش بیشتر یا کمتر به مانع است. در مسیر باز شو اگر هر یک از لنگه درب‌ها به مانعی برخورد کند حرکت درب‌ها متوقف و هر دو لنگه به میزان 2 ثانیه در جهت عکس حرکت خواهند کرد. در مسیر بسته‌شو، اگر مرکز کنترل مانعی تشخیص دهد، حرکت درب را معکوس و به طور کامل باز می‌کند.

در محدوده سرعت آهسته، سنسور تشخیص مانع غیرفعال می‌باشد و مانعی را تشخیص نمی‌دهد. به این دلیل که در سرعت آهسته به درب‌ها فشار کمی به عنوان مانع اعمال می‌شود و این فشار کم شرایط خطرناکی را به وجود نخواهد آورد.

بازگشت به تنظیمات کارخانه

جهت بازگرداندن دستگاه به تنظیمات پیش فرض، ابتدا برق ورودی را قطع نموده، سپس دکمه **START** را فشرده و نگه دارید، برق ورودی را مجدد وصل نمائید، LED1 روشن شده حال دکمه **START** را رها کنید. در این حالت تمام تنظیمات انجام شده ریست شده، اما حافظه ریموت‌ها حفظ می‌شود. (مقادیر منوی تنظیمات 1، منوی تنظیمات 2، زمان بسته‌شدن اتوماتیک به حالت غیرفعال باز می‌گردد، قدرت موتور به مقدار 3 و حساسیت تشخیص برخورد با مانع به مقدار 1 تنظیم می‌شود.)

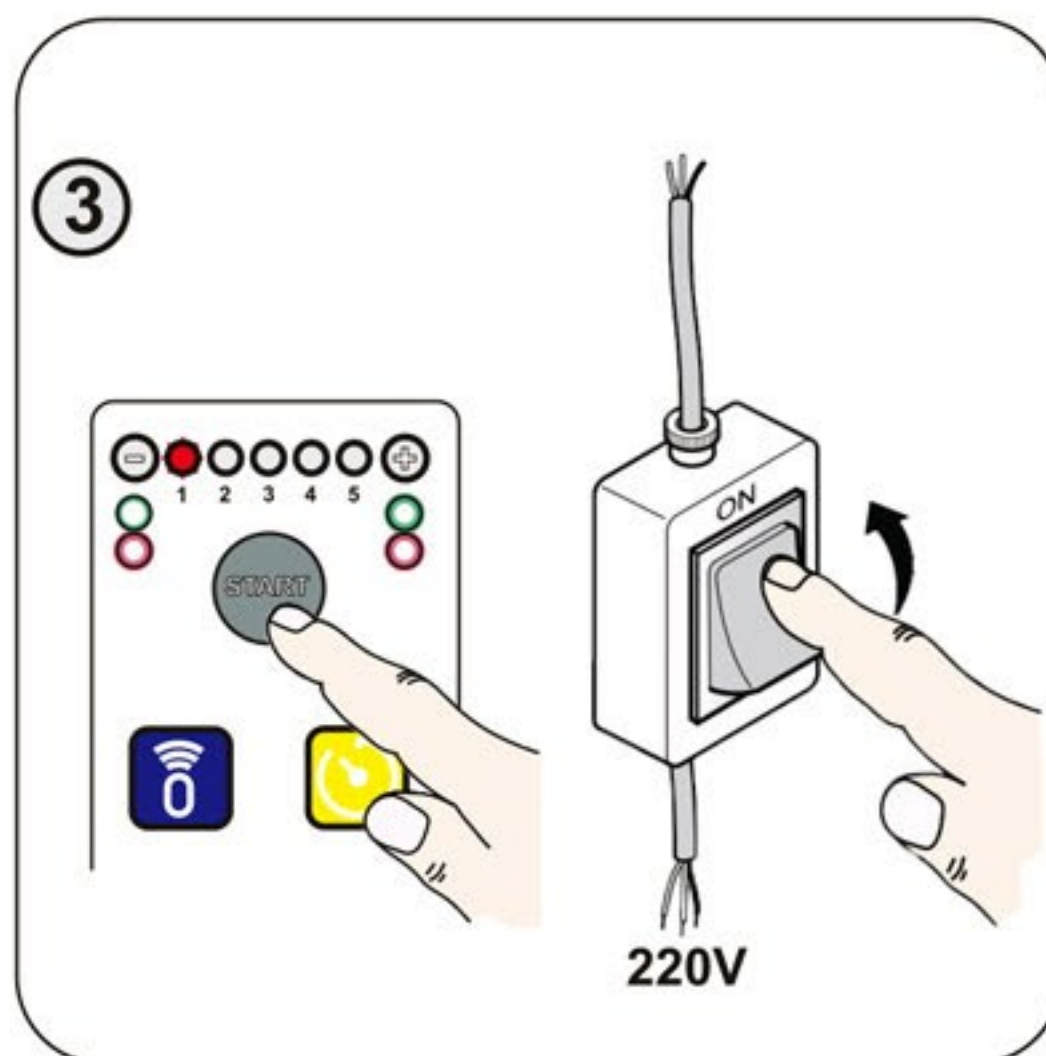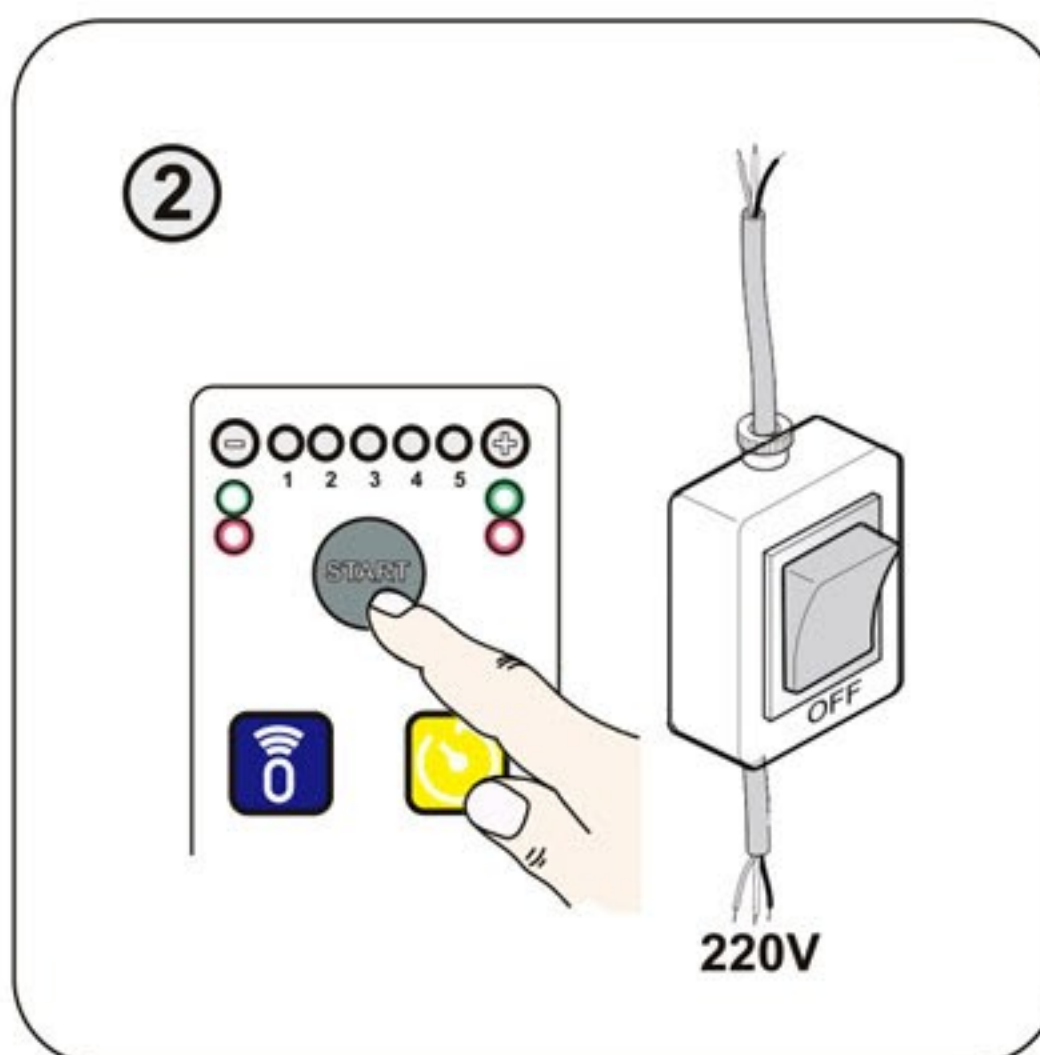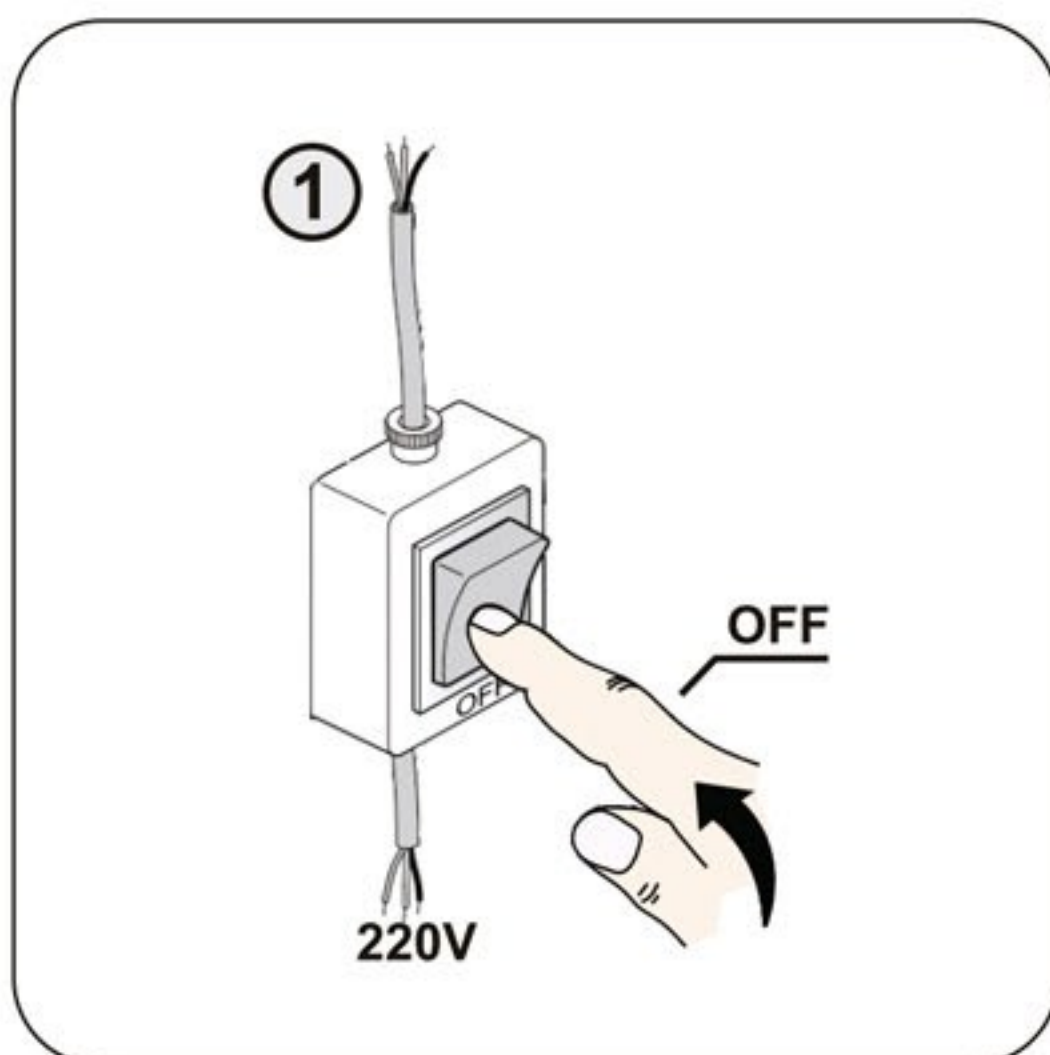



made In italy



دانلود کاتالوگ