

ویژگی‌ها

- سنسور مادون قرمز با کیفیت عالی
- عمر متوسط باتری ۲ سال
- استفاده از باتری قلمی (همراه دستگاه)
- آشکارسازی دیجیتالی
- ثبات برد چشم در طول عمر مفید باتری
- سیستم رمز ۶۴ بیتی
- سازگار با همه مدل‌های Z4 ULTRA
- اخطار ضعیف شدن باتری با پیامک
- قابلیت آدرس دهی و نام گذاری
- نصب و استفاده آسان تر
- دو سال ضمانت کلاسیک

شرایط و حدود ضمانت را در سایت کلاسیک مطالعه نمایید

classic.co.ir

CLASSIC FOX ULTRA



آشکارساز حرکت بی سیم

برای استفاده از ۲ سال ضمانت دستگاه شماره سریال داخل دستگاه را به ۱۶۷۲۰۰۰۳ پیامک نمایید (فقط توسط نصب کننده)

تنظیم زون

FOX ULTRA در حالت پیش فرض روی زون ۲ ست می‌شود تا در حالت نیمه فعال نیز عمل کند. اگر مایلید چشم تنها در حالت فعال سیستم عمل کند، جامپر زون روی برد چشم را در حالت وصل قرار دهید تا چشم به زون ۳ برود.

ست کردن FOX ULTRA به سیستم حفاظتی Z4 ULTRA

۱. در چشم را باز کنید و طلق عایق را از روی قطب مثبت باتری خارج کنید. (در صورت استفاده از باتری‌های جدید، به جهت صحیح قرارگیری باتری‌ها دقت کنید)
۲. روی برد **Z4 ULTRA**، فیوز AUX را خارج کنید.
۳. میکروسوئیچ تمپر چشم را فشار دهید و رها کنید. بلافاصله دکمه LRN روی **Z4 ULTRA** را برای یک لحظه فشار دهید.
۴. **Z4** با صدای بیپ، ست شدن چشم را تأیید می‌کند. (فیوز AUX را به جای خود برگردانید.)

محل نصب

- قبل از نصب، آنتن دهی **Z4** را برای چشم بی سیم در محل نصب امتحان کنید.
- نصب چشم در گوشه‌های اتاق و در ارتفاع ۲/۲ متری محیط را بهتر پوشش می‌دهد.
- بهتر است محل نصب چشم روبروی محل احتمالی تردد بوده و بالای آن نباشد.
- چشم باید با تلفن کننده‌های سیم‌کارتی **ETI** حداقل یک متر فاصله داشته باشد.
- بهتر است محل نصب را به گونه‌ای انتخاب کنید که تجهیزات حرارتی، پنجره‌های نورگیر و جریان هوا از شیشه شکسته یا پنجره باز، درمیدان دید چشم نباشند.
- برای نصب می‌توانید از چسب دوطرفه همراه دستگاه یا پیچ استفاده کنید.

تست حرکت

بعد از نصب و بستن در چشم، دستگاه تا ۱۰ دقیقه در حالت تست حرکت قرار می‌گیرد و تمامی حرکات را پیوسته هشدار می‌دهد، در این حالت با حرکت در محیط می‌توانید از پوشش چشم اطمینان پیدا کنید.

! پس از پایان تست حرکت چشم به حالت نرمال می‌رود و برای افزایش طول عمر باتری بعد از هر هشدار تا ۵ دقیقه حرکت در محیط را هشدار نمی‌دهد.

! برای انجام دوباره تست حرکت، کافیسیت یکبار در چشم را باز و بسته کنید.

نام گذاری چشم‌ها

هر چشم بی سیم در سیستم حفاظتی، مستقل از زون انتخابی، دارای آدرس (شماره) و نام جداگانه‌ایست که در پیامک هشدار آن چشم ذکر می‌شود. سنسورهای بی سیم با اپلیکیشن **CLASSIC SETUP** نام گذاری می‌شوند.



ویدیوی
آموزشی
اپلیکیشن
SETUP

تعویض باتری


عمر متوسط باتری در شرایط معمول محیطی حدود ۲ سال است. در صورت ضعیف شدن باتری، چشم بعد از هر بار تحریک سه چشمک اضافه می‌زند و با پیامک به شما اطلاع داده می‌شود. ! در تعویض باتری از سه باتری قلمی آلکالاین با کیفیت و یکسان استفاده کنید و هر سه باتری را همزمان تعویض کنید.

! در صورت مشاهده هرگونه تغییر فیزیکی در باتری‌ها و همین‌طور بعد از حداکثر سه سال استفاده از چشم، باتری‌ها را تعویض کنید؛ حتی اگر باتری‌ها به ظاهر تمام نشده باشند. ! اکیداً توصیه می‌شود تجهیزات بی سیم به طور دوره‌ای تست شوند و حداقل یک چشم باسیم در سیستم حفاظتی وجود داشته باشد.

مشخصات فنی

فرکانس	433.92MHz
باتری	1.5V Alkaline AA (عدد ۳)
سیستم رمز	۶۴ بیت، سازگار با دستگاه‌های GIGACODE و TERACODE

زاویه و برد آشکارسازی

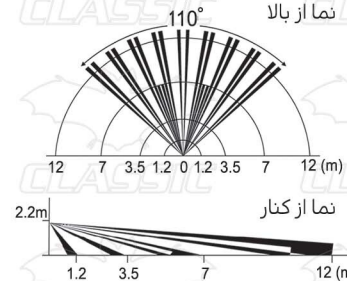


Form: FOX ULTRA V1.4

Job: 0-20424

چشم بی سیم **FOX ULTRA**، حرکت افراد را در محیط بدون نیاز به سیم‌کشی به دزدگیر اطلاع می‌دهد.

نمای برد چشم

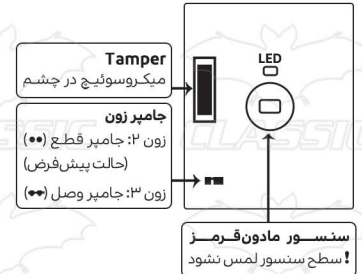

ویدئوی راهنمای نصب و استفاده را با اسکن کد مقابل مشاهده نمایید