



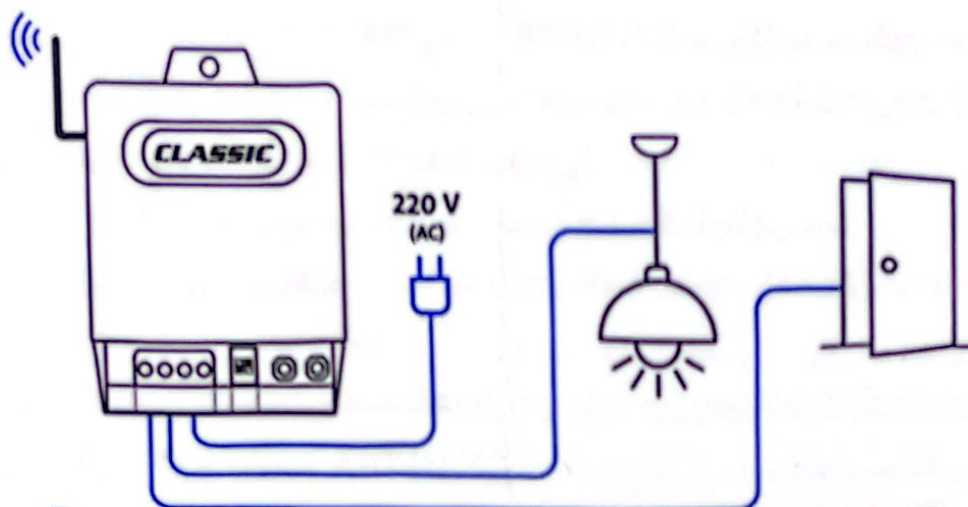


کنترل با فرمان ریموت
GIGACODE PRO یا TERACODE



کنترل با باز شدن
مگنت PULSE

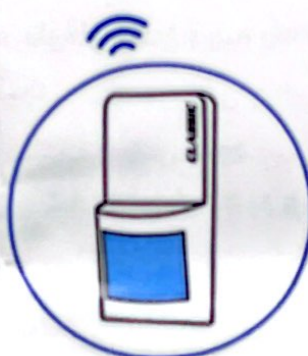

کنترل با تحرک
چشم بی سیم Fox ULTRA

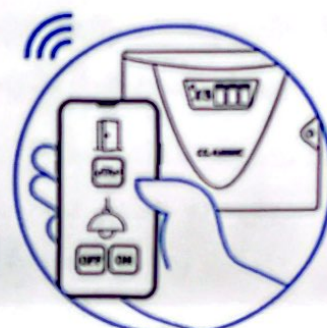

کنترل با فرمان دزدگیر X5
از طریق اپلیکیشن

دورله بی سیم ۲۲۰ ولت کلاسیک برای کنترل دو وسیله برقی ۲۲۰ ولتی طراحی شده است. وسایل برقی متصل به دورله می توانند از طریق اپلیکیشن دزدگیر X5 و به طور مستقل از طریق ریموت های کلاسیک (GIGACODE PRO و TERACODE)، چشم Fox ULTRA و مگنت PULSE، کنترل شوند.



برای اطلاعات بیشتر از محصول،
فیلم ها و مطالب آموزشی
کد روبرو را اسکن کنید.

برای استفاده از ۲ سال ضمانت دستگاه شماره سریال
پشت دستگاه را به ۰۶۱۷۲۳۰۰۰ پیامک نمایید.
(فقط توسط نصب کننده)

ولتاژ ورودی	120-240 V _{AC}
جریان مصرفی	100 mA (max)
فرکانس و سیستم رمز	433.92 MHz, 64bit متغیر
ظرفیت حافظه	۷۰ دستگاه کنترل کننده
جریان مجاز هر رله	8 A (بار مقاومتی)
محافظت	مجهز به فیوز حرارتی
جنس بدنه	پلی کربنات PC (مقاومت بالا در برابر اشتعال)

محل نصب دورله بی سیم

- دورله را در نزدیکی وسیله برقی که قصد کنترل آن را دارید، به دور از رطوبت، گرد و غبار و تابش مستقیم آفتاب نصب کنید.
- از قراردادن دورله در نزدیکی تجهیزات الکتریکی پرنویز، مانند منابع تغذیه سوییچینگ و تجهیزات سیم‌کارتی، خودداری کنید.
- اگر از دزدگیر X5، چشم FOX ULTRA یا مگنت PULSE برای کنترل دورله استفاده می‌کنید، دورله باید در فاصله مناسبی از این دستگاه‌ها نصب شود تا آنتن‌دهی خوبی داشته باشد. به‌طور کلی موانع و دیوارها می‌توانند برد مؤثر رله را کاهش دهند.

مراحل سیم‌بندی و تنظیمات

برای راه‌اندازی دورله، طبق مراحل زیر عمل کنید:

۱. دیپ‌سوییچ MODE را برای هر رله، در حالت مدنظر قرار دهید:

سوییچ بالا: حالت روشن‌خاموش (ON-OFF)

در این حالت با دستور روشن، رله متصل شده و با دستور خاموش اتصال قطع می‌شود. این حالت مناسب تجهیزاتی مثل لامپ است.


سوییچ پایین: حالت لحظه‌ای (پالس)

در این حالت با دستور روشن، رله خروجی به مدت یک ثانیه متصل می‌شود. این حالت مناسب تجهیزاتی مثل دریاژکن یا زنگ است.

۲. ترمینال P را به فاز و N را به نول برق شهری متصل کنید تا دورله آماده کار شود.

۳. حال طبق راهنمایی‌هایی که در پشت برگه آورده شده است، ریموت و دستگاه‌های کنترل‌کننده مد نظر را روی رله ست کنید.

۴. ترمینال خروجی رله R1 یا R2 را طبق نقشه زیر به وسیله برقی مد نظر متصل کنید. (ضروری است قبل از انجام سیم‌بندی برق دستگاه یا فیوز محل را قطع کنید.)

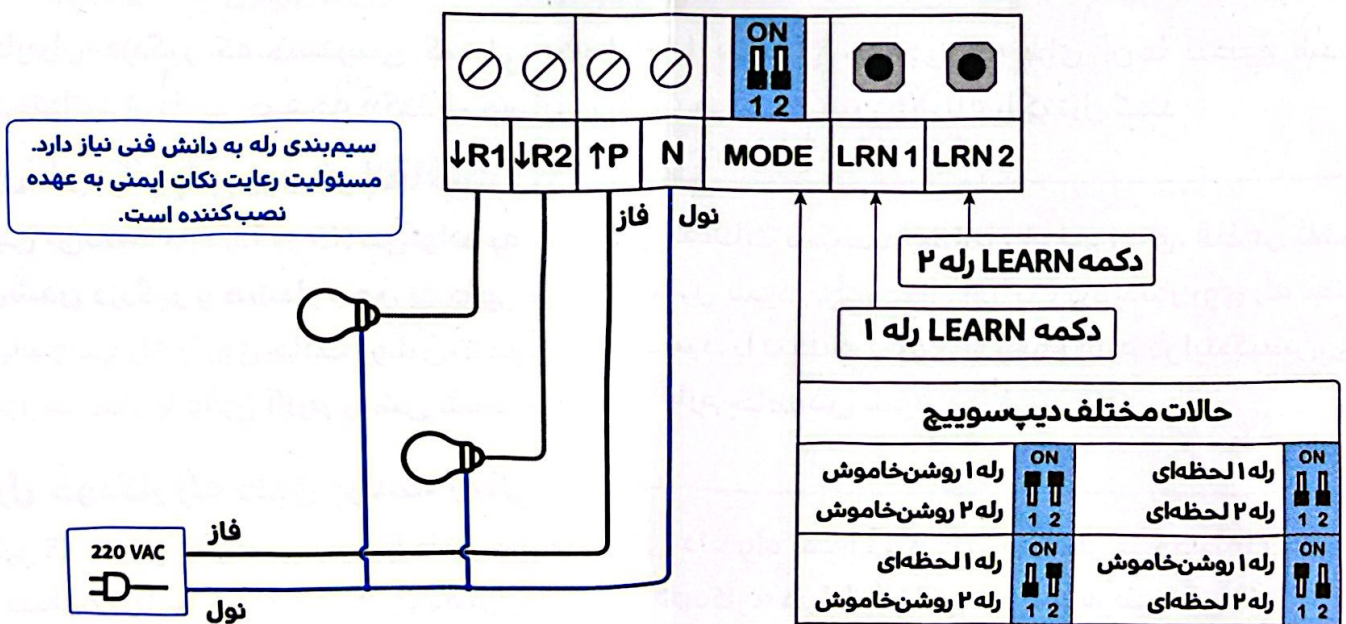

ست کردن دزدگیر X5 روی رله



فیلم آموزش
استفاده از دوره

هر یک از رله‌ها می‌توانند به عنوان یک خروجی بی‌سیم برای دزدگیر X5 تعریف شوند. در این صورت وسیله برقی متصل به رله از طریق اپلیکیشن X5 CLASSIC قابل کنترل خواهد بود.
برای ست کردن دزدگیر روی رله، طبق مراحل زیر عمل کنید:

۱. در اپلیکیشن X5، وارد تنظیمات «خروجی‌های بی‌سیم» شوید و روی دکمه «+» در پایین صفحه بزنید تا صفحه تنظیم خروجی بی‌سیم باز شود.

۲. در بالای صفحه به دلخواه نامی برای خروجی وارد کنید.

۳. با توجه به تنظیمی که روی دیپ‌سوییچ رله انجام دادید، حالت خروجی را انتخاب کنید. (حالت خروجی رله بر اساس تنظیمات دیپ‌سوییچ رله است و با تغییر حالت خروجی در اپلیکیشن، تغییر نمی‌کند.)

۴. دکمه ذخیره را در انتهای صفحه بزنید تا تنظیمات انجام شده به دزدگیر پیامک شود. دزدگیر با دریافت این پیامک یک بوق طولانی می‌زند.

۵. پس از اتمام صدای بوق تا ۵ ثانیه فرصت دارید دکمه LRN (۱ یا ۲) را روی رله فشار دهید. با این کار چراغ رله چشمک کوتاهی می‌زند و دزدگیر روی رله مدنظر (طبق دکمه LRN) ست می‌شود.

← پس از اتمام ۵ ثانیه دزدگیر در پیامکی افزوده‌شدن خروجی بی‌سیم را به دزدگیر تایید می‌کند. پس از دریافت پیامک، از طریق صفحه «کنترل وسایل برقی» در اپلیکیشن، عملکرد رله را تست کنید، اگر رله کار نکرد، مراحل ۴ و ۵ را تکرار کنید.

❗ تنها مدیر یا ادمین دزدگیر می‌تواند تنظیمات خروجی بی‌سیم را در اپلیکیشن X5 انجام دهد.

❗ کاربران دزدگیر که دسترسی کنترل «کامل» یا «کنترل خروجی‌ها» برای آن‌ها تنظیم شده باشد، می‌توانند از طریق صفحه «کنترل وسایل برقی» در اپلیکیشن X5، رله را کنترل کنند.

کنترل خودکار با پیروی از اتفاقات دزدگیر

خروجی بی‌سیم در دزدگیر X5 می‌تواند به پیروی از اتفاقات سیستم، شامل قطعی برق، قطعی تلفن، آلامر، فعال‌شدن دزدگیر و هشدار جمر، به طور خودکار کنترل شود. برای مثال اگر یک پروژکتور روی رله نصب کنید و دیپ‌سوییچ رله را روی حالت روشن خاموش قرار دهید، با تنظیم پیروی از وقوع آلامر در اپلیکیشن، پروژکتور به طور خودکار با وقوع آلامر روشن شده و با اتمام آلامر خاموش شود.

کنترل خودکار رله طبق برنامه زمانی

دزدگیر X5 می‌تواند رله بی‌سیم را طبق برنامه زمانی دلخواه شما در هفته، به طور خودکار خاموش یا روشن کند. تنظیم برنامه خودکار از طریق منوی «کنترل خودکار» در اپلیکیشن X5 انجام می‌شود.

حذف خروجی بی سیم در اپلیکیشن X5

با حذف کردن خروجی بی سیم در اپلیکیشن X5، خروجی بی سیم فقط از اپلیکیشن حذف شده و امکان ارسال دستور به رله وجود نخواهد داشت. برای تکمیل حذف خروجی بی سیم، باید حافظه دوره را نیز ریست کنید.

ست کردن ریموت روی رله

هر یک از دکمه های ریموت کلاسیک TERACODE و GIGACODE PRO، می توانند به طور جداگانه روی هر یک از رله ها ست شوند و آن رله را کنترل کنند. برای ست کردن دکمه ریموت روی رله، طبق مراحل زیر عمل کنید:



۱. دکمه مد نظر روی ریموت را فشار دهید. (مثلا دکمه درب [🔒])

۲. بلافاصله دکمه LRN (۱ یا ۲) را روی دوره بزنید تا چراغ دوره چشمک کوتاهی بزند.

← اگر رله روی حالت روشن خاموش تنظیم شده باشد با زدن دکمه ریموت، رله فعال شده و با زدن مجدد دکمه، رله خاموش خواهد شد.

← اگر رله روی حالت لحظه ای تنظیم شده باشد، با هر بار زدن دکمه ریموت، به مدت یک ثانیه روشن می شود.

ست کردن مگنت PULSE و چشم FOX ULTRA

با ست کردن سنسورهای بیسیم کلاسیک روی رله، با هر بار تحریک شدن سنسور، رله فعال می شود.

مثال: می توان مگنت PULSE را روی رله ست کرد تا با هر بار باز شدن درب، رله یک زنگ را به صدا درآورد. برای ست کردن سنسور روی رله طبق مراحل زیر عمل کنید:

۱. مگنت PULSE: آهنربا را از فرستنده دور کنید تا چراغ مگنت روشن شود.

چشم FOX ULTRA: در چشم را باز کنید و دکمه تمپر چشم را فشار دهید و رها کنید.


۲. بلافاصله دکمه LRN (۱ یا ۲) را روی دوره فشار دهید تا چراغ دوره چشمک کوتاهی بزند.

← اگر رله روی حالت لحظه ای تنظیم شده باشد، با هر بار تحریک شدن سنسور به مدت یک ثانیه روشن می شود.

← اگر رله روی حالت روشن خاموش باشد، با تحریک شدن سنسور رله روشن می شود، اما با تحریک مجدد سنسور، رله خاموش نخواهد شد و باید به وسیله یک ریموت یا اپلیکیشن X5 آن را خاموش کرد.



چشم بی سیم
CLASSIC FOX ULTRA

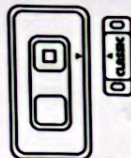

مگنت بی سیم درب و پنجره
CLASSIC PULSE

تعداد دستگاه کنترل کننده

تا ۷۰ دستگاه کنترل کننده را می توان روی دوره بی سیم ست کرد. این ۷۰ دستگاه می توانند به دلخواه بین رله ها تقسیم شوند. برای مثال میتوان ۴۰ دستگاه روی R1 و ۳۰ دستگاه روی R2 ست کرد.

ریست حافظه دوره

برای پاک کردن دستگاه های ست شده روی دوره، طبق مراحل زیر عمل کنید:

۱. ورودی تغذیه دوره را قطع کنید.

۲. ۳۰ ثانیه صبر کنید

۳. دکمه 1 LRN را نگه دارید.

۴. برق دستگاه را وصل کنید تا چراغ دوره روشن و خاموش شود.

← با این کار کلیه دستگاه های ست شده روی R1 و R2 حذف خواهند شد.