

مراحل نصب

۱. پیچ درب فرستنده را باز کنید و باتری ضمیمه را با رعایت جهت به آرامی در جای خود قرار دهید و درب فرستنده را ببندید.

نحوه صحیح جا انداختن باتری:



۲. مگنت بی سیم را مشابه یک ریموت به سیستم حفاظتی ست کنید:

الف. روی برد دستگاه **Z4 ULTRA** فیوز **AUX** را از جای خود خارج کنید.

ب. آهنربا را از فرستنده دور کنید تا چراغ آن روشن شود، بلافاصله دکمه **LRN** را در **Z4 ULTRA** برای یک لحظه فشار دهید. دستگاه با صدای بیپ ست شدن مگنت را تایید می کند.


ج. فیوز **AUX** را در جای خود قرار دهید. از این پس با تحریک شدن مگنت چراغ زون ۲ دستگاه **Z4** روشن می شود.

۳. فرستنده را روی چهارچوب و آهنربا را روی درب یا پنجره نصب نمایید. برای اینکار می توانید از چسب دو طرفه داخل بسته بندی استفاده نمایید و در صورت لزوم می توانید از پیچ های ضمیمه نیز برای محکم کردن مگنت استفاده نمایید.

۴. کنترل نمایید که با باز شدن درب یا پنجره چراغ مگنت روشن می شود و همچنین در صورت فعال بودن دزدگیر موجب آژیر می شود.

۵. بوسیله نرم افزار **CLASSIC SETUP** می توانید برای مگنت های بی سیم (سنسورهای بی سیم) نام تعریف کنید.

۶. در صورت ضعیف شدن باتری، چراغ مگنت هنگام تحریک چند چشمک می زند و همچنین یک پیامک با ذکر ضعیف بودن باتری ارسال می شود. فقط از باتری مرغوب برای تعویض باتری استفاده نمایید.

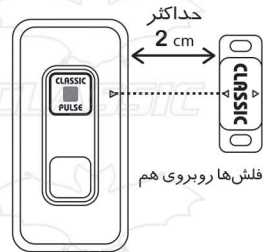

لنگه متحرک

توجه: دوام باتری و عملکرد تجهیزات بی سیم تابع شرایط محیطی می باشد. حتما به صورت دوره ای کارکرد دستگاه تست شود.


Job: 0-10331

فیلم آموزشی

ویدئوی راهنمای نصب و استفاده از مگنت کلاسیک پالس را با اسکن بارکد ذیل مشاهده نمایید:



CLASSIC PULSE

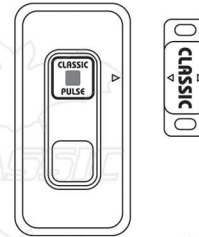

مگنت بی سیم

برای استفاده از ۲ سال ضمانت دستگاه و شرکت در قرعه کشی های دوره ای شماره سریال داخل دستگاه را به ۳۰۰۰۶۱۷۲ پیامک نمایید (فقط توسط نصب کننده)

مگنت بی سیم CLASSIC PULSE

برای حفاظت از درب و پنجره مناسب است و باز شدن آنها را بدون نیاز به سیم کشی به دزدگیر اطلاع می دهد.

ویژگی ها

- نصب و استفاده آسان
- باتری لیتیوم (بیش از یک سال عمر متوسط)
- سیستم رمز ۶۴ بیتی بدون تداخل
- سازگار با همه مدل های **Z4 ULTRA**
- اختار ضعیف شدن باتری با پیامک
- قابلیت آدرس دهی و نام گذاری
- دو سال ضمانت کلاسیک

شرایط و حدود ضمانت را در وب

سایت کلاسیک مطالعه نمایید

classic.co.ir

مشخصات فنی

فرکانس کار	433.92MHz
باتری	CR2032 (Lithium 3V)
سیستم رمز	64 bit سازگار با دستگاه های TERACODE و GIGACODE
جریان مصرفی	I standby: 0.005 mA I active: 20 mA

