
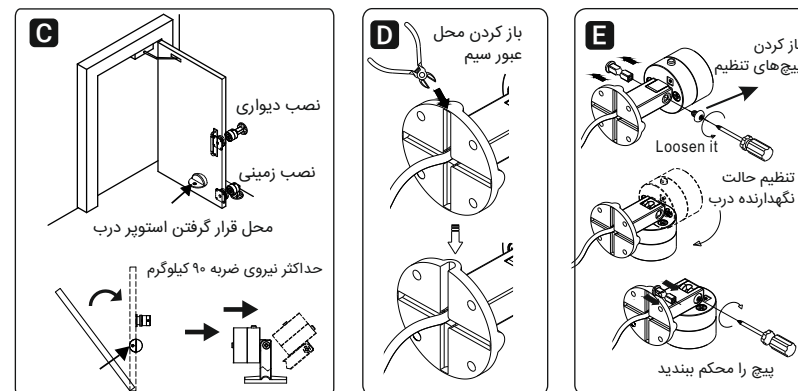


مشخصات کلی


- قابلیت نصب در دو حالت زمینی و دیواری .
- انعطاف پذیری زاویه مقابلی برای اطمینان از درگیر بودن کامل با مگنت
- مناسب برای دربهای امنیتی و تمام درهایی که در زاویه ۹۰ درجه باز می‌شوند.
- رهایی مگنت بلافاصله پس از قطع جریان الکتریکی
- دارای مکانیسم صرفه جویی انرژی (زمانی که مگنت از مقابلی جدا باشد، برقی مصرف نمی‌شود)
- دارای دکمه رها سازی درب. (با فشار دکمه روی مگنت بلافاصله مگنت از مقابلی جدا می‌گردد)

ابعاد

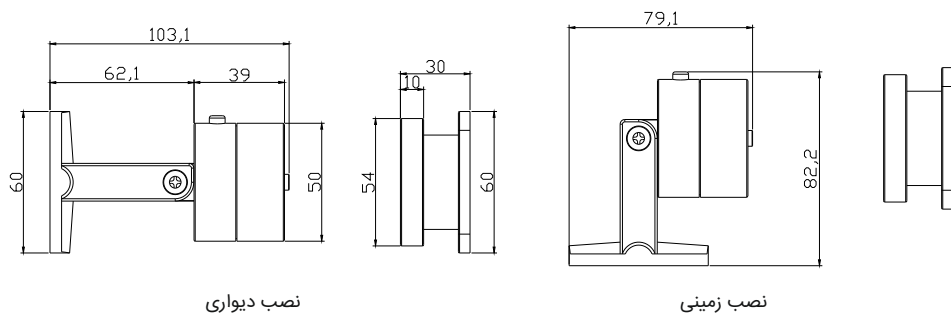

جامپر ولتاژ را بر اساس ولتاژ ورودی (۱۲ یا ۲۴) مطابق شکل A تنظیم کنید.

اتصال سیم ها را مطابق شکل B انجام داده و استوپ مگنتی را در جای تعیین شده پیچ کنید.

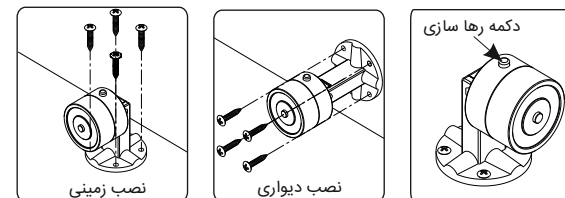

مقابلی را به صورتی که درست روبروی مگنت قرار بگیرد بر روی درب نصب کنید.

جریان ورودی را وصل کرده و از کارکرد صحیح استوپ مگنتی مطمئن شوید. دکمه رها سازی را هم آزمایش کنید.

مشکلات متداول


استوپ مگنتی و مقابلی خوب با هم چفت نیستند :

- جریان ورودی برق را چک کنید.
- نیروی آرام بند درب را چک کنید.
- نیروی آرام بند درب را چک کنید. (شاید نیروی آرام بند بیشتر از ۶۵ کیلوگرم نیروی استوپر باشد. در این صورت باید نیروی آرام بند را کم کنید یا آنرا تعویض نمایید).
- سطح تماس استوپ مگنتی و مقابلی را تمیز کنید و مطمئن شوید که مانعی خارجی در بین آن‌ها قرار نگرفته باشد.
- مطمئن شوید که سطح تماس استوپ مگنتی و مقابلی درست روبروی هم هستند (شاید به دلیل ضربه یا دلایل دیگر درب از حالت اولیه خارج شده و مقابلی درست روبروی مگنت قرار نمی‌گیرد).



مشکلات متداول

- هر چند وقت یکبار سطوح تماس استوپ مگنتی و مقابلی را تمیز کنید تا گرد و خاک و اجسام خارجی در بین آن‌ها قرار نگیرد.
- در محیط های با رطوبت بالا، سطوح استوپ مگنتی و مقابلی را باروغن چرب کنید تا از زنگ زدگی سطوح جلوگیری شود.

ولتاژ عملکرد : قابل تنظیم روی ۱۲ و ۲۴ ولت DC (حالت پیش فرض ۱۲ ولت است)
جریان مصرفی : ۹۶ میلی آمپر در حالت ۱۲ ولت/۴۹ میلی آمپر در حالت ۲۴ ولت
دارای خروجی NO و NC برای گزارش وضعیت درب
نیروی مقاومت : ۶۵ کیلوگرم
دمای محیطی مناسب : ۲۰- تا ۷۰+ سانگیراد
وزن : ۷۰۰ گرم

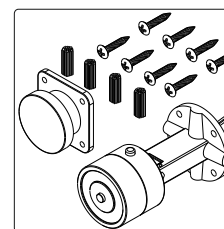


مشخصات فنی	تعداد
مگنت	۱ عدد
مقابلی	۱ عدد
پیچ	۸ عدد
رول پلاک	۴ عدد

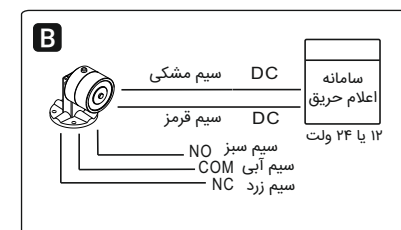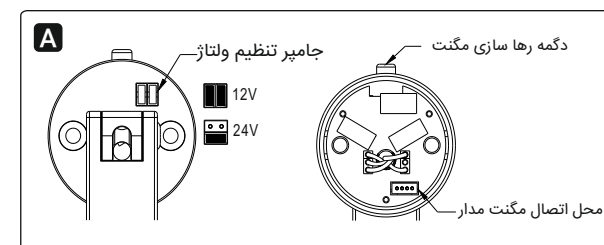

قرمز	+
مشکی	-
سبز	اتصال خروجی NO برای سیگنال وضعیت درب
آبی	اتصال COM برای گزارش وضعیت درب
زرد	اتصال خروجی NC برای سیگنال وضعیت درب

- ۱- مطمئن شوید در هنگامی که درب کاملاً باز است، فضای کافی برای نصب استوپ مگنتی در پشت درب وجود دارد.
- ۲- مطمئن شوید که نیروی آرام بند درب، از نیروی استوپ مگنتی کمتر باشد. (یک آرام بند معمولی حدود ۲۰ کیلو بر درب نیرو وارد می‌کند).

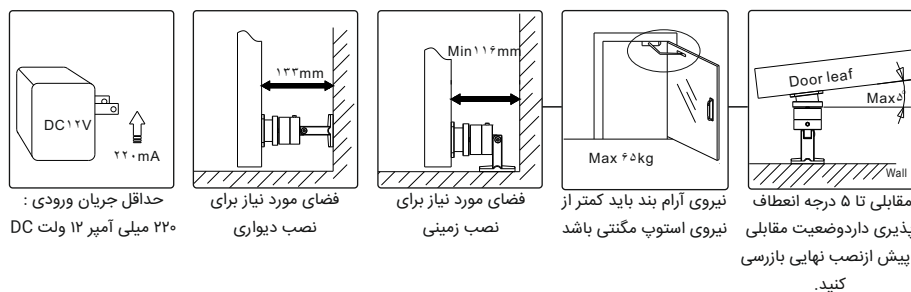

بسته به حالت نصب دیواری یا زمینی، حالت اولیه استوپ مگنتی را تنظیم کنید. برای نصب دیواری به صورت کاملاً صاف و برای نصب روی زمین، مگنت باید به حالت ۹۰ درجه قرار بگیرد. برای تنظیم این دو حالت، پیچ‌های تنظیم (شکل C) را باز کرده و میله اتصال را به طور کامل بیرون بیاورید، پس از تنظیم حالت، دوباره میله را داخل گذاشته و پیچ‌ها را محکم ببندید.
جای نصب استوپ مگنتی را روی دیوار یا زمین مشخص کنید و محل مخصوص عبور سیم را در زیر پایه باز کنید تا سیم در جهتی که تمایل دارید بدون مانع قرار بگیرد. (شکل D)
برای حفاظت بیشتر از استوپ مگنتی پیشنهاد می‌شود که یک استوپر درب مطابق شکل E در پشت درب نصب نمایید تا از ضربه محکم به استوپ مگنتی جلوگیری شود.