

الکتروپیت

ELECTROPEYK



Manual

7" TOUCH BUTTON DOOR PHONE

صفحه	فهرست	صفحه	فهرست	صفحه	فهرست	صفحه	فهرست
۹	۶.۱ روش و ارتفاع مناسب نصب گوشی	۷	۳.۹.۱ انتخاب ذخیره سازی	۵	۳.۳.۳ فرمت کارت حافظه	۱	۱ هشدار
۹	۶.۲ مشخصات کابل های مورد نیاز	۷	۳.۹.۲ نوع ضبط	۵	۳.۳.۴ فرمت حافظه داخلی	۱	محل نصب گوشی
۱۰	۶.۳ مشخصات دستگاه	۷	۳.۱۰ گارانتی	۵	۳.۴ نواخت رنگ	۲	احتیاط
۱۰	۷ عیب یابی	۷	۳.۱۱ خروج از منوی اصلی	۶	۳.۵ تنظیم شدت نواخت آهنگ	۲	۲ ویژگی ها و عملکردها
۱۰	۸ محتویات بسته بندی محصول	۸	۴ دستورالعمل کاربر	۶	۳.۶ تنظیمات تصویر	۲	۲.۱ نمای روبرویی محصول
۱۱	۹ شبکه کردن	۸	۴.۱ نمایش تصویر	۶	۳.۶.۱ تنظیم رنگ	۳	۲.۲ نمای پشتی و کناری محصول
۱۱	۹.۱ نقشه سیم کشی ۱ واحدی	۸	۴.۲ مکالمه یا مراجعه کننده	۶	۳.۶.۲ تنظیم نور	۴	۳ عملکرد تنظیمات کاربر
۱۲	۹.۲ نقشه سیم کشی ۲ واحدی	۸	۴.۳ قابلیت ارتباط داخلی	۶	۳.۷ انتخاب زبان	۴	۳.۱ تنظیمات زمان و تاریخ
۱۳	۹.۳ نقشه سیم کشی ۷ الی ۲ واحدی	۸	۵ عملکرد کارت حافظه	۶	۳.۸ تنظیمات کارخانه	۴	۳.۲ تنظیمات ذخیره خودکار
۱۴	۹.۴ نقشه سیم کشی صفحه از ۷ واحد به بالا	۸	۵.۱ عکس برداری فیلم برداری دستی	۷	۳.۸.۱ بازگشت به تنظیم کارخانه	۴	۳.۳ حافظه
		۹	۵.۲ قابلیت بازنگری تصاویر/ فیلم ها	۷	۳.۸.۲ تنظیم مجدد و حذف	۵	۳.۳.۱ حذف کامل
		۹	۶ نصب گوشی	۷	۳.۹ ضبط	۵	۳.۳.۲ کپی در کارت

تعداد	قسمت های دستگاه	تعداد	قسمت های دستگاه
۲ عدد ✓	پیچ و رولپلاک	۱ عدد ✓	مانیتور
۱ عدد ✓	پیچ نصب پایه کفه به مانیتور	۱ عدد ✓	پایه کفه

۱. هشدار: جهت استفاده مناسب و ایمن از دستگاه، موارد زیر را مطالعه فرمائید. در دفترچه راهنما طریقه نصب، استفاده و نگهداری از سیستم به صورت ساده توضیح داده شده است.

■ از باز کردن و تعمیر دستگاه بصورت شخصی خودداری فرمائید. هرگونه دستکاری غیر مجاز ممکن است باعث نقص دستگاه، شوک الکتریکی و یا آتش سوزی گردد. (با خدمات پس از فروش جهت هرگونه سرویس مورد نیاز تماس برقرار فرمائید)

■ از پاشیدن آب و یا دیگر مایعات به داخل دستگاه خودداری کنید؛ چرا که باعث شوک الکتریکی دستگاه شده و ممکن است موجب آتش سوزی گردد.

■ در صورت شنیدن هر گونه صدای نا مشخص، استشمام بو و یا مشاهده دود سریعاً ارتباط دستگاه با منبع تغذیه را جدا کرده (قطع فیوز) و با خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید. عدم توجه ممکن است منجر به شوک الکتریکی و یا آتش سوزی گردد.

■ از میخ یا اشیاء نوک تیز برای فشار بر روی دکمه ها و یا فرو بردن در حفره های دستگاه اجتناب کنید؛ این کار ممکن است باعث شوک الکتریکی یا آتش سوزی گردد.

■ از تمیز کردن محصول با پارچه های خیس یا مایع فرار (از جمله الکل، بنزین، تینر) خودداری کنید؛ این کار ممکن است باعث شوک الکتریکی و یا آتش سوزی گردد.

■ از قراردادن دستگاه در معرض شوک سنگین مانند ضربات سخت، خودداری نمائید؛ این کار ممکن است باعث نقص دستگاه، شوک الکتریکی و یا آتش سوزی گردد.

محل نصب گوشی

■ از قراردادن محصول نزدیک منبع گرمایی مانند: بخاری، رادیاتور، شوماف و یا منابع پخش رطوبت مانند: بخور یا آکواریوم، اجتناب نمائید. این امر ممکن است باعث آسیب یا آتش سوزی

دستگاه گردد.

■ از قراردادن محصول روبروی نور شدید مانند: روبروی پنجره و رو به آفتاب خودداری فرمائید.

■ از قراردادن محصول در نزدیکی وسایل برقی و مولد نویز مانند: یخچال، تلویزیون و ... خودداری فرمائید. (فاصله مجاز: ۱ متر است)

■ از قراردادن محصول در مناطق کاملاً تاریک و با آلودگی صوتی، خودداری فرمائید.

■ در صورت نشستن زیر محصول نصب شده دقت فرمائید: در هنگام برخاستن و در صورت برخورد سر با محصول، امکان آسیب دیدگی وجود دارد.

احتیاط:


■ از آویزان شدن و یا کشیدن دستگاه نصب شده خودداری فرمائید. هرگونه استفاده نامناسب ممکن است باعث آسیب دیدگی گردد.

■ اطمینان حاصل فرمائید: در صورت استفاده از محصول در یک منزل جدید و یا توسط مستاجر، ایشان از نکات موجود در دفترچه راهنما به صورت کامل اطلاع داشته باشند. این


موضوع از استفاده نامناسب از محصول، در شرایط جدید جلوگیری می نماید.

۲. ویژگی ها و عملکردها

۲.۱ نمای روبرویی محصول

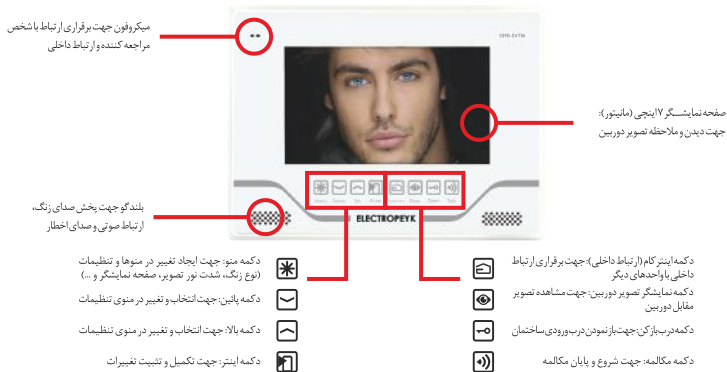

۲.۲ نمای پشتی و کناری محصول

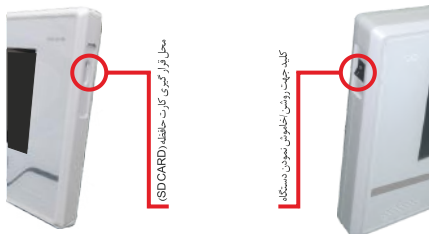

دوربین ۲ ارتباط داخلی



دوربین امنیتی دوربین ۱

دوربین های ۱ و ۲



اتصال دهنده ترمینال ها به دوربین های
جلوی درب ورودی

ارتباط داخلی



اتصال دهنده ترمینال ها به مانیتر دیگر،
جهت ارتباط داخلی

۳. عملکرد تنظیمات کاربر

۳.۱ تنظیمات زمان و تاریخ

(۱) با فشار دکمه (Menu)  منوی اصلی بر روی صفحه پدیدار خواهد شد. (حدود ۳ ثانیه تا روشن شدن صفحه نمایش زمان لازم است)

(۲) گزینه زمان و تاریخ (DATE AND TIME) را انتخاب کرده و کلید (Enter) را فشار دهید.

(۳) در این مرحله ابتدا عدد مربوط به "سال" چشمک زن خواهد شد. برای تغییر مقدار از کلیدهای (Up)  یا (Down)  استفاده کنید. سپس با فشار (Enter)  ، عدد را

تائید کرده و به آیتم بعدی منتقل می شوید. آیتم های دیگر شامل: ماه، روز، ساعت و دقیقه خواهند بود که بصورت مشابه تنظیم می شوند.

(۴) پس از تنظیم کردن تاریخ و زمان "حالت نمایش ساعت و تاریخ" فعال خواهد شد که با استفاده از دکمه های (Up)  یا (Down)  حالت را به (ON) یا (OFF) تغییر داده و

سپس (Enter)  را به منظور تائید و ذخیره فشار دهید.

نکته: در صورت انتخاب (ON) زمان و تاریخ روی صفحه نمایش (وقتی روشن است) نشان داده خواهد شد.

در صورت انتخاب (OFF) زمان و تاریخ روی صفحه نمایش (وقتی روشن است) نشان داده نخواهد شد.

(۵) پس از تنظیمات تمامی بخش ها، با زدن (Menu)  خارج شوید.

۳.۲ تنظیمات ذخیره خودکار

(۱) با فشار دکمه (Menu) ، منوی اصلی بر روی صفحه پدیدار خواهد شد. (حدود ۳ ثانیه تا روشن شدن صفحه نمایش زمان لازم است)

(۲) با استفاده از دکمه های (Up)  یا (Down)  گزینه ذخیره خودکار (AUTO RECORD) را انتخاب نموده و (Enter)  را فشار دهید.

(۳) با استفاده از دکمه های (Up)  یا (Down)  گزینه بله (YES) یا خیر (NO) را انتخاب کرده و با زدن (Enter)  تائید و ذخیره نمائید.

توجه: در صورت انتخاب بله (YES)، دستگاه پس از هر بار به صدا در آمدن زنگ، بطور خودکار یک عکس / فیلم خواهد گرفت.

در صورت انتخاب خیر (NO)، دستگاه پس از هر بار به صدا در آمدن زنگ، عکس / فیلم نخواهد گرفت.

همچنین می توانید با فشار بر روی (Enter)  در حین نمایش تصویر، اقدام به گرفتن عکس / فیلم نمائید.

(۴) بعد از تنظیمات با فشار دوباره دکمه (Menu) ، خارج شوید.

۳.۳ حافظه

(۱) با فشار دکمه (Menu) ، منوی اصلی بر روی صفحه پدیدار خواهد شد. (حدود ۳ ثانیه تا روشن شدن صفحه نمایش زمان لازم است)

(۲) با استفاده از دکمه های (Up)  یا (Down) ، گزینه حافظه (SD CARD) را انتخاب نموده و (Enter)  را فشار دهید.

- منوی اصلی -

زمان و تاریخ

ذخیره خودکار

حافظه

انتخاب ملودی

تنظیم صدای زنگ

تنظیمات تصویر

انتخاب زبان

تنظیمات کارخانه

فببط

گازراتنی

خروج

۳.۳.۱ حذف کامل

۱) با استفاده از دکمه های (Up) یا (Down) ، گزینه بله (YES) یا خیر (NO) را انتخاب کرده و با زدن (Enter) تایید نمائید.

توجه: در صورت انتخاب گزینه بله (YES)، برای اطمینان از انجام این عملیات منویی نمایش داده می شود (Really item) در صورت اطمینان با استفاده از دکمه های (Up) یا (Down) و انتخاب بله (YES) و فشار (Enter) ، میتوانید تمامی حافظه ی انتخاب شده در منوی ضبط (۳.۹) را پاک نمائید.
نکته: در منوی حافظه جهت حرکت بر روی زیر منوها از (Enter) استفاده نمائید.

۳.۳.۲ کپی در کارت

۱) با استفاده از دکمه های (Up) یا (Down) ، گزینه بله (YES) یا خیر (NO) را انتخاب کرده و با زدن (Enter) تایید نمائید.

توجه: در صورت انتخاب گزینه بله (YES)، برای اطمینان از انجام این عملیات منویی نمایش داده می شود (Really item) در صورت اطمینان با استفاده از دکمه های (Up) یا (Down) و انتخاب بله (YES) و فشار (Enter) ، میتوانید تمامی عکس های حافظه داخلی را بر روی SD Card کپی نمائید.

۳.۳.۳ فرمت کارت حافظه

۱) با استفاده از دکمه های (Up) یا (Down) ، گزینه بله (YES) یا خیر (NO) را انتخاب کرده و با زدن (Enter) تایید نمائید.

توجه: در صورت انتخاب گزینه بله (YES)، برای اطمینان از انجام این عملیات منویی نمایش داده می شود (Really item) در صورت اطمینان با استفاده از دکمه های (Up) یا (Down) و انتخاب بله (YES) و فشار (Enter) ، کارت حافظه به صورت کامل فرمت میشود.

۳.۳.۴ فرمت حافظه داخلی

۱) با استفاده از دکمه های (Up) یا (Down) ، گزینه بله (YES) یا خیر (NO) را انتخاب کرده و با زدن (Enter) تایید نمائید.

توجه: در صورت انتخاب گزینه بله (YES)، برای اطمینان از انجام این عملیات منویی نمایش داده می شود (Really item) در صورت اطمینان با استفاده از دکمه های (Up) یا (Down) و انتخاب بله (YES) و فشار (Enter) ، حافظه داخلی به صورت کامل فرمت میشود.

۳.۴ انتخاب نواخت زنگ

۱) با فشار دکمه Menu ، منوی اصلی بر روی صفحه پدیدار خواهد شد. (حدود ۳ ثانیه تا روشن شدن صفحه نمایش لازم است)

۲) با فشار دکمه های (Up) یا (Down) ، گزینه انتخاب ملودی (MELODY SELECT) را از لیست انتخاب نموده؛ سپس با فشار (Enter) وارد شوید.

۳) در این مرحله با استفاده از دکمه های (Up) یا (Down) ، ملودی مورد نظر را انتخاب و برای ذخیره تغییرات دکمه (Enter) و در نهایت به منظور خروج دکمه (Menu) فشار دهید.

توجه: ملودی ۱ برای درب ۱ و ملودی ۲ برای درب ۲ می باشد.

۳.۵ تنظیم صدای زنگ

- ۱) دکمه (Menu)  را به منظور نمایش صفحه اصلی منو در صفحه، فشار دهید. (حدود ۳ ثانیه برای روشن شدن صفحه نمایش زمان می برد)
- ۲) گزینه تنظیم صدای زنگ (RING VOLUME SET) را از منوی اصلی انتخاب نموده و سپس (Enter)  را فشار دهید.
- ۳) با استفاده از دکمه های (Up)  یا (Down) ، مقدار شدت نواخت را تغییر دهید. در نهایت با استفاده از (Enter)  تغییرات را ذخیره کرده و با فشار دوباره دکمه منو (Menu) ، خارج شوید.

۳.۶ تنظیمات تصویر

- ۱) با فشار دکمه (Menu) ، منوی اصلی بر روی صفحه پدیدار خواهد شد. (حدود ۳ ثانیه برای روشن شدن صفحه نمایش زمان می برد)
- ۲) با فشار دکمه های (Up)  یا (Down) ، گزینه تنظیمات تصویر (Display Set) را از منوی اصلی انتخاب نموده و (Enter)  را فشار دهید و وارد منوی تنظیمات تصویر شوید.

۳.۶.۱ تنظیم رنگ

- ۱) با استفاده از دکمه های (Up)  یا (Down) ، مقدار را تغییر دهید، سپس (Enter)  را به منظور ذخیره تغییرات و دکمه (Menu)  را به منظور خروج فشار دهید.
- توجه: در منوی تنظیمات تصویر جهت حرکت بر روی زیرمنوها از (Enter)  استفاده نمایید.

۳.۶.۲ تنظیم نور

- ۱) در این مرحله با استفاده از دکمه های (Up)  یا (Down) ، مقدار مورد نظر را انتخاب و برای ذخیره تغییرات، (Enter)  و در نهایت به منظور خروج دکمه (Menu)  را فشار دهید.

۳.۷ انتخاب زبان

- ۱) با فشار دکمه (Menu) ، منوی اصلی در صفحه پدیدار خواهد شد. (حدود ۳ ثانیه برای روشن شدن صفحه نمایش زمان می برد)
- ۲) با فشار دکمه های (Up)  یا (Down) ، گزینه انتخاب زبان (LANGUAGE SELECT) را از لیست انتخاب نموده؛ سپس با فشار (Enter)  وارد شوید.
- ۳) در این مرحله با استفاده از دکمه های (Up)  یا (Down) ، زبان مورد نظر را انتخاب و برای ذخیره تغییرات، (Enter)  و در نهایت به منظور خروج، دکمه (Menu)  را فشار دهید.

۳.۸ تنظیمات کارخانه

- ۱) با فشار دکمه منو (Menu)، منوی اصلی در صفحه پدیدار خواهد شد. (حدود ۳ ثانیه برای روشن شدن صفحه نمایش زمان می برد)
- ۲) با فشار دکمه های بالا (Up) یا پایین (Down)، گزینه تنظیمات کارخانه (FACTORY RESET) را از لیست انتخاب نموده؛ سپس با فشار دکمه (Enter) وارد شوید.
- توجه: در منوی تنظیم کارخانه جهت حرکت بر روی زیر منوها از (Enter)  استفاده نمائید.

۳.۸.۱ بازگشت به تنظیم کارخانه

۱) با فشار دکمه (Up) یا (Down) گزینه بله (YES) / خیر (NO) را انتخاب نموده و با فشار (Enter) تایید نمائید.

۲) تنظیمات پس از بازگشت به تنظیمات کارخانه

- Ring volume: 3 - Color: 20 - Melody select 1: 1 Melody select 2: 2 - Brightness: 20
- Language: FARSI - Time and date display: ON - Auto record: YES - Storage: Flash

۳.۸.۲ تنظیم مجدد و حذف

۱) با فشار دکمه (Up) یا (Down) گزینه بله (YES) / خیر (NO) را انتخاب نموده و با فشار (Enter) تایید نمائید.

۲) پس از تنظیمات با فشار دکمه (Menu) از صفحه خارج گردید.

۳.۹ ضبط

۱) دکمه (Menu) را به منظور نمایش منوی اصلی فشار دهید. (تا روشن شدن صفحه نمایش ۳ ثانیه زمان لازم است)

۲) با استفاده از دکمه های (Up) یا (Down) و انتخاب ضبط (Record) و سپس فشار (Enter) به زیر منوی این گزینه وارد شوید.

۳.۹.۱ انتخاب ذخیره سازی

۱) در زیر منوی مربوطه با استفاده از (Up) یا (Down) ، گزینه (SD Card) یا (Flash) را انتخاب نموده و در نهایت با استفاده از (Enter) تغییرات را تایید و ذخیره نمائید.

۲) پس از انتخاب محل ذخیره سازی، با فشردن دکمه (Menu) از لیست خارج شوید.

۳.۹.۲ نوع ضبط

۱) در زیر منوی مربوطه با استفاده از (Up) یا (Down) ، گزینه تصویر / فیلم را انتخاب نموده و در نهایت با استفاده از (Enter) تغییرات را تایید و ذخیره نمائید.

نکته: در صورت عدم وجود SD CARD ، امکان انتخاب حالت فیلم وجود ندارد.

۳.۱۰ گارانتی

۱) دکمه (Menu) را به منظور نمایش منوی اصلی فشار دهید. (تا روشن شدن صفحه نمایش ۳ ثانیه زمان لازم است)

۲) با استفاده از دکمه های (Up) یا (Down) و انتخاب گارانتی (Guarantee) و سپس فشار (Enter) به زیر منوی این گزینه وارد شوید.

۳) جهت مشاهده شرایط گارانتی محصول از دکمه های (Up) یا (Down) استفاده نمائید.

۳.۱۱ خروج از منوی اصلی

برای خروج از منوی اصلی ۲ راه وجود دارد.

- (۱) با فشردن دکمه منو (Menu)  (۲) با فشردن دکمه های (Up) یا (Down)  از منوی اصلی، گزینه خروج (Exit) را انتخاب نموده؛ سپس با فشار (Enter)  خارج شوید.

۴ دستورالعمل کاربری

۴.۱ نمایش تصویر

- (۱) برای یک درب دوربین دار (Door)  را فشار داده تا تصویر دوربین صفحه دم دری در صفحه ظاهر شود.
- (۲) (Door)  را برای دیدن نمای مقابل دوربین درب شماره ۱، فشار داده، سپس؛ جهت دیدن نمای مقابل دوربین درب شماره ۲ منزل خود، (Door)  را مجدداً و بطور متوالی برای مشاهده ی تصویر دوربین های امنیتی فشار دهید. توجه داشته باشید که دستگاه پس از گذشت ۱ دقیقه بصورت خودکار، غیر فعال خواهد شد.
- (۳) در حین نمایش تصویر مراجعه کننده، فشردن (Open)  مکانیزم دربازکن را فعال و درب باز خواهد شد.
- (۴) درحین مکالمه با فشردن (Talk)  می توان با مراجعه کننده صحبت و با فشردن دوباره آن می توان به مکالمه پایان داد. (قطع تصویر)
- (۵) درحین مکالمه با فشردن (Enter)  می توان اقدام به عکسبرداری / فیلمبرداری نمود.
- نکته:** در صورتیکه نوع ضبط فیلم درمنوی ضبط فعال باشد می توان در زمان مشاهده تصویر / مکالمه اقدام به فیلمبرداری نمود.

۴.۲ مکالمه با مراجعه کننده (Visitor Call)

- (۱) دستگاه شروع به نواخت زنگ نموده و تصویر مراجعه کننده بر روی صفحه مانیتور، نمایان می گردد.
- (۲) با فشردن (Talk)  می توانید با مراجعه کننده، صحبت فرمائید.
- نکته ها: (الف) زمانی که (Talk)  تا ۳۰ ثانیه فشرده نگردد، صفحه نمایش خاموش خواهد شد.
- (ب) امکان مکالمه پس از ۱ دقیقه بصورت خودکار، غیر فعال خواهد شد.
- (ج) درحین مکالمه فشردن (Open)  موجب فعال شدن مکانیزم دربازکن خواهد شد.
- (د) در حین مکالمه، فشردن (Talk)  ، به مکالمه پایان خواهد داد. (قطع تصویر)
- (۳) درحین مکالمه با فشردن (Enter)  می توان اقدام به عکسبرداری / فیلمبرداری نمود.

۴.۳ قابلیت استفاده به منظور ارتباط دهنده داخلی

- (۱) (Intercom)  را فشار دهید. نواخت زنگ در گوشی دیگر به صدا در خواهد آمد و مکالمه با فشردن (Talk)  آغاز میگردد.
- نکته ها: (الف) این قابلیت در صورت وجود ۲ دستگاه گوشی متصل به یکدیگر، در دسترس خواهد بود.
- (ب) در صورت عدم پاسخگویی واحد دریافت کننده (حدوداً به مدت ۳۰ ثانیه) درخواست مکالمه بصورت خودکار، غیر فعال خواهد شد.
- (ج) تماس های ورودی از طریق قابلیت ارتباط داخلی، پس از حدود ۳ دقیقه، غیر فعال خواهد شد.

۵ عملکرد کارت حافظه

۵.۱ عکسبرداری / فیلمبرداری دستی

- (۱) در طول نمایش تصویر و یا صحبت کردن با دوربین ۱ یا دوربین ۲، با هر بار فشردن (Enter)  ، یک عکس/ فیلم از آنچه در صفحه نمایش نشان داده میشود گرفته شده و در کارت حافظه (SD Card) یا (Flash) دستگاه، ذخیره میگردد.


۵.۲ قابلیت بازنگری تصاویر

- ۱) دکمه (Up) را به منظور نمایش تصاویر / فیلم های ذخیره شده در حافظه دستگاه، فشار دهید.
- ۲) در صورت عدم وجود فایل تصویری در حافظه دستگاه، عبارت (No Image) در صفحه مانیتور نمایش داده میشود.
- ۳) به منظور مرور تصاویر / فیلم های ذخیره شده در حافظه دستگاه، از دکمه های (Up) و (Down) ، استفاده نمائید.
- ۴) در هنگام مشاهده تصاویر / فیلم های ذخیره شده دستگاه، با فشردن (Enter) قادر به پاک کردن تصویر مذکور، خواهید بود.
- ۵) با فشردن دکمه (Menu) قادر به خروج از صفحه تنظیمات، خواهید بود.

۶ نصب گوشی

۶.۱ متعلقات دستگاه، روش و ارتفاع مناسب نصب گوشی

الف) تعیین مکان مناسب جهت نصب و قرار گیری گوشی بطوریکه، فاصله مرکز گوشی تا سطح زمین حداقل ۱۴۵ سانتیمتر باشد.

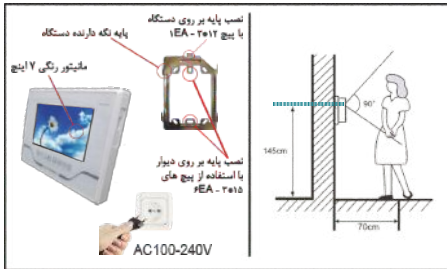

ب) پایه نگهدارنده گوشی را با استفاده از پیچهای موجود در بسته بندی محصول، در محل نصب خود محکم نمائید.

ج) سوکت مربوط به دوربین دم دری (پنل دم دری) را به محل مشخص شده در پشت گوشی، وصل نمائید.

د) پس از قرار گیری گوشی بر روی چنگک های پایه نگهدارنده، تک پیچ بالای ترمینال گوشی را نیز، محکم نمائید.

ه) سیم مربوط به منبع تغذیه را متصل نموده و از طریق کلید تعبیه شده در سمت چپ دستگاه، گوشی را روشن نمائید.

۶.۲ مشخصات کابل های مورد نیاز

الف) ۱ عدد مانیتور و ۱ عدد صفحه دم دری

MONITOR 1 - CONNECTION 5 PIN: 1: VIDEO 2: POWER 3: GND 4: VOICE B: OPEN

DOOR CAMERA 1 - CONNECTION 5 PIN: 1: VIDEO 2: POWER 3: GND 4: VOICE B: RING OR BELL

ب) ۲ عدد مانیتور و ۲ عدد صفحه دم دری چند واحدی

MONITOR 1 - CONNECTION 5 PIN: 1: VIDEO 2: POWER 3: GND 4: VOICE B: OPEN

DOOR CAMERA 1 - CONNECTION 5 PIN: 1: VIDEO 2: POWER 3: GND 4: VOICE B: RING OR BELL

INTERCOM - CONNECTION 5 PIN: 1: CALL 2: NC 3: GND 4: VOICE

۶.۳ مشخصات دستگاه

مورد	مشخصات فنی	مورد	مشخصات فنی
حداکثر توان مصرفی	۹ وات	تغذیه ورودی	AC ۱۱۰~۲۲۰ ولت (±۲۰٪) و ۵۰~۶۰ هرتز
رزولوشن LCD	۴۸۰ x ۳۰۰ (RGB)	صفحه نمایش	نمایشگر دیجیتالی ۷ اینچ
نور پشت LCD	نور پس زمینه LED	ارتباط داخلی	ارتباط صوتی با استفاده از کانکتور ۴ پین
طول عمر چراغ پشت LCD	۲۰ هزار ساعت (±۲۵ ساعت) در دمای ۲۵° سانتیگراد	اتصال به پتل دم دری	با استفاده از کانکتور ۵ پین
ظرفیت حافظه	۸ گیگابایت	صدای ملودی	۱۵ زنگ ملودیک
کیفیت مطلوب تصویر وابسته به نوع سیم کابل و فاصله نصب گوشی و پتل دم دری دارد			
تا ۳۰ متر از کابل فویلدار با سیم ۵/۰ یا ۶/۰ میلیمتر مسی؛ تا ۱۲۰ متر از کابل فویلدار با سیم ۱ میلیمتر مسی و تا ۲۰۰ متر از کابل فویلدار با سیم ۲ میلیمتر مسی، استفاده گردد.			

۷ عیب یابی

۷.۱ سوال: دستگاه روشن نمیشود! پاسخ: از متصل بودن سیم برق، اطمینان حاصل نمایید.

۷.۲ سوال: صفحه نمایش، بسیار تاریک است! پاسخ: الف) سطح خارجی دوربین دم دری را پاک کنید. ب) روشنایی محیط بیرونی محل نصب دوربین راه، مورد بررسی قرار دهید.

۷.۳ سوال: مقدار نویز زیادی در زمان مکالمه وجود دارد! پاسخ: ۵ رشته سیم ورودی را جهت عدم وجود اتصال کوتاه، مورد بررسی قرار دهید.

۷.۴ سوال: امکان برقراری ارتباط تصویری وجود ندارد! پاسخ: الف) رشته سیم متصل کننده میان گوشی و دوربین (صفحه دم دری) راه، بررسی نمایید.

۸ محتویات بسته بندی محصول

دستگاه



پایه نگهدارنده



دفترچه راهنما



سیم های ارتباط داخلی و دوربین امنیتی




سیم های دوربین درب




پیچ های نصب پایه




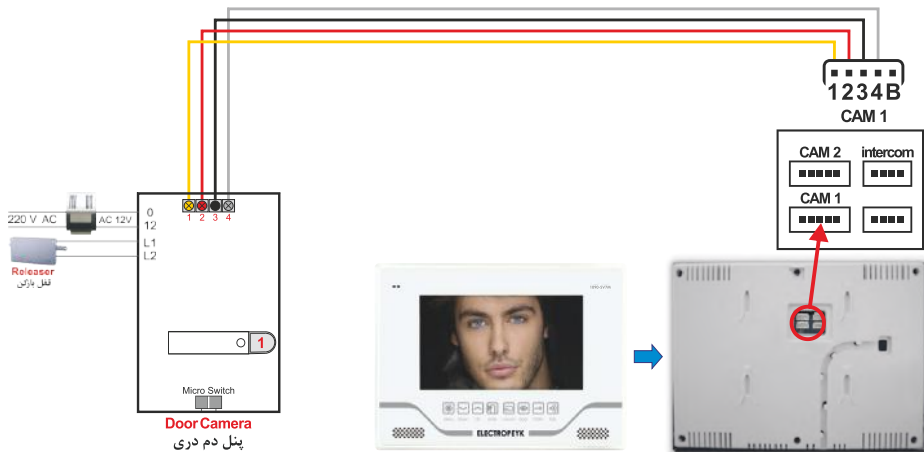


نکته: در صفحه یک واحدی، ۴ رشته سیم کافی بوده و ترمینال (B)، بلا استفاده خواهد ماند.

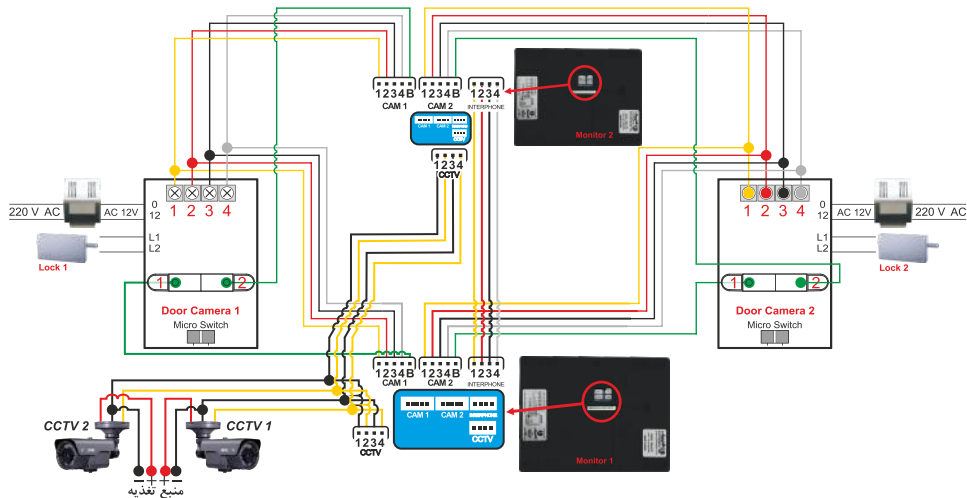

نکته: در صورت وجود پنل دم دری دوم (دوربین دوم)، از اتصالات CAM 2 برای سیم کشی تمامی واحدها و مطابق با نقشه فوق، استفاده فرمائید. ارتباط داخلی تنها برای ۲ مانیتور و بصورت مستقیم میباشد (امکان اتصال مانیتور سوم، میسر نمیشود) و میبایستی برای واحدهای بالاتر؛ گوشی های هر واحد با واحد مورد نظر، بصورت مستقیم اتصال یابد. بطور مثال: در یک ساختمان ۸ واحدی، تنها قابلیت استفاده از ۴ ارتباط داخلی را خواهیم داشت (بصورت یک به یک و مجزا)؛ مثال: واحد ۱ به ۲، واحد ۳ به ۴، واحد ۵ به ۶ و واحد ۷ به ۸ اتصال می یابند.

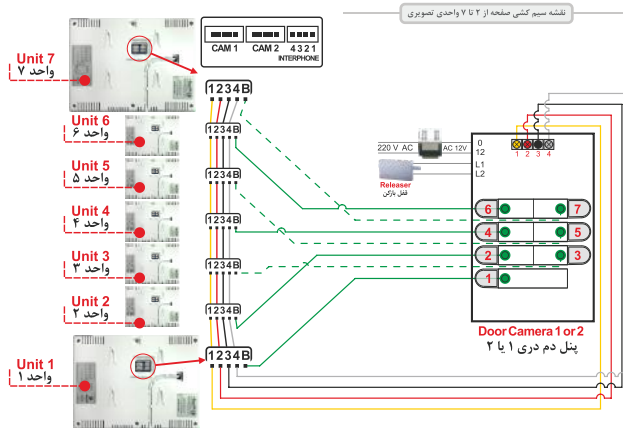

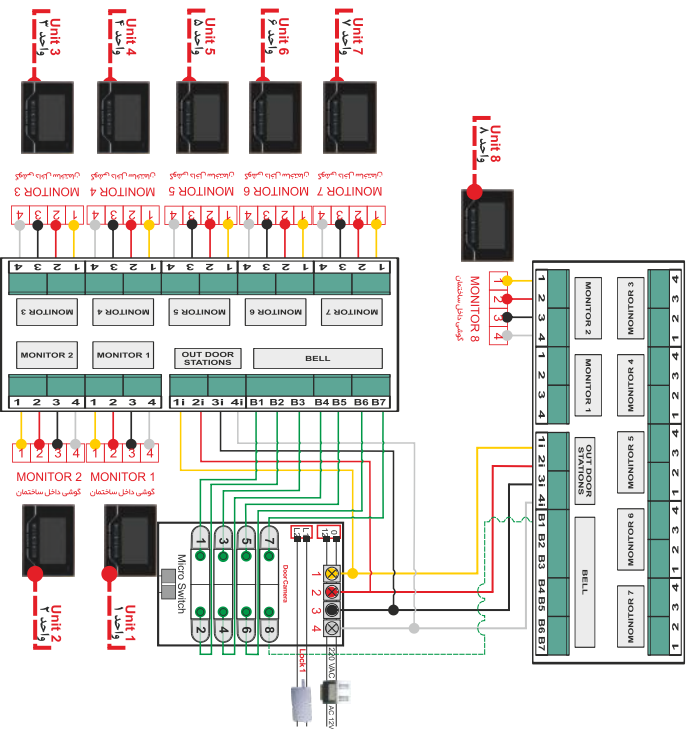

توجه: نقشه سیم بندی سوئیچر ۷ واحدی

سوئیچر جهت مدیریت در سیستم گشی ساختمان های ۷ واحدی به بالا بصورت رایگان ارائه می گردد. اتیام سوئیچر های ۴، ۵ و ۶ واحدی موجود بوده و در نقشه مقابل فقط نقشه سوئیچر ۷ واحدی ترسیم شده است. برای اتصال واحدهای پیش از ۷ واحد (مطابق نقشه) اتیامست از ترکیب سوئیچر های ۴، ۵ و ۶ واحدی استفاده نمود لازم به ذکر است، سوئیچر های معی (e) بصورت موازی (Parallel) یا دوربین نصب میگردند.

Head office: No.15, Helisayi St., Jashnvareh Ave.,

Tehranpars, Tehran, Iran - Postal Code:1654993714

Sales Department: +9821-77325353

After Sales Services: +9821-77356666

Communication: +9821-77338046

Phone: +9821-77355555

آدرس کارخانه و دفتر مرکزی: تهران، فلکه دوم تهرانپارس، بعد از خیابان جشنواره،

روبروی فرهنگسرای اشراف، خیابان هلیسای، پلاک ۱۵ - کدپستی: ۱۶۵۴۹۹۳۷۱۴

واحد اجرایی فروش: ۰۲۱-۷۷۳۲۵۳۵۳-۷۷۳۴۷۳۷-۷۷۳۴۹۰۵۰

خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۷۷۳۵۶۶۶۶

ارتباطات: ۰۲۱-۷۷۳۳۸۰۴۶

تلفن: ۰۲۱-۷۷۳۵۵۵۵۵

 electropeyk.com

 info@electropeyk.com

 [pr.electropeyk.co](https://www.instagram.com/pr.electropeyk.co)



راهنمای نصب
مانیتور کلید لمسی ۷ اینچ

MA0404520203G12