


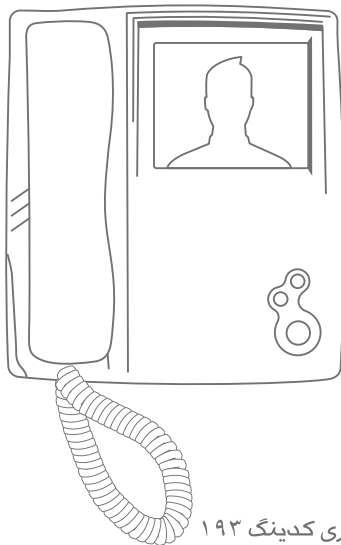

سیستم کدینگ

راهنمای نصب گوشی تصویری کدینگ ۱۹۳

فهرست مطالب راهنمای نصب محصول گوشی تصویری کدینگ ۱۹۳

۹	سایر تنظیمات	۱	محتویات موجود در جعبه
۱۰	عملکرد دستگاه	۱	راهنمای نصب
۱۲	مشخصات گوشی تصویری کدینگ ۱۹۳	۳	معرفی اجزا گوشی
۱۲	مشخصات فنی	۴	منوی گوشی
۱۳	عیب یابی	۵	معرفی آیکون ها
۱۴	نقض گارانتی	۷	منو تنظیمات

راهنمای نصب

نکات مهم در نصب:

از قرار دادن محصول در مقابل نور شدید خودداری فرمایید. به طور مثال مقابل پنجره رو به آفتاب.

از قرار دادن محصول در نزدیکی وسایل برقی و مولد نویز مانند یخچال، تلویزیون و ... خودداری فرمایید. (محدوده مناسب ارتفاع نصب از سطح زمین ۱۴۵ تا ۱۵۰ سانتی متری باشد).

از قرار دادن محصول در مناطق کاملاً تاریک و یا دارای آلودگی صوتی، خودداری فرمایید.

در صورت نشستن زیر محصول نصب شده دقت فرمایید در هنگام برخاستن و در صورت برخورد سر با محصول، امکان آسیب دیدگی وجود دارد.

مراحل نصب:


۱- برای نصب گوشی ابتدا پیچ پایه نگهدارنده (3X12 دو سو چهارسو) را باز نموده و سپس پایه نگهدارنده فلزی را از گوشی جدا نمائید و با پیچ و رولپلاک به دیوار محکم فرمائید.

۲- از اتصال سیم ها در پشت گوشی اطمینان حاصل نمائید. دستگاه را بر روی پایه فلزی قرار دهید و به آرامی به سمت پایین بکشید و پیچ پایه نگهدارنده (3X12 دو سو چهارسو) را مجدداً در محل خود ببندید.

۳- یک سر سوکت سیم بند فنی را به دسته گوشی و سمت دیگر سوکت را به گوشی متصل نمائید.

۴- کلید ON/OFF دستگاه را در حالت ON قرار دهید، دستگاه آماده استفاده می باشد.

محتویات موجود در جعبه

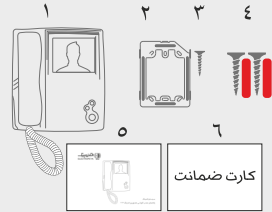

۱- ۱ عدد گوشی رنگی


۲- ۱ عدد پایه نگهدارنده

۳- ۱ عدد پیچ 3X12 دو سو چهار سو


۴- ۲ عدد پیچ و رولپلاک

۵- ۱ عدد دفترچه راهنما


۶- ۱ عدد کارت ضمانت

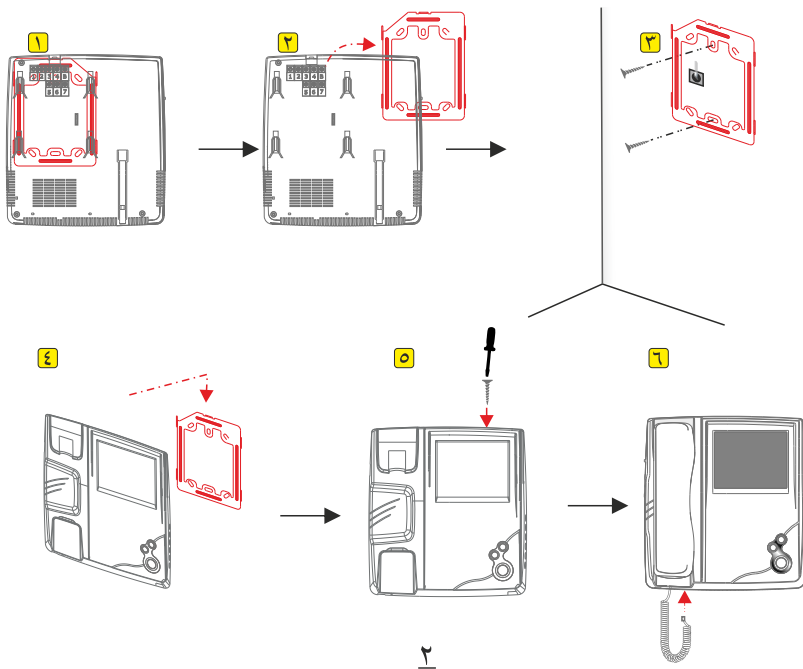

معرفی اجزا گوشی

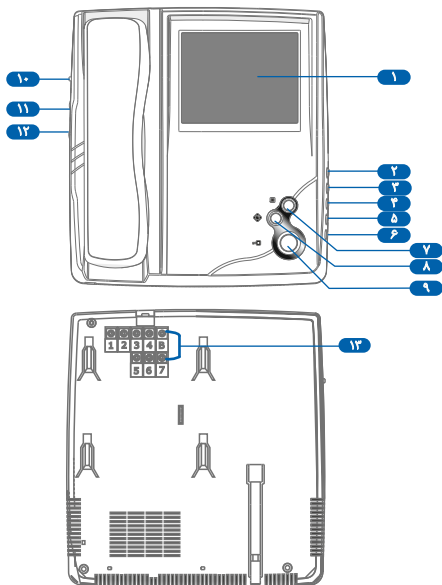

- ۱- صفحه نمایش لمسی
- ۲- کلید منو و وارد شدن
- ۳- کلید حرکتی بالا و چپ
- ۴- کلید حرکتی پایین و راست
- ۵- کلید بازگشت و خروج
- ۶- کلید نمایش تقویم
- ۷- کلید منو و گرفتن عکس و فیلم
- ۸- کلید نمایش و تعویض دم دری و دوربین ها
- ۹- کلید در بازکن
- ۱۰- کلید روشن و خاموش اصلی دستگاه
- ۱۱- تنظیم صدای زنگ
- ۱۲- تنظیم نور صفحه نمایش
- ۱۳- پلاتین های اتصال

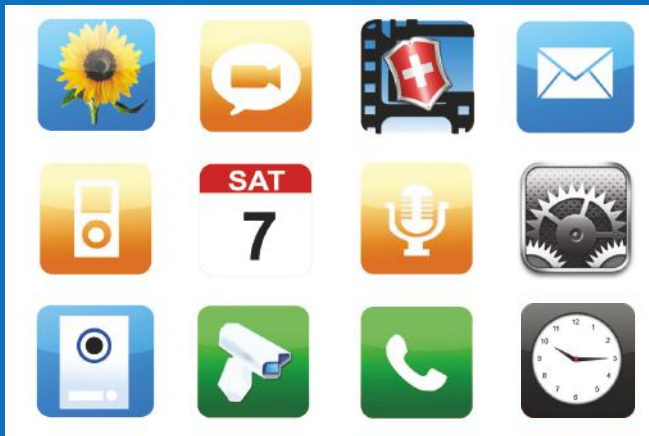

منوی اصلی گوشی شامل آیکون های مقابل می باشد .

بعد از روشن کردن گوشی پیام خوشامد گویی ظاهر می شود . برای اولین بار نیاز به تنظیم ساعت و تاریخ می باشد . این تنظیمات به عنوان ساعت و تاریخ ذخیره فایل های تصویری استفاده خواهد شد .



۳- ضبط / DVR

با انتخاب این آیکون می توانید فیلم های ذخیره شده توسط دوربین های امنیتی را مشاهده نمایید. این فیلم ها بر اساس تنظیمات می توانند به صورت خودکار ذخیره شوند.



۴- پخش پیغام / Sound

شنیدن پیغام های ضبط شده با انتخاب این آیکون (در صورت فعال بودن پیغام گیر) امکان پذیر می باشد.



۵- چند رسانه ای / Multimedia

برای مشاهده عکس و فایل های MP3 موجود بر روی کارت حافظه به کار می رود.



۶- تقویم / Calendar

برای مشاهده تاریخ و ساعت جاری گوشی، این آیکون را انتخاب نمایید.



معرفی آیکون ها

۱- تصاویر / photo

برای دیدن عکس های ذخیره شده این آیکون را انتخاب نمایید. بعد از انتخاب، پوشه هایی با نام سال ذخیره سازی عکس ها، بر روی صفحه نمایشگر مشاهده می شود. با انتخاب پوشه مورد نظر فایل های عکس بر اساس آخرین تاریخ ذخیره سازی نمایش داده می شود. عکس مورد نظر را با استفاده از کلید های جهتی بالا و پایین و یا به کمک آیکون روی صفحه نمایش انتخاب نمایید. برای پاک کردن عکس ها، عکس مورد نظر را انتخاب نموده و با استفاده از گزینه حذف از منو، عکس مورد نظر را پاک نمایید.



۲- ویدئو / Video

مانند آیکون تصویر، برای مشاهده فیلم های ذخیره شده از صفحه دم در به کار می رود.

۹- درب ۱ / Door 1

با انتخاب این آیکن می توانید با صفحه دم دری ارتباط برقرار نمایید .



۱۰- دوربین / Camera

این آیکن امکان ارتباط با دوربین امنیتی را برای شما فراهم می نماید .



۱۱- تماس / Call

امکان ارتباط با گوشی واحد های دیگر را از طریق شماره گیری آن واحد، برای شما فراهم می نماید .



۱۲- زنگ ساعت / Alarm clock

این آیکن امکان تنظیم زنگ ساعت را برای شما فراهم می نماید .



۷- ضبط / Record

برای ضبط پیام جهت پخش توسط پیام گیر خودکار از



این گزینه استفاده می شود و کاربر پیام خود را با استفاده از دسته گوشی ضبط می نماید .

۸- تنظیمات دستگاه / System Setting



موارد مربوط به تنظیمات در صفحات بعد شرح داده شده است .

برای انتخاب گزینه ها با لمس نمایشگر و برای خروج از کلید بازگشت استفاده نمایید .

۱- زمان روشن بودن

مدت زمان روشن بودن صفحه نمایش را با این گزینه تنظیم نمایید . (حداکثر زمان قابل تنظیم ۶۰ ثانیه می باشد .)

۲- بلندی صدای زنگ

میزان بلندی صدای زنگ را می توان تنظیم نمود .

۳- تنظیم نوع زنگ

این گوشی دارای ۱۷ ملودی برای زنگ درب می باشد . با رفتن به روی گزینه تنظیم زنگ نوع ملودی را انتخاب کنید . همچنین گزینه تکرار زنگ را می توان فعال یا غیر فعال نمود .

۴- نام نماد

با انتخاب این گزینه نمایش نام آیکون ها در منوی اصلی را می توان فعال و یا غیر فعال کرد .

۵- تعداد عکسبرداری خودکار

عکس هایی که بعد از زنگ خوردن گوشی از دوربین صفحه دم در ذخیره می شود می تواند تا ۳ فریم تنظیم شود .

۶- تنظیمات ضبط خودکار

برای تنظیم ضبط خودکار از دوربین های امنیتی به عنوان مثال دوربین ۱ و یا دوربین ۲، زمان شروع، پایان و . . . به کار می رود . لازم به ذکر است که ذخیره عکس به صورت مجموعه ای از فریم ها می باشد .

۷- پیامگیر خودکار

برای فعال یا غیر فعال کردن پیامگیر خودکار بکار می رود . پیام صوتی که با استفاده از آیکون ضبط ذخیره شده است ، به صورت خودکار بدون برداشتن دسته گوشی (در صورت نبودن در منزل) از دم دری پخش می شود .

۸- شماره اتاق

این شماره قابل تغییر نیست و از این شماره برای تماس داخلی و شماره گیری از پنل تصویری استفاده می شود .

۹- تنظیم ساعت

برای تنظیم ساعت و تاریخ گوشی که مرجع زمانی گوشی است بکار می رود .

۱۰- تنظیم زنگ ساعت

گوشی دارای ۳ نوع زنگ می باشد . برای تنظیم زمان هشدار ، می توان از هر يك از این زنگ های ساعت استفاده نمود .

۱۱- فرمت سیستم

برای فرمت کردن حافظه داخلی و کارت حافظه خارجی مورد استفاده قرار می گیرد . توجه شود که تمامی اطلاعات از قبیل عکس و فیلم و پیام های ذخیره شده از حافظه گوشی پاک می شود .

۱۲- نسخه نرم افزار

نگارش نرم افزار گوشی نمایش داده می شود .

۱۳- تنظیم تصویر پس زمینه

برای تنظیم تصویر پس زمینه در هنگام روشن شدن گوشی بکار می رود .

۱۴- بازیابی اطلاعات کارخانه

برای تنظیم مجدد گوشی بر اساس تنظیمات اولیه کارخانه از این گزینه استفاده می شود .

۱۵- زبان

انتخاب زبان های فارسی و انگلیسی


به کمک کلید های دو طرف گوشی:

۱- جهت تنظیم صدای زنگ و شدت روشنایی از ولوم های کناری گوشی استفاده کنید. (شدت روشنایی هنگام مشاهده ی تصویر دوربین ها قابل تنظیم است.)


۲- جهت تنظیم کنتراست و رنگ هنگام مشاهده تصویر دوربین ها با استفاده از کلید « و » قابل تنظیم است. جهت انتخاب کنتراست و رنگ از کلید  استفاده نمایید.

مکالمه با دم درب

عملکرد دستگاه

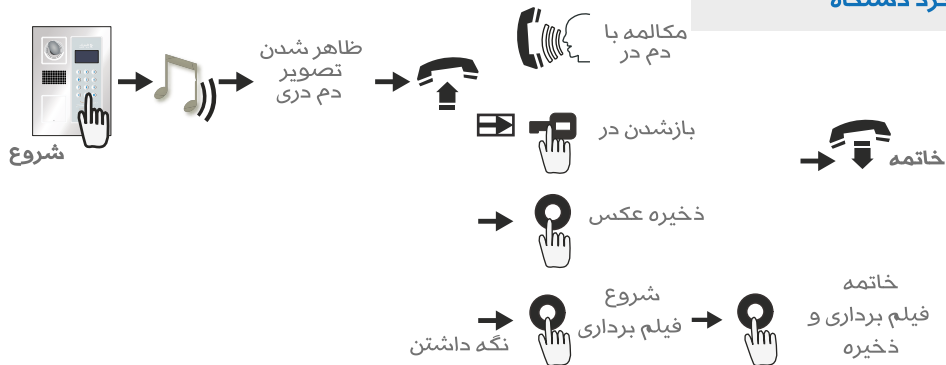

دیدن دوربین های امنیتی

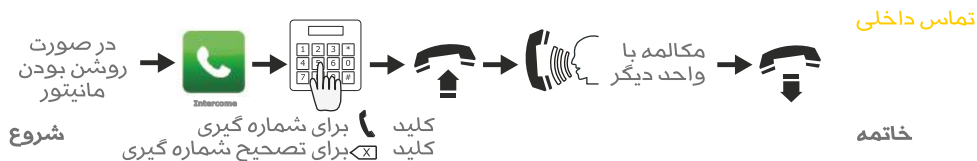

بعد از پیل اولویت با آخرین دستگاه فعال شده می باشد . به عنوان مثال اگر واحد دیگری قصد مشاهده دم دری را داشته باشد ارتباط به واحد جدید منتقل می شود . اگر دو واحد ارتباط داخلی برقرار کرده باشند و از پیل دم دری یکی از واحد ها شماره گیری شود ارتباط داخلی قطع و ارتباط پیل تصویری با واحد شماره گیری شده برقرار می شود .

مشخصات گوشی تصویری کدینگ ۱۹۳

- نمایشگر رنگی 3.5 اینچ لمسی
- قابلیت ارتباط داخلی بین واحدها
- قابلیت اتصال به چندین دوربین دم دری و دو دوربین امنیتی
- امکان ذخیره عکس و فیلم (با امکان تنظیم تعداد عکس و مدت زمان فیلمبرداری)
- امکان ضبط و پخش پیام صوتی
- امکان تنظیم شدت صدای زنگ و روشنایی ، کنتراست و رنگ تصویر
- قابلیت تنظیم زنگ هشدار ساعت
- امکان بازبینی تصاویر، فیلم ها و صداهاى ذخیره شده
- کارکرد گوشی بدون نیاز به استفاده از برق شهری (از طریق خطوط ارتباط شبکه کدینگ)

مشخصات فنی

ولتاژ ورودی	110-220 VAC 50-60 HZ	در صورت استفاده از SMPS داخلی گوشی
حداکثر توان مصرفی	2/5W	ظرفیت حافظه خارجی
ابعاد	201x216x67 mm ³	
	۴ گیگابایت با قابلیت ارتقا به ۱۶ گیگابایت	

نحوه عیب یابی

از اتصال الکتریکی دستگاه (برق ۲۲۰ ولت متناوب) اطمینان حاصل کنید. (در صورت داشتن SMPS)

از نحوه سیم کشی گوشی تا پنل و دوربین های امنیتی اطمینان حاصل کرده و از رعایت نکات اولیه سیم کشی مطمئن شوید.

تنظیمات گوشی را مورد بازبینی قرار دهید.

به منوی تنظیمات رفته و گزینه Room number یا شماره اتاق را پیدا کنید. اگر این گزینه موجود نباشد و یا اینکه آیکن Intercom در منوی اصلی مشاهده نشود، اتصال گوشی به شبکه کدینگ دچار مشکل شده است.

توجه! در صورتی که با روشن و خاموش شدن دستگاه نقص گوشی برطرف نگردید با **خدمات پس از فروش شرکت** تماس حاصل نمایید.

- ۱- باز شدن پلمپ گوشی تصویری و دم دری و کل مجموعه
- ۲- بستن گوشی الكتروپيك در مجموعه غير از الكتروپيك
- ۳- قرار دادن قطعات الكترونيكي ديگر در داخل گوشی برای ایجاد تغییرات
- ۴- اضافه کردن پنل زنگ بدون هماهنگی با نماینده شرکت
- ۵- تبدیل دم دری صوتی به تصویری (با داشتن دم دری صوتی و قرار دادن دوربین و تبدیل به تصویری)
- ۶- آسیب در اثر اتصال سیم کشی
- ۷- تعویض قطعات و تعمیر آن توسط افراد غیر مجاز
- ۸- نوسانات برقی و رعد و برق
- ۹- استفاده از ترانس های متفرقه و غیر از ترانس اصلی شرکت الكتروپيك
- ۱۰- ضربه و شکستگی



DESIGNED & PRODUCED IN : I.R.IRAN

آدرس کارخانه و دفتر مرکزی: تهران، فلکه دوم تهرانپارس، بعد از خیابان
جشنواره، روبروی فرهنگسرای اشراق، خیابان هلیسای، پلاک ۱۵
کدپستی: ۱۶۵۴۹۹۳۷۱۴ تلفن خط ویژه: ۱۵۶۴

Head office: No.15, Helisayi St., Jashnvareh Ave.,
Tehranpars, Tehran ,Iran Postal Code:1654993714
Tel:+98-1564

 electropeyk.com

 info@electropeyk.com

 [pr.electropeyk.co](https://www.instagram.com/pr.electropeyk.co)



MA040520118G-4