


راهنمای مبدل سیمکارت به تلفن ثابت و کنترل پیامکی مدل MC99 PRO

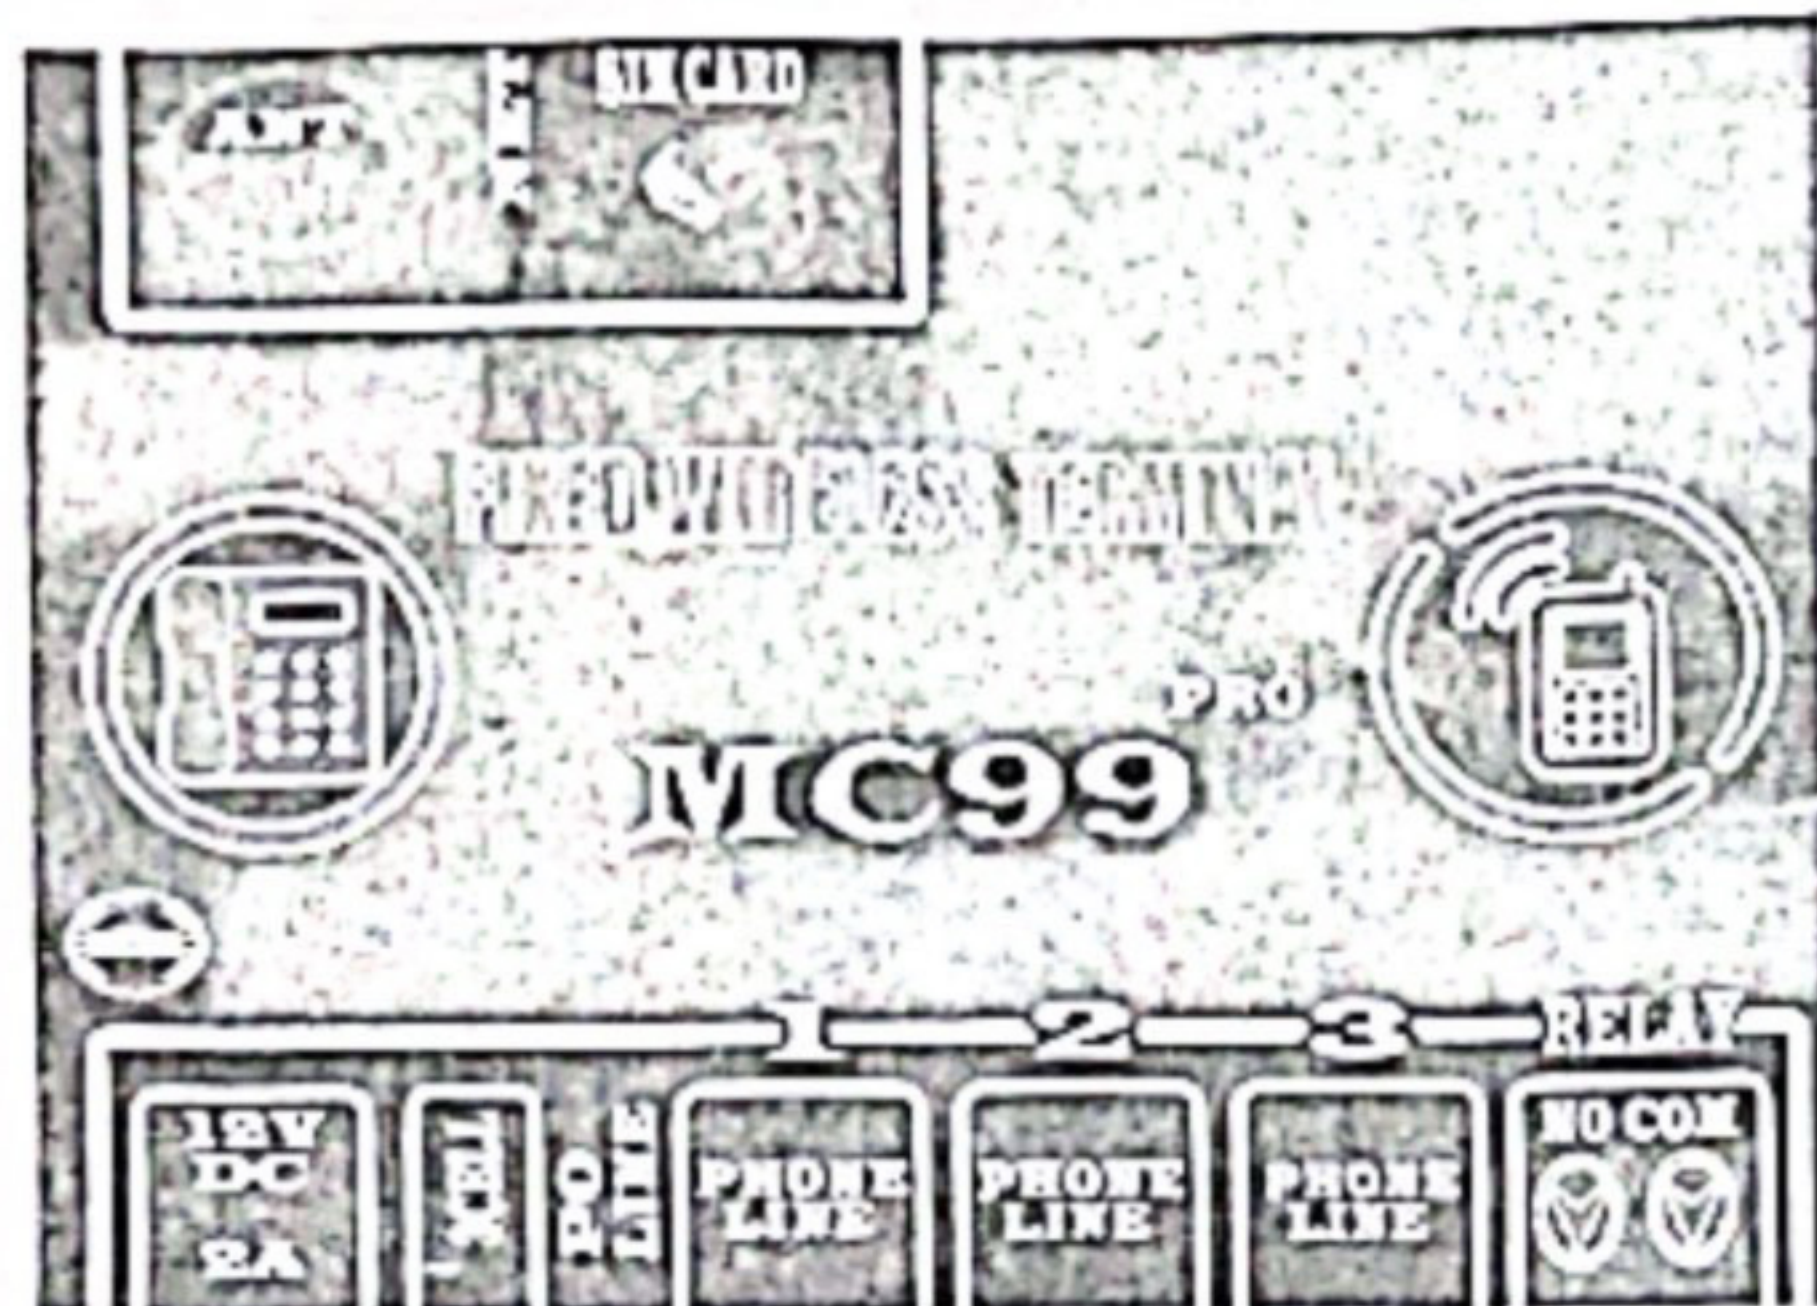

- ولتاژ کار دستگاه ۱۲ ولت DC با جریان ۲ آمپر
- باتری قابل استفاده در این دستگاه : باتری ۳ سل با برد کنترل شارژ می باشد
- دارای ۳ پورت RJ11 برای اتصال به تلفن
- دارای یک خروجی رله برای کنترل وسایل برقی تا ۳ آمپر
- راه اندازی دستگاه :
- یک سیم کارتی میکرو داخل سوکت سیم کارت دستگاه قرار دهید
- جهت قرار گیری سوکت سیم کارت روی عکس بالا مشخص شده است به این صورت که پخ سیم کارت داخل دستگاه قرار میگیرد.
- آنتن دستگاه را به ترمینال طلایی رنگ آن متصل کنید .
- آداپتور ۱۲ ولت ۲ آمپر DC را به سوکت مشکی رنگ ورودی پایین دستگاه متصل کنید .
- در صورتی که باتری ۳ سل همراه دستگاه تهیه شده آن را با سوکت مخصوص به ورودی 3CELL متصل کنید .
- به دستگاه ۱ دقیقه فرصت دهید تا به شبکه اتصال پیدا کند ، در این صورت چراغ NET دستگاه ۳ ثانیه یکبار چشمک میزند و چراغ PO به صورت ثابت روشن می شود ((در صورتی که چراغ NET به صورت ۱ ثانیه یکبار چشمک بزند نشانه عدم اتصال به شبکه می باشد که ممکن است سیم کارت درست در جای خود قرار نگرفته یا آداپتور و باتری جریان لازم برای راه اندازی دستگاه را تامین نمیکند))
- چراغ PO در صورتی که دستگاه به شبکه موبایل اتصال داشته باشد به صورت ثابت روشن می باشد در صورت اختلال در اتصال به شبکه این چراغ خاموش است (تلفن در صورتی بوق آزاد دارد که دستگاه به شبکه متصل باشد)
- چراغ LINE در صورت برداشته شدن تلفن خاموش شده و با گذاشتن تلفن (قطع تلفن) روشن خواهد شد
- از رله خروجی دستگاه برای فرمان به وسایل برقی تا ۳ آمپر یا روشنایی تا ۲۵۰ وات میتوانید استفاده کنید
- به دستگاه MC99 PRO میتوانید تا ۳ تلفن را متصل کنید .
- در صورتی که مراحل بالا را درست انجام دهید میتوانید موبایل یا خط ثابت (با کد شهر) را شماره گیری و صحبت کنید
- مدیر دستگاه :
- ابتدا کلمه ADMIN را برای دستگاه ارسال کنید . در این صورت شما به عنوان مدیر اصلی دستگاه انتخاب شده و میتوانید ۵ نفر دیگر را به عنوان کاربران دستگاه انتخاب کنید . (در صورتی که مدیر دستگاه یکبار تعریف شود در صورت ارسال پیام ADMIN توسط بقیه پیام ERROR برگشت داده میشود)
- فقط در صورتی که مدیر کد RSSY را برای دستگاه ارسال کند دستگاه ریست شده و تمامی تنظیمات دستگاه به حالت اولیه بر میگردد یا توسط ریست سخت افزاری دستگاه شاسی فشاری روی برد را به مدت ۷ ثانیه فشار داده و رها کنید ، دستگاه با زدن چند بوق ممتد ریست شدن آن را اعلام میکند .

- کاربران دستگاه قابلیت کنترل رله ، قرار دادن دستگاه در مد محدود و نامحدود و تعریف شماره های مد محدود را دارند .
- مدیر قابلیت دسترسی به تمامی بخش ها و قابلیت تعریف کاربران را دارد .
- برای تعریف شماره های ثابت به صورت مثال *NO1#09121112233 را برای دستگاه ارسال کنید ، دستگاه با پیامی تایید آن را برای شما ارسال می کند .
- شماره های محدود را از NO1 تا NO10 می توانید برای دستگاه تعریف کنید .
- برای تعریف کاربران به طور مثال *NO11#09121112233 را برای دستگاه ارسال کنید ، دستگاه با پیامی تایید آن را برای شما ارسال می کند .
- شماره کاربران را از NO11 تا NO15 می توانید برای دستگاه تعریف کنید .
- برای پاک کردن شماره کاربران جای شماره های موبایل عدد صفر قرار داده و برای دستگاه ارسال کنید
- مدیر یا کاربران با ارسال کد M54 میتوانند دستگاه را در مد شماره گیری محدود قرار دهند (دستگاه دارای مد شماره گیری محدود می باشد . به این صورت که مدیر دستگاه می تواند ۱۰ شماره برای دستگاه به صورت ثابت تعریف کند و دستگاه را در مد شماره گیری محدود قرار داده و کاربر با فشار دادن شماره های ۰ تا ۹ فقط با همان شماره های تعریف شده ارتباط برقرار کند)
- مدیر یا کاربران میتوانند با ارسال کد M55 دستگاه را در مد شماره گیری نامحدود قرار دهند ، در این صورت دستگاه با هر شماره ای میتواند تماس بگیرد . (در حالت پیش فرض دستگاه روی مد شماره گیری نامحدود می باشد)
- با ارسال کد R11 رله خروجی دستگاه روشن میشود
- با ارسال کد R10 رله خروجی دستگاه خاموش میشود
- با ارسال کد R12 رله خروجی دستگاه ۱ ثانیه روشن و سپس خاموش می شود (مد پالس)