




شرکت سهامی تولیدی صنعتی
تابا الکترونیک
(خاص)

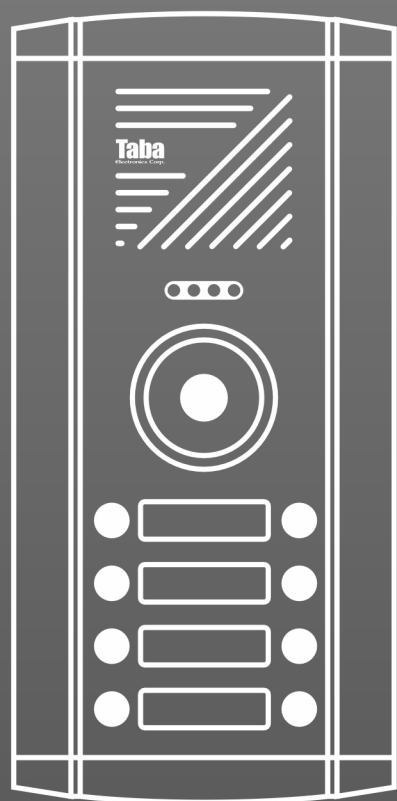

راهنمای نصب 9 استفاده ی پنل دربازکن تصویری

TVP-1820



ثمین


TVP-1820




- جنس صفحه از پلاستیک و آلومینیوم مقاوم در مقابل حرارت و پروت
- وجود روشنایی ملایم جهت تشخیص اسامی واحد ها
- غیر قابل نفوذ در برابر باران
- پخش صدای زنگ همزمان با داخل ساختمان برای مراجعه کننده
- قابلیت تنظیم زاویه دید دوربین (توسط پیچ پشت دوربین)
- قابلیت تصویر HD

- * دوربین : CMOS 1/3 اینچ سونی رنگی .
- * حداقل روشنایی : 1/۰ لوکس .
- * سیستم مرور تصویر : پال - ۶۲۵ خط
- * خروجی تصویر : یک ولت پیک تو پیک .
- * زاویه دید دوربین : ۷۵ درجه
- * چرخش دوربین : ۴۶ درجه در جهت افقی و ۱۶ درجه در جهت عمودی
- * نسبت سیگنال به نویز: بهتر از ۵۰dB

روش نصب

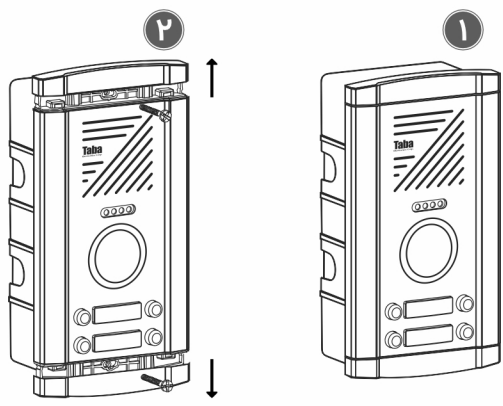

- با حرکت دادن کشویی پنل در جهت بالا و پایین ، پیچ های پنل را از کاسه باز نمایید. (مطابق شکل ۲،۱)

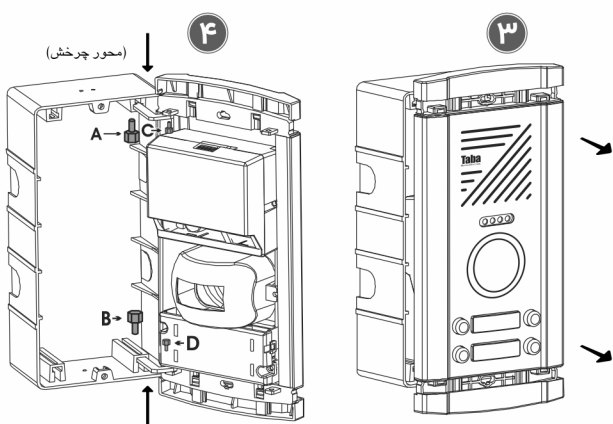

- با حرکت دادن پنل روی ریل های تعبیه شده، پنل از کاسه فاصله می گیرد. (مطابق شکل ۳)

- با چرخاندن پنل حول محور نشان داده شده دسترسی به قسمت داخل جهت نصب امکان پذیر می شود. (مطابق شکل ۴)

* در این حالت پیچ های شماره A و B را باز نموده تا کاسه از پنل جدا شود.

* در صورتیکه نیاز باشد پنل به سمت چپ باز شود ، می توان با باز نمودن پیچ های شماره C و D ، اهرم لولا را در سمت مخالف مجدداً نصب نمود.

۲


۱

نحوه نصب محصول (سیم کشی)

سیم کشی دربازکن تصویری با استفاده از سوئیچر بیرونی

✱ برای ساختمانهای بیش از ۶ واحد، الزاماً از این روش برای سیم کشی استفاده شود.

✱ بعد از تعویض دوربین به HD، مانیتور را یکبار خاموش و روشن نمایید.

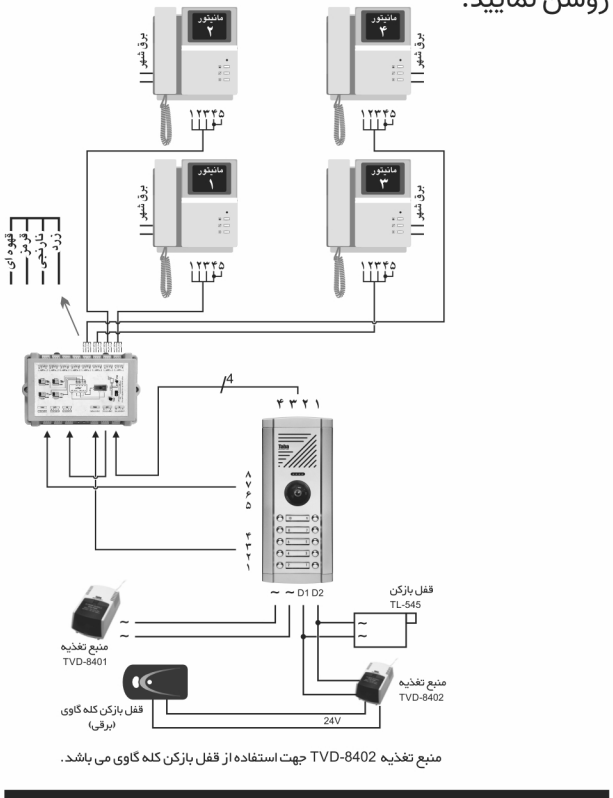

جدول زیر، ابعاد حفره مورد نیاز طبقات مختلف را در داخل دیوار جهت نصب کاسه نشان میدهد.

تعداد واحد	عمق	عرض	ارتفاع
۱ و ۲	۶۰	۱۱۵	۲۰۵
۳، ۴، ۶ و ۸	۶۰	۱۱۵	۲۴۸
۱۰ و ۱۲	۶۰	۱۱۵	۲۹۱

۱۱۵ میلی متر

۶۰ میلی متر


مطابق با تعداد واحد بناها

۵

نحوه نصب محصول (سیم کشی)

سیم کشی دربازکن تصویری با استفاده از سوئیچر داخل مانیتور

✱ بعد از تعویض دوربین به HD، مانیتور را یکبار خاموش و روشن نمایید.

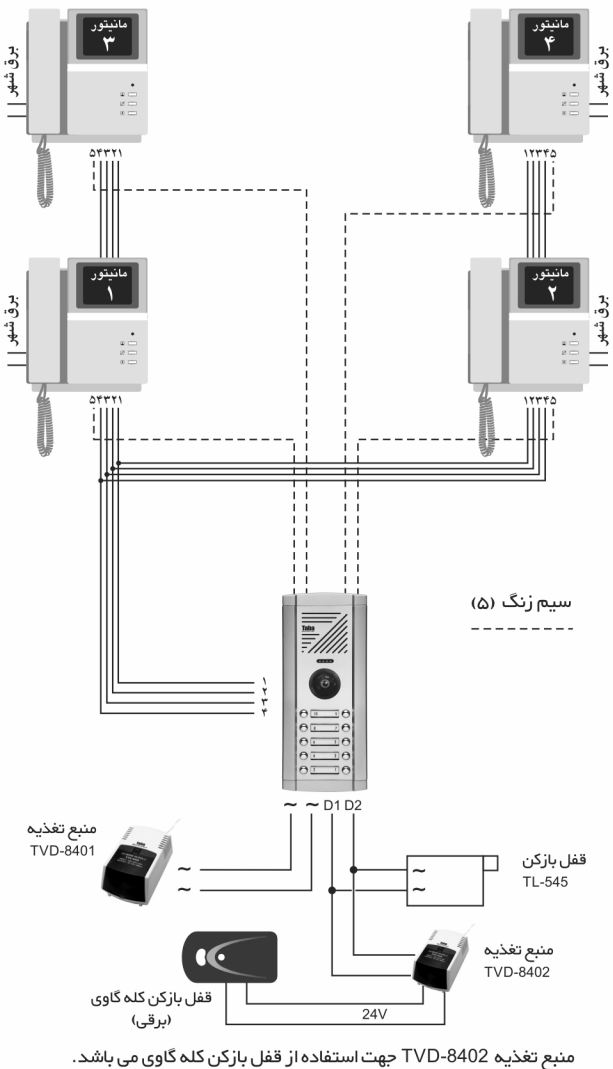

منبع تغذیه TVD-8402 جهت استفاده از قفل بازکن کله گاوی می باشد.


۴

نحوه نصب محصول (سیم کشی)

سیم کشی دربازکن تصویری با استفاده از سوئیچر داخل پنل برای ساختمانهایی که از هر واحد ۴ رشته سیم مجزا به پنل جلوی درب کشیده شده است.

✱ برای ساختمانهای بیش از ۸ واحد، الزاماً از این روش برای سیم کشی استفاده شود.

✱ بعد از تعویض دوربین به HD، مانیتور را یکبار خاموش و روشن نمایید.

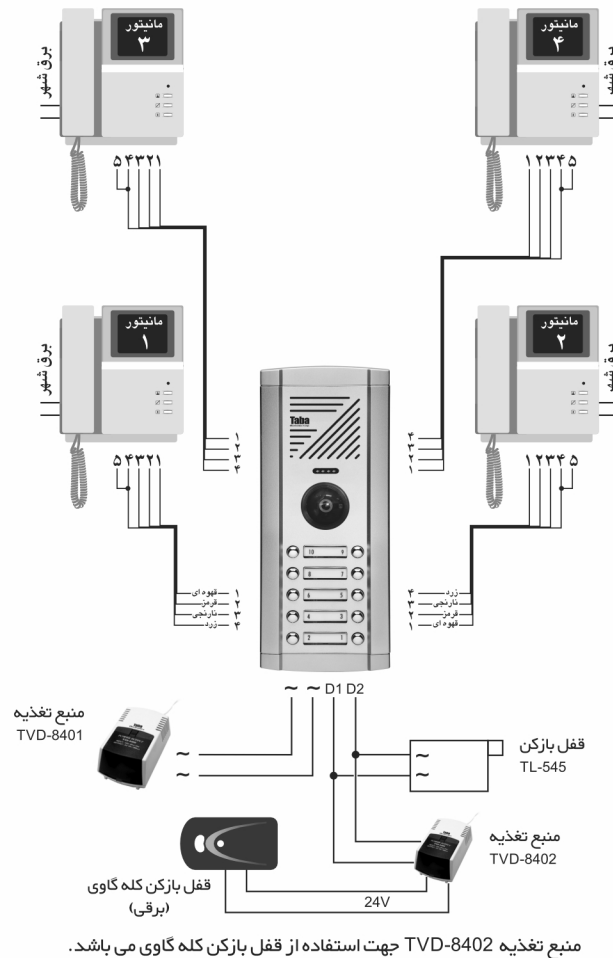

منبع تغذیه TVD-8402 جهت استفاده از قفل بازکن کله گاوی می باشد.

۳

(توجه)

- کارت ضمانتنامه، پشت جعبه مانیتور می باشد.
- در حفظ و نگهداری کارت ضمانت نامه دقت فرمایید.
- ضمانتنامه بدون مهر و امضای نماینده فروش، فاقد اعتبار است.
- عیوب فنی ای که در اثر ضربه، آب، آتش، نوسانات برق، مواد شیمیایی، استفاده ناصحیح و یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز بوجود آمده باشد، شامل گارانتی نمی شود.



دستگاه خریداری شده حتما برچسب
سریال روی محصول داشته باشد.
در غیر اینصورت شامل گارانتی نخواهد شد.

خدمات پس از فروش: تهران، ابتدای جاده آبهلی، خیابان اتحاد، خیابان دهم غربی، پلاک ۲۹
کدپستی: ۱۶۵۸۷۵۶۳۱۳
تلفن خدمات تهران: ۰۲-۷۷۱۴۸۵۵۰
تلفن خدمات شهرستان: ۷۷۷۸۱۳۸۸ - ۷۷۷۸۳۷۷۶

کارت نصب محصول

نام و نام خانوادگی نصاب:

کد نصاب:

شماره سریال محصول:

نام محصول:

نام و نام خانوادگی مشتری:

تلفن مشتری:

تاریخ نصب:

مهر و امضای نصاب

امضای مشتری

۶