

***کلید سفید جهت ورود و خروج به تنظیمات و انتخاب آیتم، کلید مشکی بالا جهت تغییر حالت یک آیتم یا افزایش مقادیر و کلید مشکی پایین جهت کاهش مقادیر استفاده می شود. (برای خروج کلی، چند ثانیه کلید سفید را نگاه دارید)، (هنگامی که در تنظیمات نیستید کلیدهای مشکی بالا و پایین فرمان حرکت موتور به صورت دستی است) *** در حالت عادی رقم سمت چپ نمایشگر وضعیت میکروسوییچها و محل بالابر و عدد سمت راست نمایشگر آخرین فرمان صادر شده است.

معرفی آیتمهای قابل تنظیم:

۱ ۱ ۱ اولین آیتم: Ad: آیتم معرفی دکمه های ریموت.
برای انتخاب طبقه کلید مشکی بالا را فشار دهید. F1 طبقه اول و F2 طبقه دوم، ST استوپ، LK حالت قفل. بعد از انتخاب طبقه، دکمه مشکی پایین را بفشارید، بعد از نمایش Pr دکمه مورد نظر ریموت برای طبقه مورد نظر بفشارید، نمایش عبارت OK به معنی معرفی شدن ریموت است. نمایش عبارت AA دکمه ریموت قبلا معرفی شده است. *** نمیتوانید یک دکمه ریموت را دوبار معرفی نمایید. (قابلیت تعریف ۱۲۰ کلید) (فقط ریموتهای ۲۴ بیتی استاندارد). *** اگر کلیدی از ریموت را به LK معرفی نمایید، با فرمان این کلید سیستم قفل خواهد شد و فقط همان کلید ریموت قادر به فرمان خروج از حالت قفل را خواهد داد (مثال: غیر قابل استفاده کردن بالابر برای افراد غیر؛ جلوگیری از دسترسی افراد غیر به انبار).

۱ ۱ ۱ دومین آیتم: ky:XX عمل کرد به صورت تک کلید 1k یا دو کلید 2k. در حالت تک کلید ریموت را فقط به F1 معرفی نمایید، فرمان به صورت: حرکت، ایست، حرکت در جهت معکوس؛ در حالت تک کلید برای فرمان خارجی فقط به P1 فرمان دهید. در حالت تک کلید حالت قفل LK قابل استفاده است.

۱ ۱ ۱ سومین آیتم: bt:XX تنظیم زمان ترمز بعد از توقف برای موتورهای بدون ترمز داخلی.
به مدت زمان تنظیم شده (۹۹-۰ * ۱۰۰ میلی ثانیه) بعد از خاموش شدن موتور رله ترمز وصل و قطع خواهد شد.

۱ ۱ ۱ چهارمین آیتم: br:v/^/^v عمل کرد ترمز فقط هنگام پایین آمدن، فقط هنگام بالا رفتن، هم پایین آمدن و هم بالا رفتن. DS ترمز غیر فعال است.

۱ ۱ ۱ پنجمین آیتم: bv:XX وقفه عمل کرد ترمز، عدد نمایش شده * ۰,۳ ثانیه. مثال: $15 \times 0.03 = 0.45S$

۱ ۱ ۱ ششمین آیتم: Fr:nb/bl تنظیم نوع عمل کرد فلاشر.
Nb خروجی فلاشر در مدت روشن بودن موتور به طور ثابت روشن خواهد بود. bl خروجی فلاشر در مدت روشن بودن موتور چشمک زن خواهد بود.

۱ ۱ ۱ هفتمین آیتم: pt:XX تنظیم زمان مکث قبل از حرکت.
در صورت فعال کردن این آیتم بعد از فرمان حرکت به مدت زمان تنظیم شده با تاخیر حرکت خواهد کرد. در این حالت قبل از حرکت، فلاشر به مدت تنظیم شده قبل از روشن شدن موتور فعال خواهد شد.


۱ ۱ ۱ نهمین آیتم: 0: 0 این آیتم جهت تست ورودیهای میکرو سوئیچ و فرمانهای خارجی است. عدد 0 به معنی قطع بودن کل ورودیها، نمایش عدد به معنی وصل بودن همان ورودی متناظر با عدد و - به معنی قطع یا وصل بودن بیش از یک خروجی است.

۱ ۱ ۱ دهمین آیتم: Er: پاک کردن کلی و برگشت به تنظیمات کارخانه. برای این کار در این حالت کلیدهای مشکی بالا و پایین را با هم فشار دهید، نمایش عبارت Cl در حال پاک کردن میباشد.

*** خروجی ولتاژ dc برد جهت تغذیه ادوات جانبی مانند چشمی یا رسیور خارجی 12vdc میباشد.
*** میتوانید به جای کابل کشی به کابین یا طبقات از ریموت برای فرمانها استفاده نمایید.
*** چشمی یا استوپ بین ترمینال COM و سایر ورودیهای میکروسوییچها قرار میگیرد. در واقع قطع بودن بیش از یک میکرو سوئیچ از COM به معنی فرمان استوپ است.
*** نمایش E1 به معنی خطا در میکروسوییچ طبقات است، هر دو میکروسوییچ با هم قطع شده است.

موقعیت مدار:

ممکن است بعضی ترمینالها در ورژنهای آتی تغییر کند، در این صورت مذاکره فرمایید.

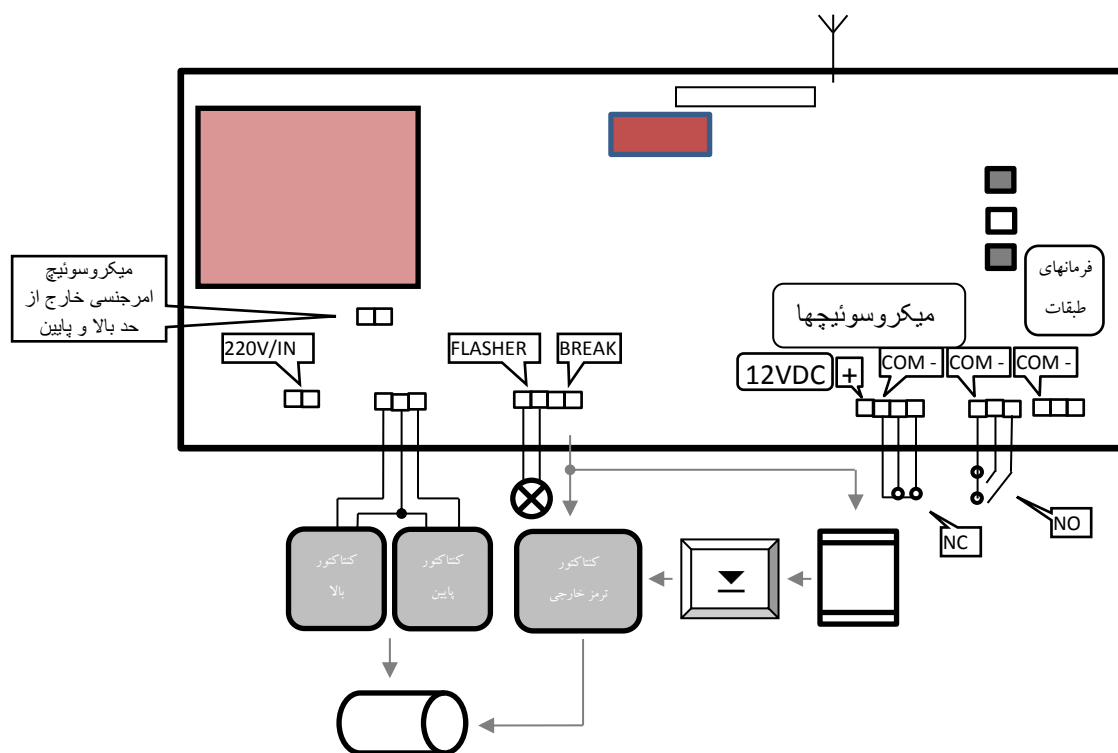

مدار کنتاکتورها در مد تک فاز:

