


ریموت و ریسور هوشمند دو کانال RM1-V2

مشخصات فنی محصول

- ابعاد: 62*43.5*30 mm
- ولتاژ کارکرد: 12V DC
- دمای قابل تحمل: -40°C - $+80^{\circ}\text{C}$
- جریان کارکرد: $\leq 9\text{mA}$
- فرکانس: 433MHz
- ظرفیت: ۳۰ ریموت
- جریان لحظه ای: $\leq 10\text{A}$
- ولتاژ خروجی: DC

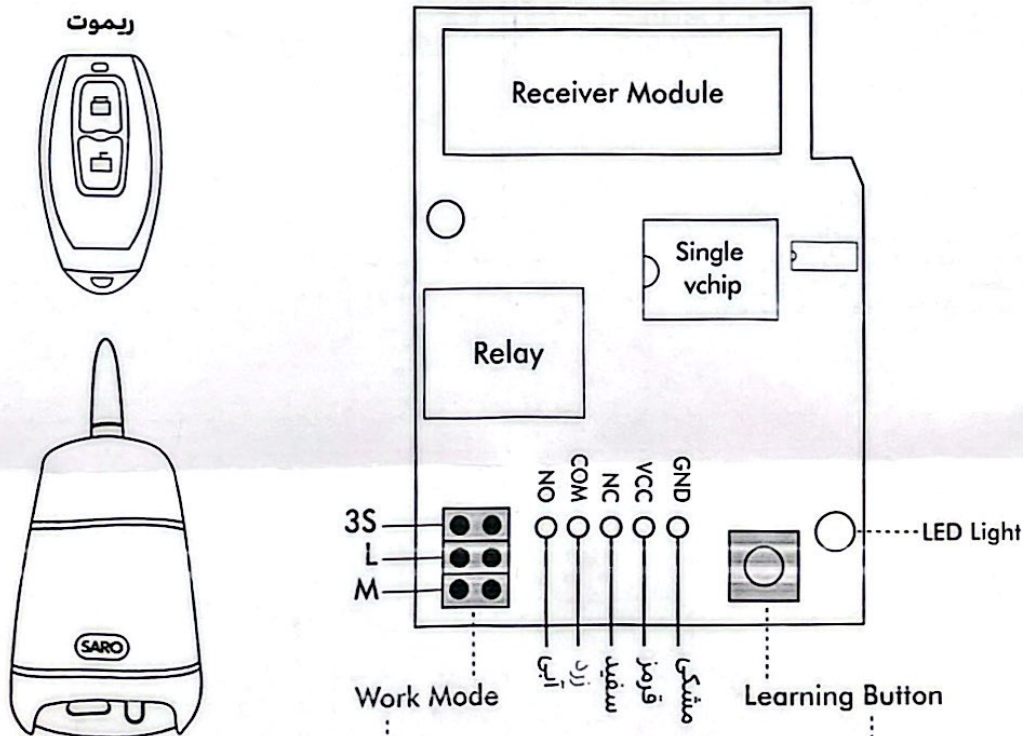

حالت های تنظیم کارکرد

جامپر در حالت 3S: در این حالت قفل پس از فشردن دکمه Unlock باز و پس از ۳ ثانیه به طور خودکار بسته می شود.

جامپر در حالت L: در این حالت قفل با فشردن دکمه Unlock باز و با فشردن دکمه Lock بسته می شود (LATCH).

جامپر در حالت M: در این حالت قفل در طول مدت فشردن دکمه Unlock باز و پس از رها نمودن آن بسته می شود (MOMENTARY).


جامپر در هیچ کدام از حالت های بالا نباشد: در این حالت قفل با فشردن دکمه Unlock باز و با فشردن مجدد همان دکمه بسته می شود (TOGGLE).

اضافه و حذف کردن ریموت


اضافه کردن: دکمه Learning را یک بار فشار دهید و رها کنید تا LED چشمک بزند سپس دکمه Unlock و یا Lock بر روی ریموت کنترل را فشار دهید. LED مجدداً ۵ بار چشمک میزند و این بدین معنی است که ریموت کنترل با موفقیت اضافه گردیده است. با این روش میتوانید تا ۳۰ ریموت کنترل را به ریسور اضافه نمایید.

حذف کردن: دکمه Learning را فشار دهید و بیش از ۸ ثانیه نگه دارید تا وقتی که LED خاموش شود. در این حالت تمام ریموت کنترل ها از حافظه ریسور پاک شده اند.

Fail - Safe

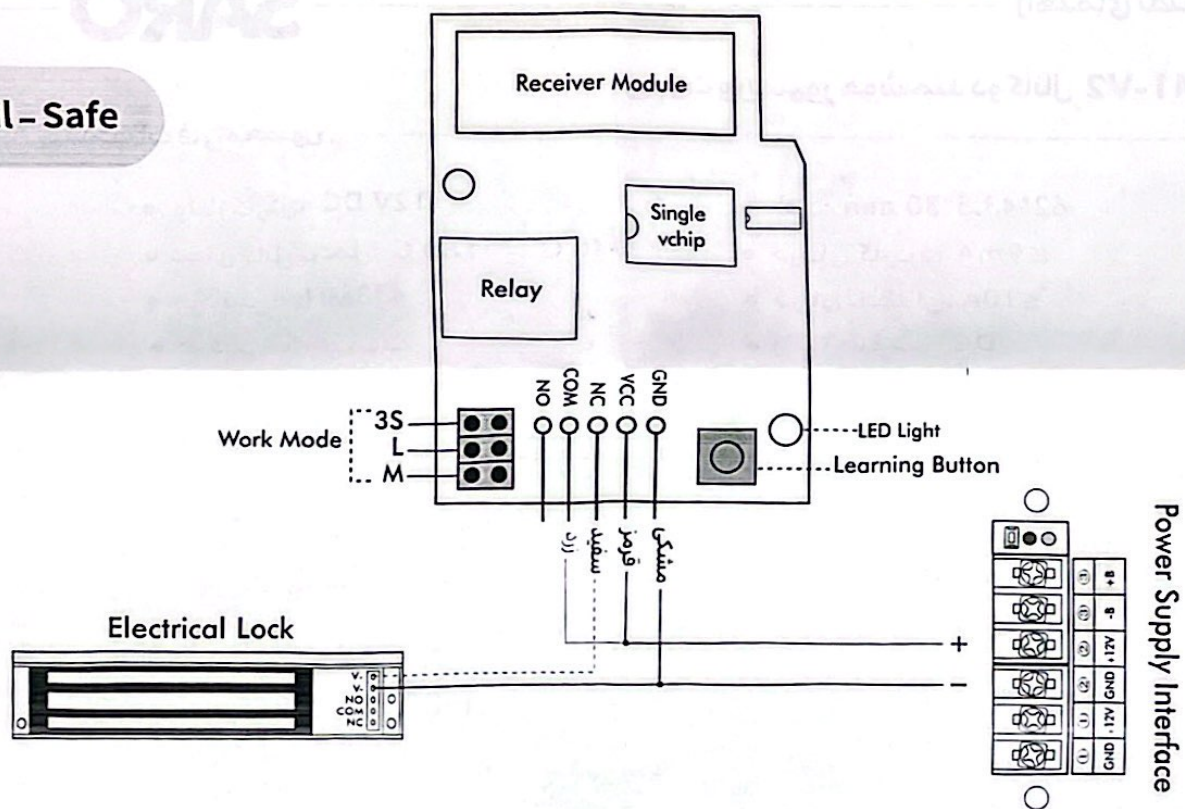

Fail - Secure

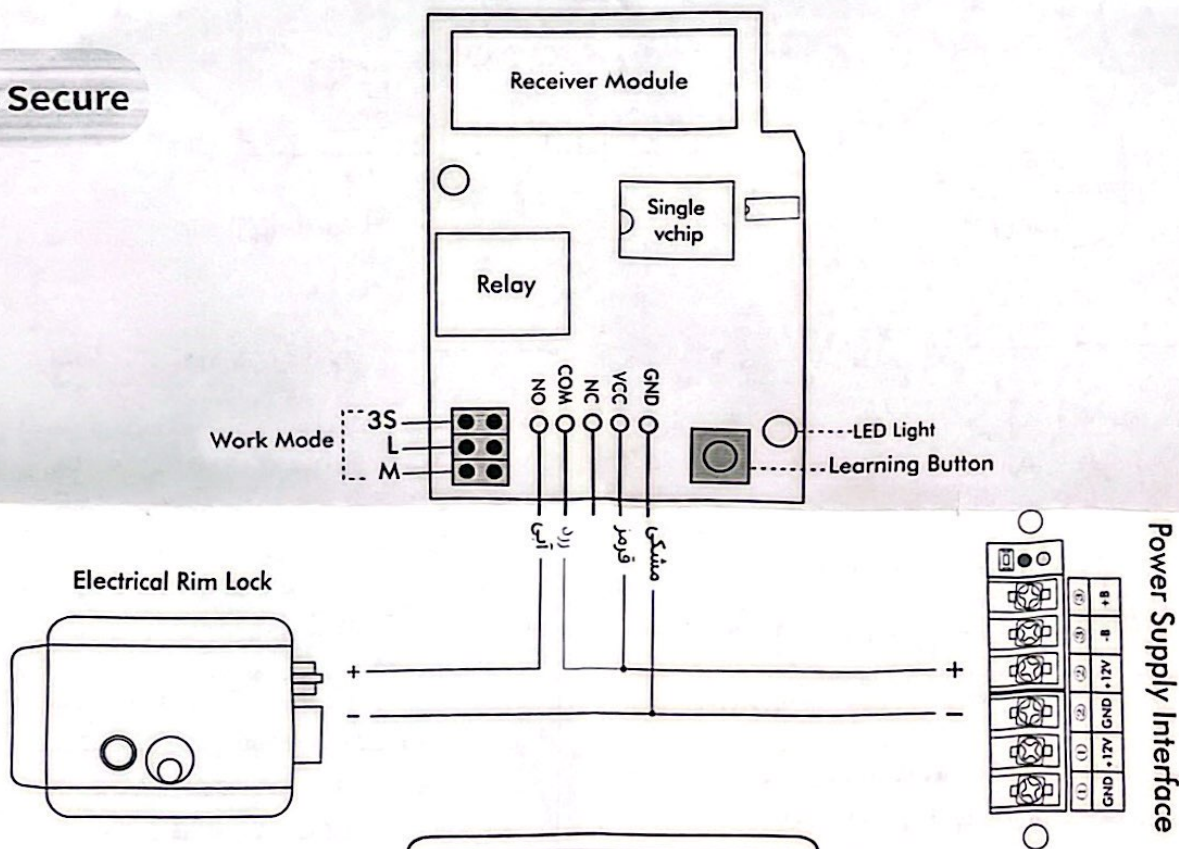

SARO GLOBAL

It would delight you

ریموت و ریسور هوشمند دو کانال RM2-V2

مشخصات فنی محصول

- ابعاد: 130*55*30 mm
- ولتاژ کارکرد: 9-24V DC/AC
- دمای قابل تحمل: -10°C - $+60^{\circ}\text{C}$
- ظرفیت رله: $\leq 20\text{A @ }14\text{V DC}, 5\text{A @ }250\text{V AC}$
- فرکانس: 315MHz - 433MHz
- ولتاژ خروجی: DC
- ظرفیت: ۳ ریموت

حالت های تنظیم کارکرد

جامپر در حالت **DE**: در این حالت قفل پس از فشردن دکمه Unlock باز و پس از ۳ ثانیه به طور خودکار بسته می شود.

جامپر در حالت **LA**: در این حالت قفل با فشردن دکمه Unlock باز و با فشردن دکمه Lock بسته می شود (LATCH).


جامپر در حالت **MA**: در این حالت قفل در طول مدت فشردن دکمه Unlock باز و پس از رها نمودن آن بسته می شود (MOMENTARY).

جامپر در هیچ کدام از حالت های بالا نباشد: در این حالت قفل با فشردن دکمه Unlock باز و با فشردن مجدد همان دکمه بسته می شود (TOGGLE).


اضافه و حذف کردن ریموت

اضافه کردن: دکمه Learning را یک بار فشار دهید و رها کنید تا LED چشمک بزند سپس دکمه Lock و یا Unlock بر روی ریموت کنترل را فشار دهید. LED مجدداً ۵ بار چشمک میزند و این بدین معنی است که ریموت کنترل با موفقیت اضافه گردیده است. با این روش می توانید تا ۳ ریموت کنترل را به ریسور اضافه نمایید.


حذف کردن: دکمه Learning را فشار دهید و بیش از ۸ ثانیه نگه دارید تا وقتی که LED خاموش شود. در این حالت تمام ریموت کنترل ها از حافظه ریسور پاک شده اند.

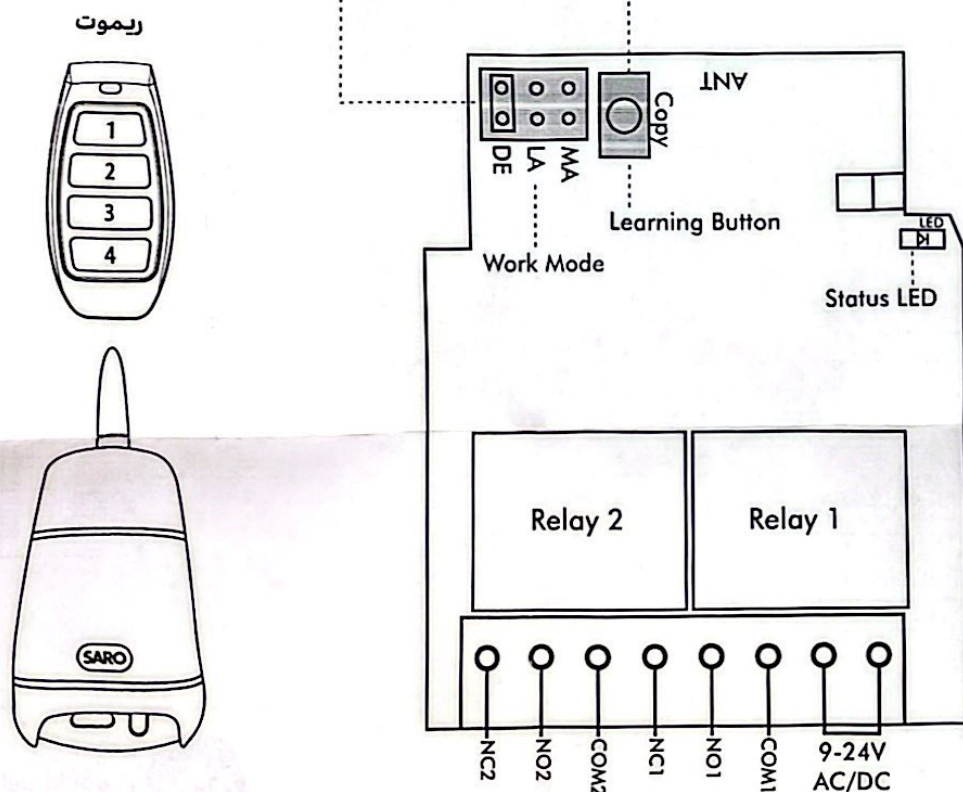

Fail - Safe

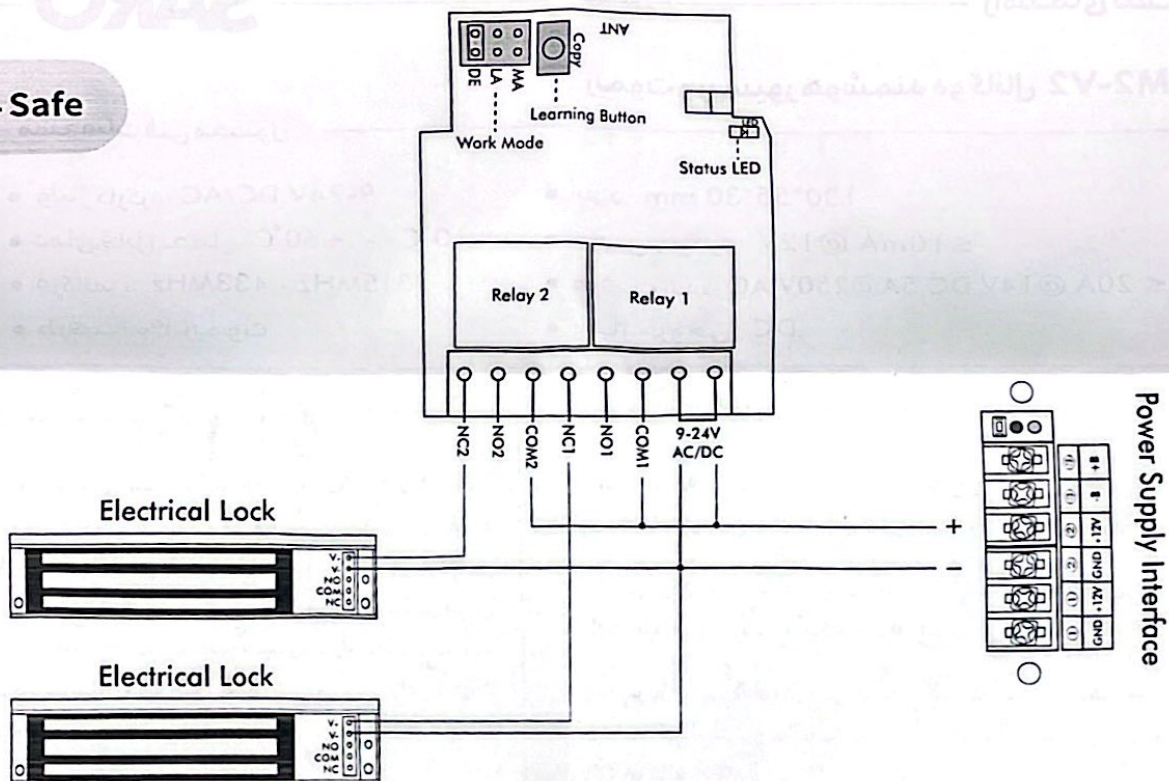

Fail - Secure

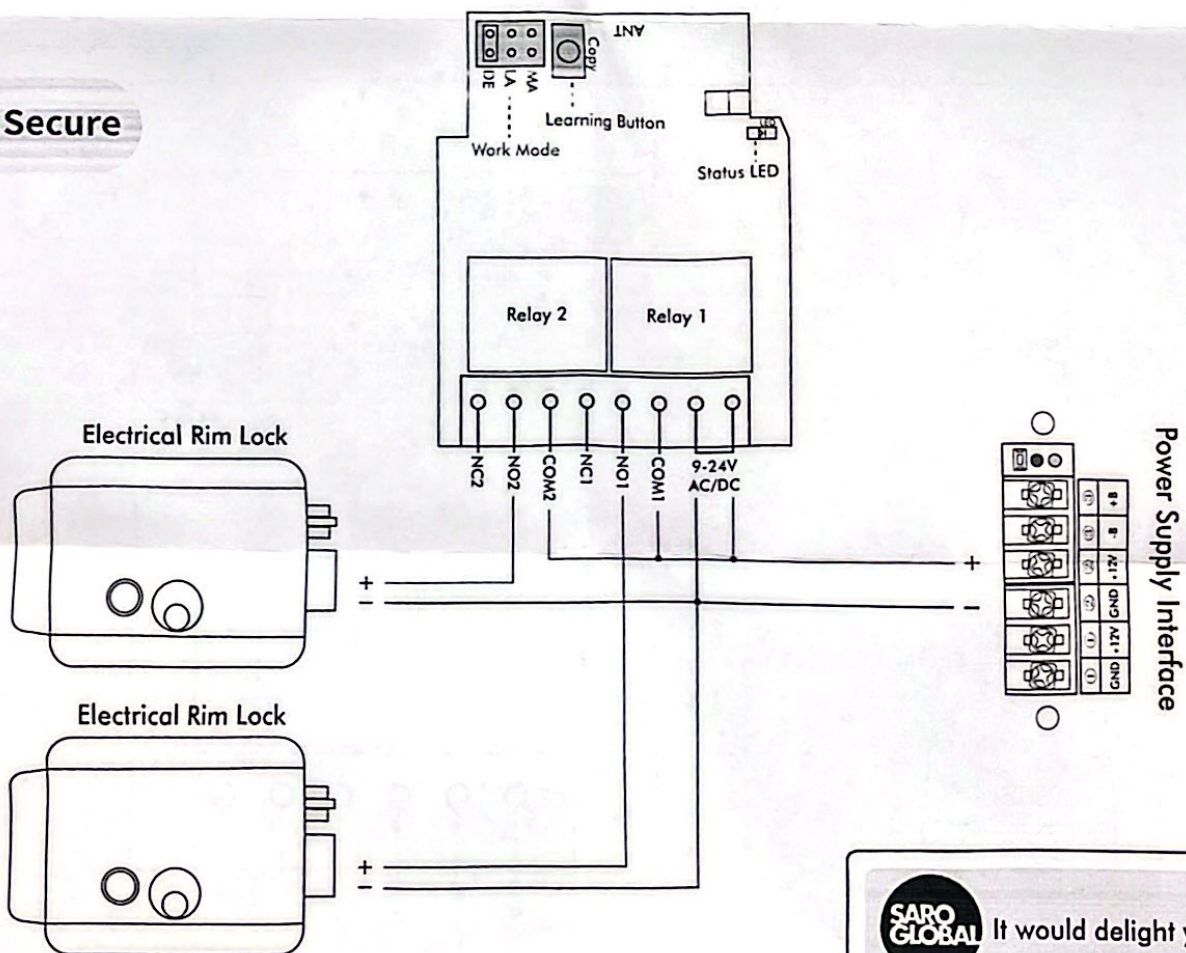

SARO
GLOBAL

It would delight you