

راهنمای قفل استخری ۸۰۲۰

مقدمه

قفلی که در اختیار شماست از محصولات شرکت روستیک بوده و جهت استفاده در اماکن ورزشی طراحی گردیده است لیکن در تمام مدل های شلف و کمد در اماکن اداری ، تجاری ، آموزشی و منازل کاربرد دارد. قفل باشگاهی ۸۰۲۰ با توجه به طراحی بدنه قابل نصب بر روی انواع کمد ، کابینت و کشو بوده و با حفظ امنیت درب مورد استفاده از اموال ، اسناد و وسایل شخصی محافظت به عمل می آورد.

مشخصات قفل ۸۰۲۰

جعبه قفل ۸۰۲۰ شامل

۱. صفحه کلید لمسی و کارخوان مجهز به اسکنر اثر انگشت با بدنه از جنس زاماک ضد آب
۲. سوکت اتصال
۳. مقابلی قفل مجهز به جامپر بازگشایی درب
۴. قفل زبانه فلزی

ابعاد قفل ۸۰۲۰



عملکرد قفل ۸۰۲۰

قفلی که در اختیار دارید با استفاده از ولتاژ کاری ۶ ولت که از طریق ۴ عدد باتری تامین می شود و از طریق ورود رمز یا شناسایی اثر انگشت، کارت، تگ و یا مچ بند که روی قفل معرفی گردیده است اقدام به بازگشایی نموده و سپس به صورت اتوماتیک مجدداً قفل میگردد.

قابلیت رمز فیک یا گذرواژه ضد سرقت جهت جلوگیری از شناسایی رمز اصلی توسط افراد دیگر.

امکان معرفی و ثبت کاربر در این قفل در دو حالت عملکرد قفل به شرح ذیل می باشد:

۱. کاربر ثابت: در این حالت عملکرد می توان به تعداد ۱ عدد اثر انگشت، کارت و رمز مدیر و تعداد ۵۰ کاربر اثر انگشت و ۲۰۰ کاربر رمز به صورت رمز 4-14 رقمی و تعداد ۱۰۰ عدد کارت، تگ یا مچ بند معرفی نمود.
۲. کاربر یکبار مصرف: در این حالت عملکرد می توان اثر انگشت یا رمز یا کارت وارد کرده و پس از یکبار قفل گشایی حذف گردد.

امکان تخصیص اثر انگشت مدیر، رمز مدیر و کارت مدیر به صورت جدا برای قفل گشایی در شرایط ضروری طراحی گردیده است.

پورت تغذیه اضطراری از نوع type-c برای مواقع مورد نیاز در کنار بده صفحه کلید لمسی تعبیه گردیده است. فرکانس عملکرد قفل مایفر mifare 13.56 بوده و قابلیت شناسایی تمامی مدل های کارت و تگ با این فرکانس را داراست.

در صورت استفاده از مجموعه چند قفل در یک رختکن یا توشه نگه دار میتوان از حالت کاربر یکبار مصرف بهره گرفت تا ضمن اختصاصی بودن کاربر و امنیت بالا پس از استفاده هر مراجعه کننده قفل برای استفاده شخص بعدی بدون نیاز به معرفی توسط مدیر قابل استفاده یکبار مصرف باشد.

لازم به ذکر است در صورت هرگونه اتفاق غیر معمول و عدم امکان قفل گشایی از طریق کاربر، تکنسین مجرب میتواند از طریق مکانیسم فیزیکی اقدام به باز کردن قفل و رفع مشکل نماید.

معرفی کردن کاربر

جهت معرفی کاربر در دو حالت عملکرد میبایست به ترتیب ذیل عمل نمود:

- نحوه تغییر عملکرد قفل بین حالت ثابت و یکبار مصرف با دستور زیر می باشد.
وارد کردن رمز مدیریت # عدد ۷ #

A. عملکرد کاربر ثابت:

۱. ابتدا کلید RESET پشت قفل را ۵ ثانیه نگه دارید تا ریست شود.

۲. رمز پیش فرض مدیر ۱۲۳۴۵۶۷۸ می باشد.

۳. اولین اثر انگشت که معرفی میشود اثر انگشت مدیر می شود. کارت مدیریت نیز بایستی در ابتدا به عنوان کارت مدیر رویت داده شود.

تغییر رمز مدیریت:

رمز مدیر (رمز پیش فرض مدیر ۱۲۳۴۵۶۷۸ پس از ریست کردن) # عدد ۱ + ورود رمز مدیر جدید # تکرار رمز #

تخصیص کاربر رمز:

رمز مدیر # عدد ۸ + یوزر ایدی (۲۰۰-۰۰۱) # رمز یوزر # تکرار رمز یوزر #

یا

دوبار کارت مدیر را پشت هم رویت دهید + عدد ۸ + یوزر ایدی (۲۰۰-۰۰۱) # رمز یوزر # تکرار رمز یوزر #

تخصیص کاربر اثر انگشت:

اثر انگشت مدیر + یوزر ایدی (۵۰ - ۰۱) # رویت انگشت چهار مرتبه

پشت سر هم می توان افزودن اثر انگشت را ادامه داد.

تخصیص کاربر کارت: دوبار کارت مدیر را رویت دهید + کارت کاربر را رویت دهید #

تغییر حالت تایید با تک کاربر به دو کاربر و بالعکس

تک کاربر به دو کاربر: رمز مدیر # عدد ۶ #

در حالت دو کاربر , ورود دو کاربر مختلف پشت هم برای بازگشایی لازم است.

دو کاربر به تک کاربر: رمز مدیر # عدد ۵ #

B. عملکرد یکبار مصرف:

۱. ابتدا کلید **reset** پشت قفل را ۵ ثانیه نگه دارید تا ریست شود.

۲. رمز پیش فرض مدیر ۱۲۳۴۵۶۷۸ پس از ریست کردن است.

۳. رمز مدیر # عدد ۷ # عملکرد قفل به صورت یکبار مصرف ثبت میشود.

۴. اولین اثر انگشت به عنوان اثر انگشت مدیر ثبت میگردد. کارت مدیریت توسط شرکت ارایه میگردد.

۵. جهت تغییر رمز مدیریت از کد دستوری تغییر رمز مدیریت که در بالا توضیح داده شده استفاده شود.

۶. حال با ثبت شدن هر کاربر قفل فعال شده و پس از بازگشایی کاربر حذف میگردد.

حذف کردن کاربر

حذف کاربر رمز: رمز مدیر # عدد ۴ + یوزر ایدی (۲۰۰-۰۰۱) # یوزر ایدی (۲۰۰-۰۰۱) #

حذف همه رمز ها: رمز مدیر # عدد صفر #

حذف اثر انگشت: اثر انگشت مدیر # عدد ۴ + یوزر ایدی (۵۰-۰۱) # یوزر ایدی (۵۰-۰۱) #

حذف همه اثر انگشت ها: اثر انگشت مدیر # عدد صفر #


حذف کاربر کارت: دو بار رویت کارت مدیر + عدد ۴ + یوزر ایدی (۱۰۰-۰۰۱) # یوزر ایدی (۱۰۰-۰۰۱) #

حذف همه کارت ها : دو بار رویت کارت مدیر + عدد صفر #

راهنمای نصب و اجرا

۱. جهت نصب قفل ۸۰۲۰ ابتدا با توجه به نحوه قرار گیری درب و دیواره داخلی فاصله قفل و مقابلی را محاسبه و علامت گذاری نمایید
 ۲. با استفاده از گردبر مسیر عبور سوکت ارتباطی دو قسمت داخلی و بیرونی قفل را محیا کنید.
 ۳. با استفاده از پیچ های تعبیه شده در جعبه قفل اقدام به اتصال قفل، مقابلی و کارتخوان در محل مناسب نمایید.
- **بدیهیست جهت نصب هرگونه کالای الکترونیکی و هوشمند استفاده از تکنسین مجرب همواره توصیه میگردد.**



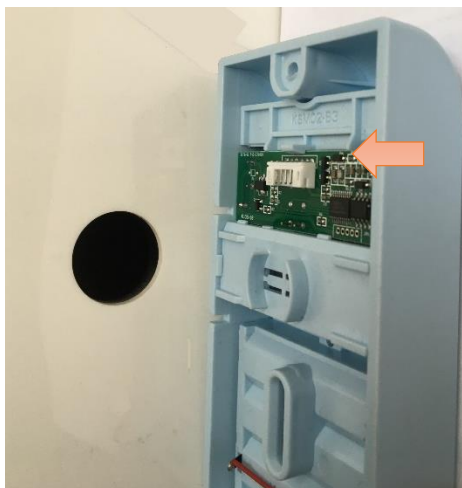

۲. جانمایی محل گرد بر کردن متناسب با نوع درب
(درب توکار یا روکار) و اتصال سوکت رابط و پیچ
کردن قفل به درب



۵. جاگذاری صفحه کلید
روی بدنه

۴. اتصال سوکت به صفحه
کلید

۳. پیچ کردن بدنه به درب