


قفل کمدی دیجیتال

راهنمای کاربر

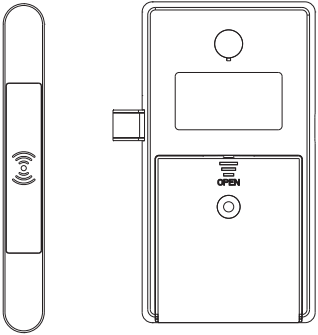

ویژگی ها:

- حالت عملکردی تک کارته و دو کارته
- پنل آلومینیومی با طراحی زیبا
- قابلیت نصب روی سطح و امکان استفاده در کتسو و کابینت و کمد

SARO®
CABINET & WARDROBE
DIGITALLOCK

۱. تعریف کارت ها

۱) **کارت مدیریت(Master card):** از این کارت برای تعریف و شناساندن کارت کاربر و کارت کاربر ثانویه(Waiter) به قفل، حذف آن ها، باز کردن درب در مواقع اضطراری و تغییر حالت عملکرد قفل استفاده می شود.

۲) **کارت کاربر(Door opening card):** با استفاده از این کارت تنها می توان درب را باز کرد.

۳) **کارت کاربر ثانویه(Waiter):** در حالت دو کارته، همراه با کارت کاربر برای باز کردن درب استفاده می شود.

۲. تعریف حالت های عملکردی

۵) **حالت تک کارته(Single door opening mode):** در این حالت کارت کاربر به تنهایی درب را باز می کند.

۸) **حالت دو کارته(Double door opening mode):** کارت کاربر و کارت کاربر ثانویه همزمان برای باز کردن درب استفاده می شوند.

۳. بازگشت به تنظیمات کارخانه

دکمه راه اندازی اولیه در پشت بدنه قفل را به مدت ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید. اگر پس از شنیدن صدای بوق **"Beep"** آن را رها کنید وارد حالت تک کارته می شوید. ولی اگر دکمه راه اندازی اولیه را رها نکنید و آن را به مدت ۳ ثانیه بیشتر فشار دهید، پس از شنیدن صدای **"Do Re Mi"**، وارد حالت دو کارته می شوید. حالت پیش فرض کارخانه حالت تک کارته است.

۴. حالت تک کارته

۱) **تعریف کارت مدیریت(ا کارت):** پس از راه اندازی اولیه، کارتی را به کارتخوان نزدیک کنید و منتظر شنیدن صدای بوق ممتد بمانید. اکنون این کارت به عنوان کارت مدیریت تعریف شده است.

۲) **تعریف کارت کاربر(اتاا کارت):** کارت مدیریت را به کارتخوان نزدیک کنید. چراغ آبی کارتخوان شروع به چشمک زدن می کند. یک کارت را به کارتخوان نزدیک کنید. شنیدن صدای بوق ممتد، نشانگر این است که این کارت به عنوان کارت کاربر تعریف شده است. چراغ آبی به چشمک زدن ادامه می دهد و منتظر کارت بعدی می ماند. پس از تعریف کردن کارت ها، کارتخوان بعد از مدت ۶ ثانیه به طور اتوماتیک از این حالت خارج می شود. اگر کارتی قبلا تعریف شده باشد، با انجام فرایند ذکر شده برای این کارت، پس از شنیدن صدای **"Do Re Mi"**، کارت از دستگاه حذف می شود.

۳) **باز شدن قفل:** کارت مدیریت یا کارت کاربر را به کارتخوان نزدیک کنید، با شنیدن صدای بوق ممتد و روشن شدن چراغ آبی، قفل باز می شود. پس از ۴ ثانیه، چراغ آبی خاموش می شود و قفل به طور اتوماتیک بسته می شود. اگر کارت تعریف نشده ای به کارتخوان نزدیک شود، دو صدای بوق شنیده شده و قفل باز نمی شود.

۵.تغییر حالت عملکرد قفل

کارت مدیریت را به قفل نزدیک کنید تا صدای بوق شنیده شود. کارت را در همان حالت نزدیک قفل به مدت ۴ ثانیه نگه دارید. بعد از شنیدن صدای بوق ممتد، حالت قفل به حالت تک کارته تبدیل می شود و کارت کاربر و کارت کاربر ثانویه حذف می شوند.

SARO®

SARO®

حال اگر کارت مدیریت را از قفل دور کنید، قفل در حالت تک کارته باقی می ماند. اگر همچنان کارت مدیریت را نزدیک قفل نگه دارید، پس از مدت ۳ ثانیه و با شنیدن صدای **"Do Re Mi"**، حالت قفل به حالت دو کارته تبدیل می شود و کارت کاربر و کارت کاربر ثانویه حذف می شوند.

۶ .حالت دو کارته

۱) **تعریف کارت مدیریت(ا کارت):** پس از راه اندازی اولیه، کارتی را به کارتخوان نزدیک کنید و منتظر شنیدن صدای بوق ممتد بمانید. اکنون این کارت به عنوان کارت مدیریت تعریف شده است.

۲) **تعریف کارت کاربر(ا کارت):** کارت مدیریت را به کارتخوان نزدیک کنید. چراغ آبی کارتخوان شروع به چشمک زدن می کند. یک کارت را به کارتخوان نزدیک کنید. شنیدن صدای بوق ممتد، نشانگر این است که این کارت به عنوان کارت کاربر تعریف شده است. اگر کارتی قبلا تعریف شده باشد، با انجام فرایند ذکر شده برای این کارت، پس از شنیدن صدای **"Do Re Mi"**، کارت از دستگاه حذف می شود.

۳) **تعریف کردن کارت کاربر ثانویه(اتاا کارت):** کارت مدیریت را به کارتخوان نزدیک کنید. با شنیدن صدای بوق **"Beep"**، چراغ آبی کارتخوان شروع به چشمک زدن می کند. کارت مدیریت را از کارتخوان دور کنید و مجددا به آن نزدیک کنید تا صدای **"Do Re Mi"** را بشنویید. چراغ آبی قفل همچنان در حالت چشمک زن است. یک کارت را به کارتخوان نزدیک کنید. شنیدن صدای بوق ممتد، نشانگر این است که این کارت به عنوان کارت کاربر ثانویه تعریف شده است. چراغ آبی به چشمک زدن ادامه می دهد و منتظر کارت بعدی می ماند. پس از تعریف کردن کارت ها، کارتخوان بعد از مدت ۶ ثانیه به طور اتوماتیک از این حالت خارج می شود. اگر کارتی قبلا تعریف شده باشد، با انجام فرایند ذکر شده برای این کارت، پس از شنیدن صدای **"Do Re Mi"**، کارت از دستگاه حذف می شود.

۴) **باز شدن قفل:** کارت مدیریت به تنهایی می تواند قفل را باز کند. کارت کاربر و کارت کاربر ثانویه باید همزمان برای بازکردن قفل استفاده شوند. لازم به ذکر است ترتیب آن ها اهمیتی ندارد. کارت کاربر یا کارت کاربر ثانویه را به کارتخوان نزدیک کنید، با شنیدن صدای بوق و چشمک زدن چراغ آبی، کارت دیگر را به کارتخوان نزدیک کنید. حال با شنیدن صدای بوق ممتد و روشن شدن چراغ آبی، قفل باز می شود. پس از ۴ ثانیه، چراغ آبی خاموش می شود و قفل به طور اتوماتیک بسته می شود. اگر کارت تعریف نشده ای به کارتخوان نزدیک شود، دو صدای بوق شنیده شده و قفل باز نمی شود.

۷ .سایر ویژگی های قفل

۱-**هشدار ضعیف شدن باتری**


-پس از باز شدن قفل، ۸ صدای بوق پشت سر هم شنیده می شود که نشانگر ضعیف شدن باتری است و باید باتری تعویض گردد.

-از ۴ باتری آلکالاین **AA** استفاده شود. از باتری کربنی استفاده نکنید.

۲-**درگاه اتصال منبع تغذیه خارجی**


با ضعیف شدن باتری، می توان یک منبع تغذیه خارجی مثل پاور بانک را به قفل متصل و قفل را باز کرد. پس از آن نسبت به تعویض باتری اقدام کنید.

محتویات جعبه

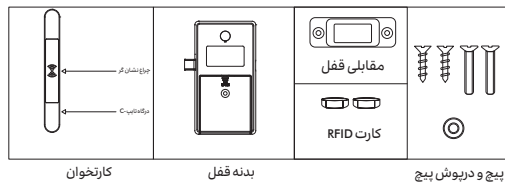


الگوی نصب


مطابق با نقشه سوراخ کاری کنید.

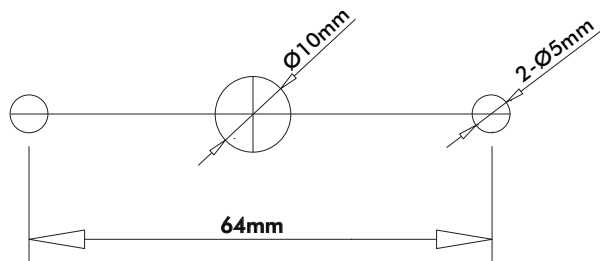

سیم را از سوراخ مرکزی عبور دهید و کارتخوان را روی درب نگه دارید. سپس سیم را به بدنه قفل متصل کنید. مراقب باشید سیم پیچ نخورد. حال با استفاده از دو پیچ M4X25 کارتخوان و بدنه قفل را به یکدیگر متصل کنید.

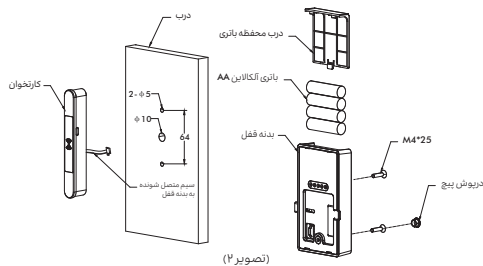

مقابلی قفل را با دو پیچ ST3.5X18 نصب کنید. اطمینان حاصل کنید که زبانه قفل به درستی کار می کند.

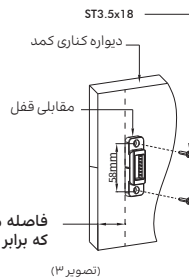


فاصله مقابلی قفل تا لبه که برابر با ضخامت درب است = L

(تصویر ۳)

راهنمای نصب

۱) نقشه نصب را روی درب قرار دهید به طوری که حدود ۴۸ میلی متر بین درب و سوراخ مرکزی فاصله باشد (تصویر ۱). حال اقدام به سوراخ کاری کنید.

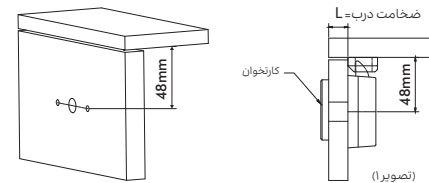

نحوه اتصال سوکت

