

SARO®


راهنمای نصب

قفل حیاطی برقی

EL-001

ERL-CL1-60

مهره ۶ وجهی برای تغییر قدرت فنر

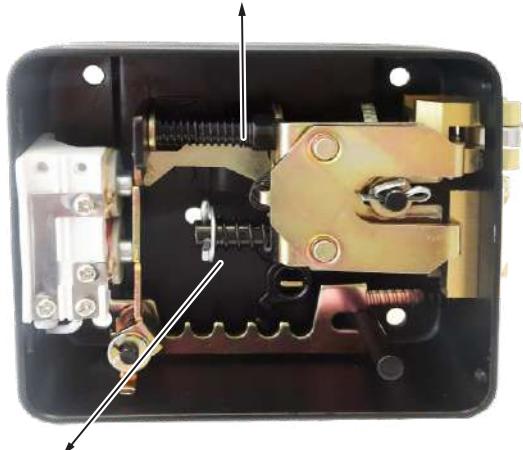

برای تغییر جهت زبانه قفل برای در های بیرون بازشو، این ضامن را به سمت داخل فشار دهید، در این حالت زبانه خلاص میشود سپس آن را بچرخانید و ضامن را رها کنید.

عملکرد

۱. این قفل قابلیت باز کردن درب هم به صورت دستی و هم به صورت برقی را دارد.
۲. این قفل به خوبی با دیگر دستگاه های امنیتی از قبیل درب بازکن ها و سیستم های کنترلی ساختمان هماهنگ می باشد. از این قفل می توان در تمامی اماکن از جمله مکان های مسکونی، بیمارستان ها، مرکز مسکونی مدارس، هتل ها و ... استفاده کرد.

راهنمای نصب

۱. برای نصب قفل روی درب ، نصب سیلندر و نصب سایر قسمت های قفل روی درب و یا روی چارچوب درب از بیچ های موجود در جعبه استفاده کنید. پیشنهاد می شود در هنگام نصب حداقل ۵ میلی متر فاصله بین بدنه قفل و لبه های درب در نظر گرفته شود (مطابق تصویر پشت صفحه)
۲. فنر داخل قفل قابل تنظیم بوده و بسته به وزن درب و قدرت جک درب این قدرت را می توان افزایش و یا کاهش داد. قدرت این فنر را می توان با کمک یک آچار شماره ۱۲ و با چرخاندن مهره ۶ وجهی نشان داده شده در شکل رویبرو تغییر داد.
۳. زبانه قفل می تواند بر اساس نوع باز شدن درب تغییر جهت دهد.
۴. برای برق دستگاه باید از برق با ولتاژ ۹~۱۲V و با توان ۱۲W(وات) استفاده کنید.

