


راهنمای اکسس FR22/I

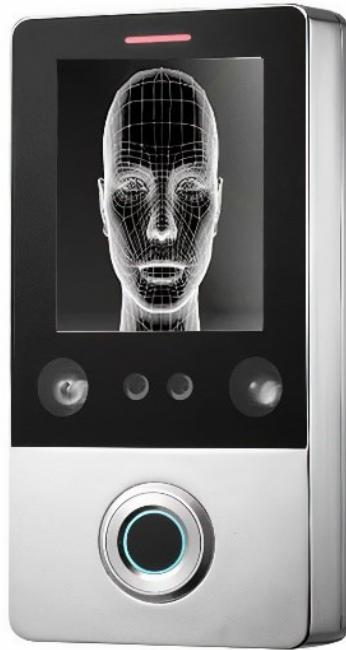

صایع الکترونیک سیماران

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، شماره ۱۵۳۶، کد پستی ۱۵۸۵۶۸۳۷۳۶


تلفن: ۰۲۱-۴۳۰۰۰۰۲۹ فکس: ۰۲۱-۱۷۷۴۹

خدمات مشتریان: ۰۲۱-۵۲۹۳۳۲

www.simaran.com

توجه : * پیشنهاد می شود پس از ورود به سیستم خنما رمز ادمین تغییر کند.
* عدد صفر در تنظیم زمان رله های خروجی معادل 50 میلی ثانیه است.

نقشه سیم بندی FR22/I

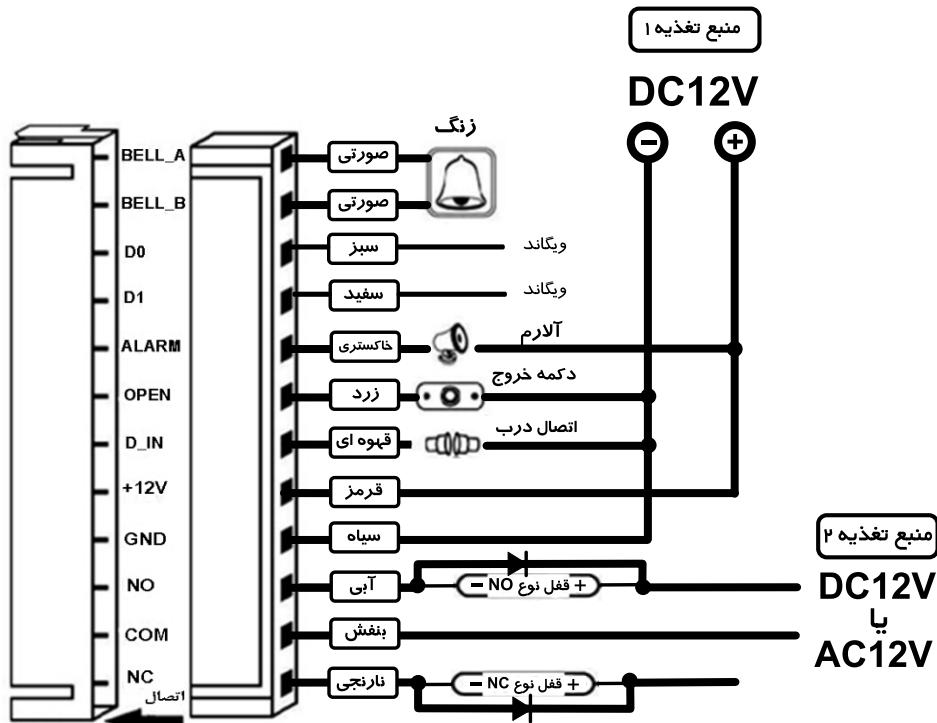

توجه : برای استفاده از قفل هایی که در صورت قطع جریان برق باز می شوند، می توان از NC و COM به جای NO و COM استفاده کرد.

توجه : استفاده از یک نوع قفل برقی (قفل نوع NO یا NC) کافی است.

تنظیمات	کد
وارد شدن به مد برنامه ریزی	# → رمز ادمین (به صورت پیش فرض 999999 است) → *
خارج شدن از مد برنامه ریزی	*
تغییر رمز ادمین	برای اجرای تمامی دستورات زیر ورود رمز ادمین الزامی است
تعريف کارت ادمین یا اثر انگشت	# → تکرار رمز جدید ادمین → # → رمز جدید ادمین (بین 6 تا 8 رقم) → 00 → *
انگشت جهت افزودن کاربر	* → نزدیک کارت به دستگاه یا سه مرتبه وارد کردن اثر انگشت → 01
تعريف کارت حذف کاربر	* → نزدیک کردن کارت به دستگاه یا سه مرتبه وارد کردن اثر انگشت → 02
حذف کردن کارت یا اثر انگشت	01 → #
افزودن ادمین	02 → #
افزودن کاربر با کارت	11 → # → نزدیک کردن کارت به دستگاه → *
افزودن کارت بصورت متواالی	11 → # → نزدیک کردن کارت ها به دستگاه یکی پس از دیگری → *
افزودن کاربر با چهره	12 → # → هشت مرتبه تشخیص چهره → *
افزودن کاربر با اثر انگشت	13 → # → سه مرتبه وارد کردن اثر انگشت → *
افزودن کارت با شناسه	11 → # → نزدیک کردن کارت به دستگاه → # → شناسه کاربر (0001 تا 10000) → *
افزودن چهره با شناسه	12 → # → هشت مرتبه تشخیص چهره → شناسه کاربر (0001 تا 10000) → *
افزودن اثر انگشت با شناسه	13 → # → سه مرتبه وارد کردن اثر انگشت → # → شناسه کاربر (0001 تا 10000) → *
حذف کردن کارت	21 → # → نزدیک کردن کارت به دستگاه → *
حذف کردن چهره	22 → # → نزدیک کردن چهره به دوربین دستگاه → *
حذف کردن اثر انگشت	23 → # → وارد کردن اثر انگشت → *
حذف کردن همه ی کاربرها	20 → 0000 → #
تنظیم زمان رله های خروجی	4 → * → # → 0-300 (ثانیه) → *
برای باز کردن درب با چهره / کارت / اثر انگشت نیازی به ورود ادمین به سیستم نیست	
باز کردن درب با کارت	باز کردن درب با کارت به دستگاه
باز کردن درب با چهره	باز کردن درب با چهره به دوربین دستگاه
باز کردن درب با اثر انگشت	باز کردن درب با اثر انگشت

تغییر کارت ادمین یا اثر انگشت آن برای اضافه کردن کاربر به صورت متواالی استفاده می شود.

خواندن دوباره کارت یا اثر انگشت افزودن ادمین توسط دستگاه → ... → فرار دادن دومین کارت → فرار دادن اولین کارت → خواندن کارت یا اثر انگشت افزودن ادمین

تغییر کارت ادمین یا اثر انگشت آن برای حذف کردن کاربر به صورت متواالی استفاده می شود.

خواندن دوباره کارت یا اثر انگشت حذف ادمین توسط دستگاه → ... → فرار دادن دومین کارت → فرار دادن اولین کارت → خواندن کارت یا اثر انگشت حذف ادمین