

راهنمای اکسس KPF22/O



صنایع الکترونیک سیمران


دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، شماره ۱۰۳، کدپستی ۱۵۸۵۶۸۳۷۳۶

تلفن: ۰۲۱-۴۳۰۰۰۰۲۹ فکس: ۸۸۳۱۷۷۴۹

خدمات مشتریان: ۰۲۱-۵۲۹۳۲

www.simaran.com

نقشه سیم بندی KPF22 / O

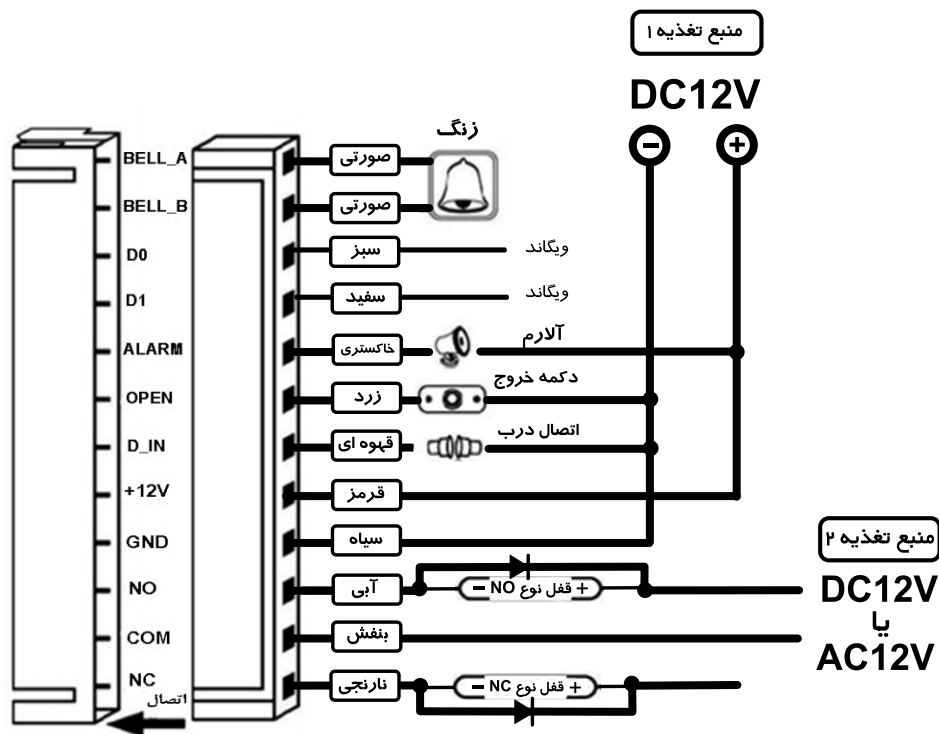

توجه : برای استفاده از قفل هایی که در صورت قطع جریان برق باز می شوند، می توان از NC و COM به جای NO استفاده کرد.

توجه : استفاده از یک نوع قفل برقی (قفل نوع NO یا NC) کافی است.

کدهای برنامه ریزی
توجه :

- ❖ پیشنهاد می شود پس از ورود به سیستم حتما رمز ادمین تغییر کند.
- ❖ لازم به ذکر است برای تعریف رمز عبور، 1234 مجاز نیست .
- ❖ عدد صفر در تنظیم زمان رله ی خروجی معادل 50 میلی ثانیه است.
- ❖ بهتر است برای تشخیص بهتر دستگاه اثر انگشتان زانده ای که بر روی دستگاه قرار دارد را لمس کند.

تنظیمات	کد
وارد شدن به مد برنامه ریزی	# → رمز ادمین (به صورت پیش فرض 999999 است) → *
خارج شدن از مد برنامه ریزی	*
برای اجرای تمامی دستورات زیر ورود رمز ادمین الزامی است	
تغییر رمز ادمین	# → تکرار رمز جدید ادمین → # → رمز جدید ادمین (بین 6 تا 8 رقم) → 00
تعریف کارت ادمین یا اثر انگشت جهت افزودن کاربر	* → نزدیک کردن کارت به دستگاه یا دو مرتبه وارد کردن اثر انگشت → 01
تعریف کارت ادمین یا اثر انگشت جهت حذف کردن کاربر	* → نزدیک کردن کارت به دستگاه یا دو مرتبه وارد کردن اثر انگشت → 02
افزودن کاربر با رمز	# → رمز عبور 4 رقمی به غیر از 1234 → # → شناسه کاربر (0001 تا 10000) → 11
افزودن رمز عبور بصورت متوالی	# → رمز عبور 4 رقمی به غیر از 1234 → # → شناسه کاربر (0001 تا 10000) → 11 * → → # → رمز عبور 4 رقمی به غیر از 1234 → # → شناسه دیگری وارد کنید
افزودن کاربر با کارت	* → نزدیک کردن کارت به دستگاه → 11
افزودن کارت بصورت متوالی	* → نزدیک کردن کارت ها به دستگاه یکی پس از دیگری → 11
افزودن کاربر با اثر انگشت	* → دومرتبه وارد کردن اثر انگشت → 11
افزودن کارت یا اثر انگشت با شناسه	# → شناسه کاربر (0001 تا 10000) → 11 * → نزدیک کردن کارت به دستگاه یا دو مرتبه وارد کردن اثر انگشت
برای باز کردن درب با رمز / کارت / اثر انگشت نیازی به ورود ادمین به سیستم نیست	
حذف کردن رمز	# → شناسه کاربر → 21
حذف کردن کارت	* → نزدیک کردن کارت به دستگاه → 21
حذف کردن اثر انگشت	* → وارد کردن اثر انگشت → 21
حذف کردن همه ی کاربر ها	# → 0000 → 20
تنظیم زمان رله ی خروجی	* → # → 0 تا 300 (ثانیه) → 41
غیر فعال کردن نور صفحه کلید	# → 0 → 63
فعال کردن نور صفحه کلید	# → 1 → 63
باز کردن درب با رمز	# → رمز کاربر
باز کردن درب با کارت	نزدیک کردن کارت به دستگاه
باز کردن درب با اثر انگشت	قرار دادن اثر انگشت بر روی دستگاه

تعریف کارت ادمین یا اثر انگشت برای اضافه کردن کاربر به صورت متوالی استفاده می شود.

خواندن دوباره کارت یا اثر انگشت افزودن ادمین توسط دستگاه → ... → قرار دادن دومین کارت → قرار دادن اولین کارت → خواندن کارت یا اثر انگشت افزودن ادمین

تعریف کارت ادمین یا اثر انگشت آن برای حذف کردن کاربر به صورت متوالی استفاده می شود.

خواندن دوباره کارت یا اثر انگشت حذف ادمین توسط دستگاه → ... → قرار دادن دومین کارت → قرار دادن اولین کارت → خواندن کارت یا اثر انگشت حذف ادمین