

راهنمای اکسس TP22/I



صنایع الکترونیک سیماران

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، شماره ۱۰۳، کدپستی ۱۵۸۵۶۸۳۷۳۶

تلفن: ۰۲۱-۴۳۰۰۰۰۰۲۹ فکس: ۸۸۳۱۷۷۴۹

خدمات مشتریان: ۰۲۱-۵۲۹۳۲


www.simaran.com

❖ پیشنهاد می شود پس از ورود به سیستم حتما رمز ادمین تغییر کند.

❖ لازم به ذکر است برای تعریف رمز عبور، 1234 مجاز نیست .

تنظیمات	کد
وارد شدن به مد برنامه ریزی	# → رمز ادمین (به صورت پیش فرض 999999 است) → *
خارج شدن از مد برنامه ریزی	*
برای اجرای تمامی دستورات زیر ورود رمز ادمین الزامی است	
تغییر رمز ادمین	# → تکرار رمز جدید ادمین → # → رمز جدید ادمین (بین 6 تا 8 رقم) → 0
افزودن کاربر با رمز	# → رمز عبور 4 رقمی به غیر از 1234 → # → شناسه کاربر (0001 تا 2000) → 1
افزودن رمز عبور بصورت متوالی	# → رمز عبور 4 رقمی به غیر از 1234 → # → شناسه کاربر (0001 تا 2000) → 1 → # → رمز عبور 4 رقمی به غیر از 1234 → # → شناسه دیگری وارد کنید
افزودن کاربر با کارت	# → نزدیک کردن کارت به دستگاه → 1
افزودن کارت بصورت متوالی	# → نزدیک کردن کارت ها به دستگاه یکی پس از دیگری → 1
افزودن کارت با شناسه	# → نزدیک کردن کارت به دستگاه → # → شناسه کاربر (0001 تا 2000) → 1
حذف کردن رمز یا کارت	# → شناسه کاربر → 2
حذف کردن با کارت	# → نزدیک کردن کارت به دستگاه → 2
حذف کردن همه ی کاربر ها	# → 0000 → 2
تنظیم زمان رله ی خروجی	* → # → وارد کردن 0 تا 99 (ثانیه) → 4
برای باز کردن درب با رمز یا کارت نیازی به ورود ادمین به سیستم نیست	
باز کردن درب با رمز	# → رمز کاربر
باز کردن درب با کارت	نزدیک کردن کارت به دستگاه

نقشه سیم بندی TP22/I

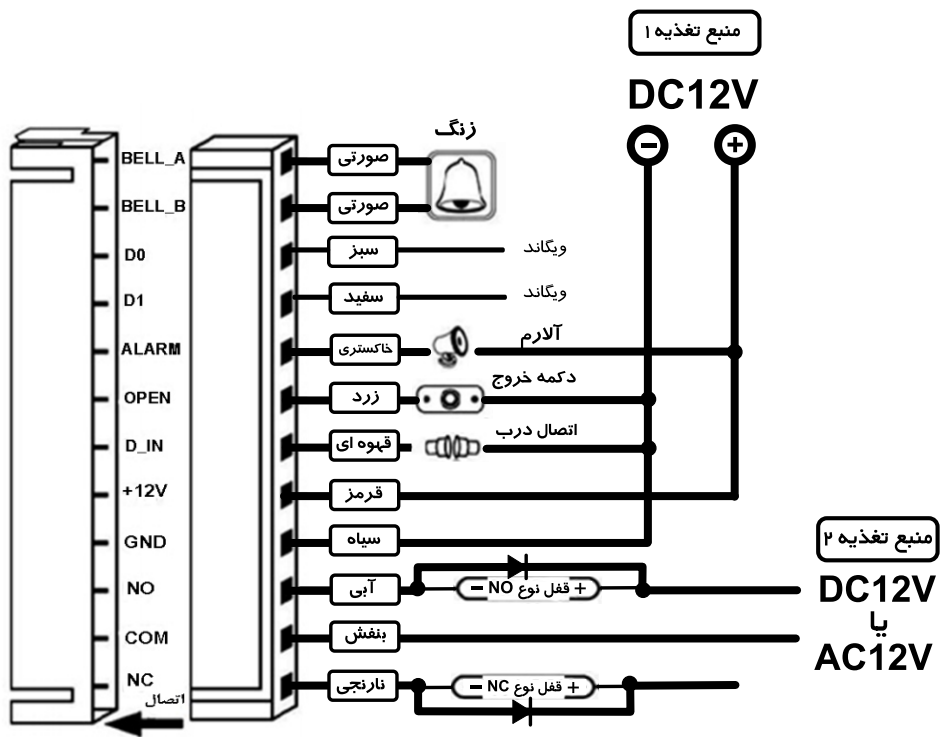

توجه : برای استفاده از قفل هایی که در صورت قطع جریان برق باز می شوند، می توان از NC و COM به جای NO استفاده کرد.

توجه : استفاده از یک نوع قفل برقی (قفل نوع NO یا NC) کافی است.