


راهنمای پنل دربازکن صوتی فرداد

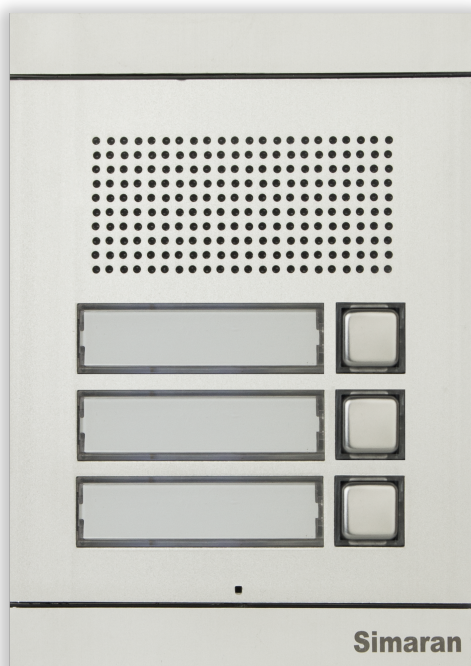

صنایع الکترونیک سیماران

دفتر مرکزی : تهران، خیابان کریمخان زند، شماره ۱۰۳، کدپستی ۱۵۸۵۶۸۳۷۳۶

تلفن : ۰۲۱-۴۳۰۰۰۰۲۹ فکس : ۸۸۳۱۷۷۴۹

خدمات مشتریان : ۰۲۱-۵۲۹۳۲


www.simaran.com

مشخصات کلی

- ۱- دارای نصب آسان و استفاده از ۴ سیم
- ۲- دارای صدای واضح و فراگیر
- ۳- ساخته شده از آلومینیوم یکپارچه و آبکاری شده، مقاوم در برابر تغییرات جوی
- ۴- دارای صفحه کلید نورانی، جهت کاربرد آسان در شب
- ۵- امکان ارتباط با واحد مربوطه، تنها با فشردن یک دکمه

مشخصات پنل

- ۱- میکروفن
- ۲- شستی زنگ
- ۳- بلندگو
- ۴- ترمینال ۶ پین
- ۵- پتانسیومتر تنظیم صدا بلند گوی پنل
- ۶- پتانسیومتر تنظیم صدا میکروفن پنل
- ۷- ترمینال شستی زنگ ها
- ۸- جا پیچ های اتصال پنل به قوطی توکار

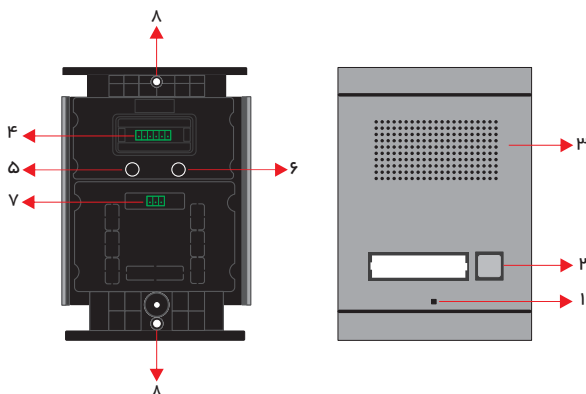


محتویات پنل

- قوطی توکار
پیچ چهارسو ۳۰x۴ دو عدد
پیچ چهارسو ۲۵x۳ چهار عدد
پیچ گوشتی

روش نصب

- ۱- قبل از کار گذاشتن قوطی توکار، محل ورود سیم (از کف یا دیوارهای جانبی) را از قوطی جدا کنید.
- ۲- قوطی توکار را در ارتفاع ۱۶۵ الی ۱۷۰ سانتی متر از سطح زمین کاملاً همتراز با دیوار نصب کنید (شکل ۱) اگر قوطی توکار، همتراز با دیوار نباشد پنل به خوبی نصب نخواهد شد.
- ۳- سیم ها را مطابق راهنمای نصب به پنل متصل کنید.
- ۴- پنل را روی قوطی توکار قرار دهید و آن را با دو عدد پیچ چهارسوه به قوطی توکار متصل کنید.

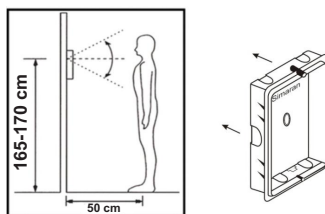


(شکل ۱)


پنل فرداد	مشخصات فنی
AC13V	تغذیه مورد نیاز
۴ سیم	سیستم نصب
-25°C ... +70°C	دمای عملکرد

راهنمای نصب پنل یک واحدی صوتی

۱ - طرح کلی سیم بندی برای پنل هایی که به صورت ا واحدی نصب می شوند.

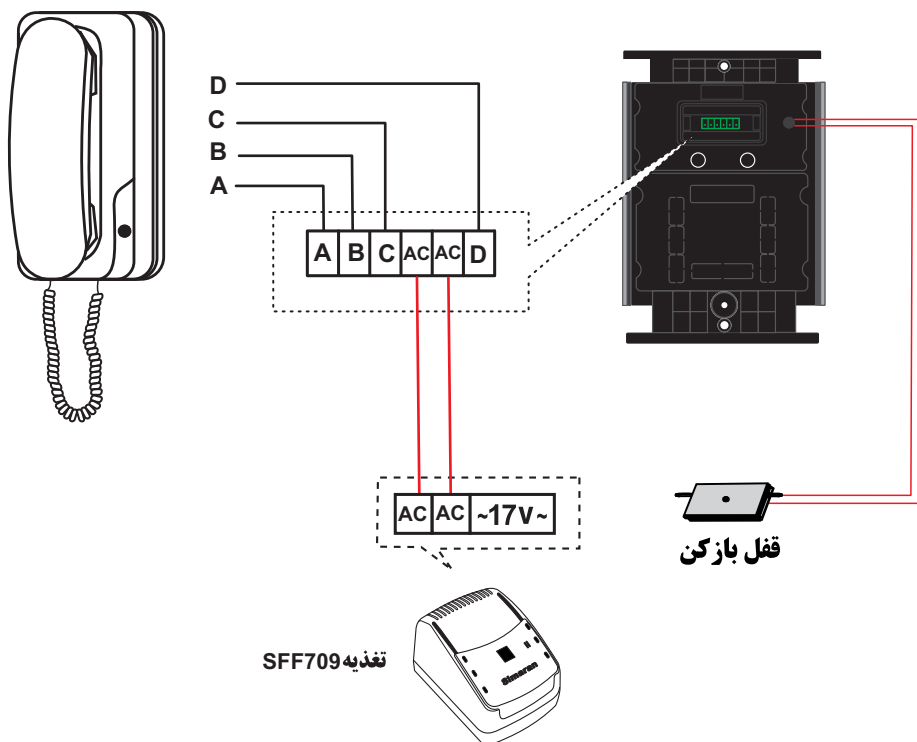

راهنمای نصب پتل ۲ واحدی به بالا

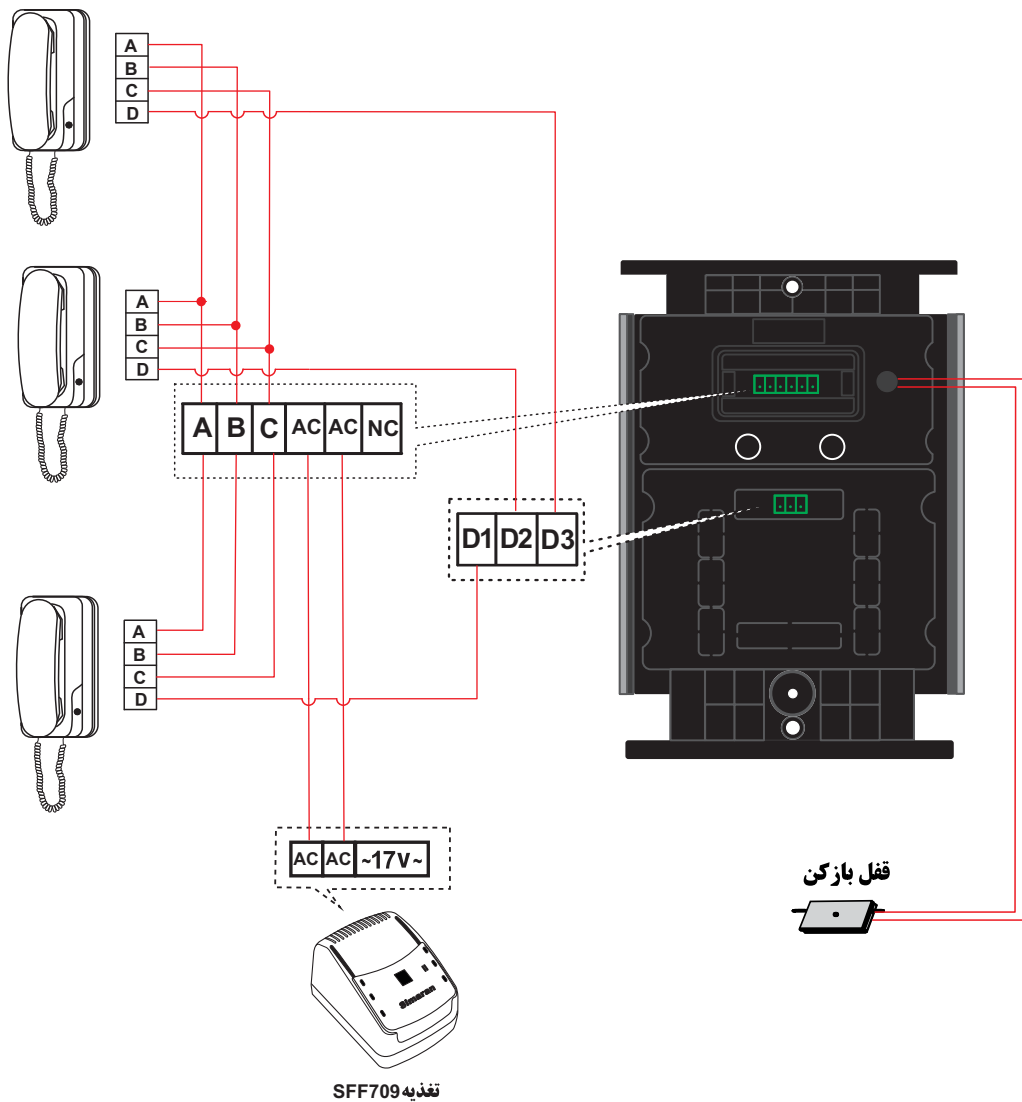

توضیح: طرح ظاهری، مشخصات فنی و عملکرد، جهت بهبود کیفیت محصول، ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.