


پنل‌های صوتی مدل فوزان

سیم‌کشی داخل پنل و اتصال به گوشی طبقات، تغذیه و قفل بازکن در این شکل نشان داده شده است :
توجه : سیستم با 12VAC کار میکند و مدار زنگ داخل یونیت پنل میباشد

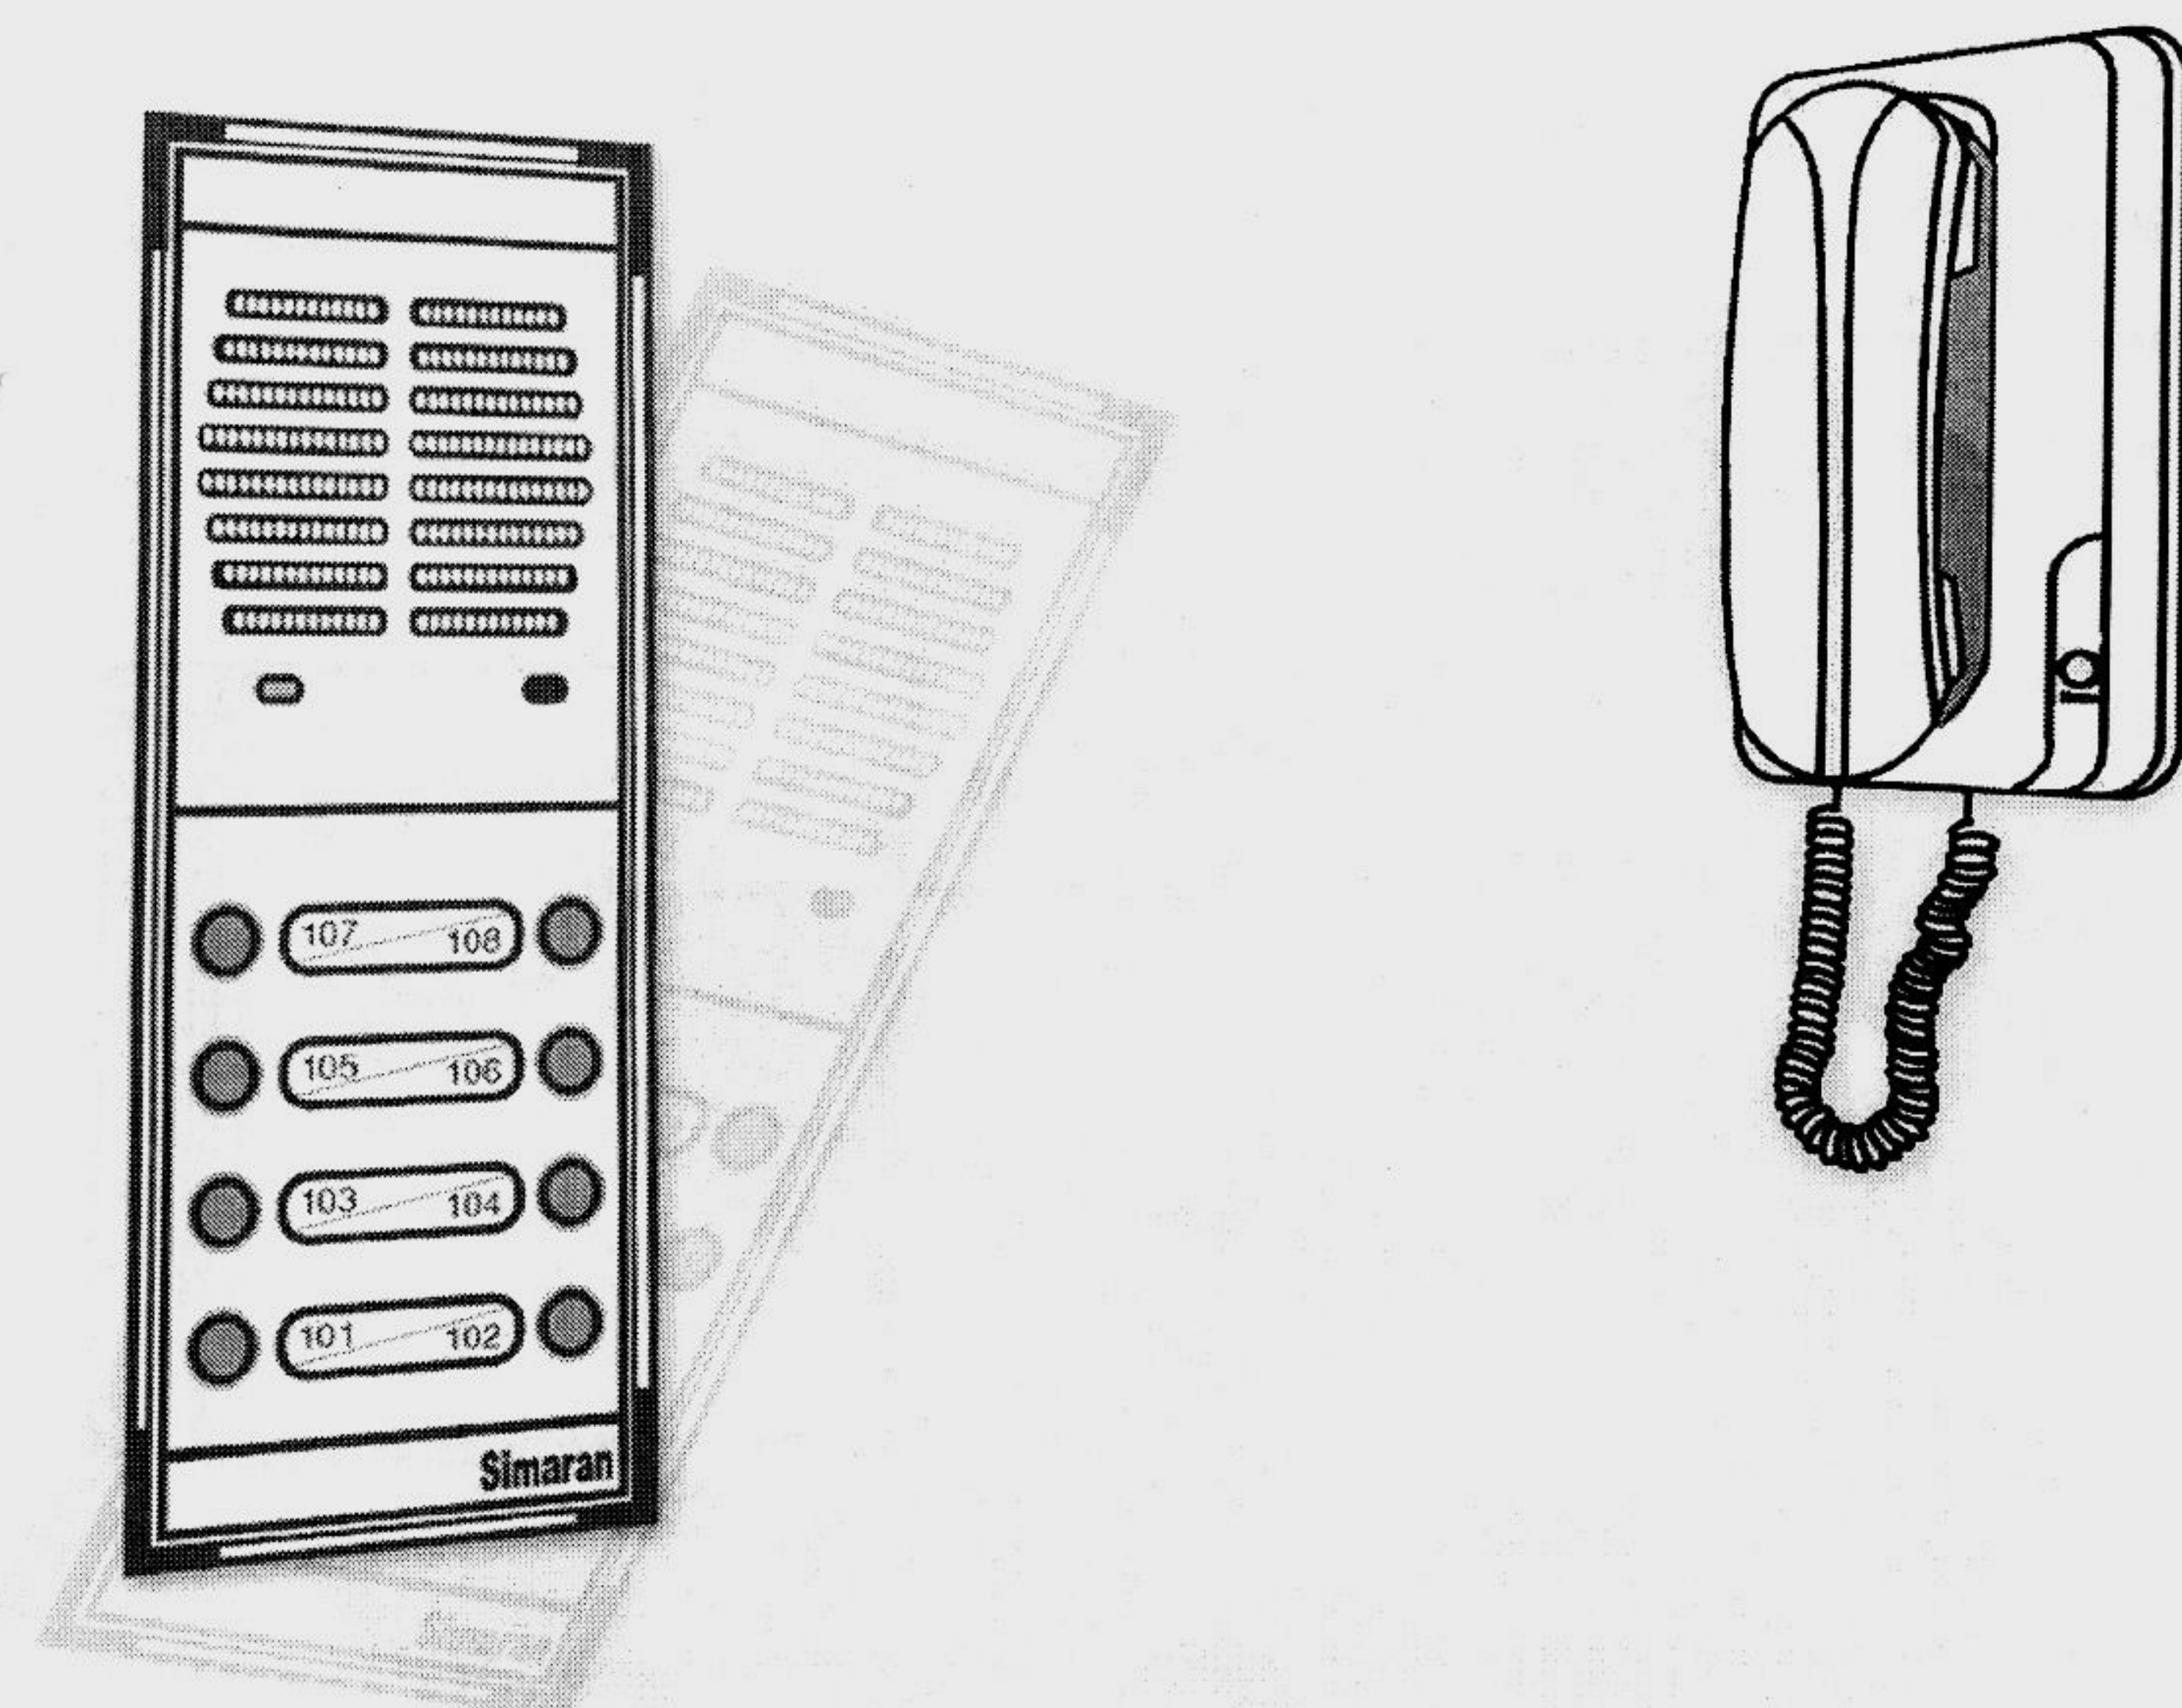

صنایع الکترونیک
سیمارات


دفتر مرکزی : تهران ، خیابان کریمخان زند ، شماره ۱۵۱ ، کد پستی ۵۹۹۵-۱۵۸۷۵

تلفن : ۴۲-۸۸۳۱۵۵۴۱ ، ۸۸۳۶۶۰۸ فکس : ۸۸۳۵۰۷۳

WWW.SIMARAN.COM

Email: info@simaran.com


گروه صنعتی سیمارات
شرکت فوزان فراز

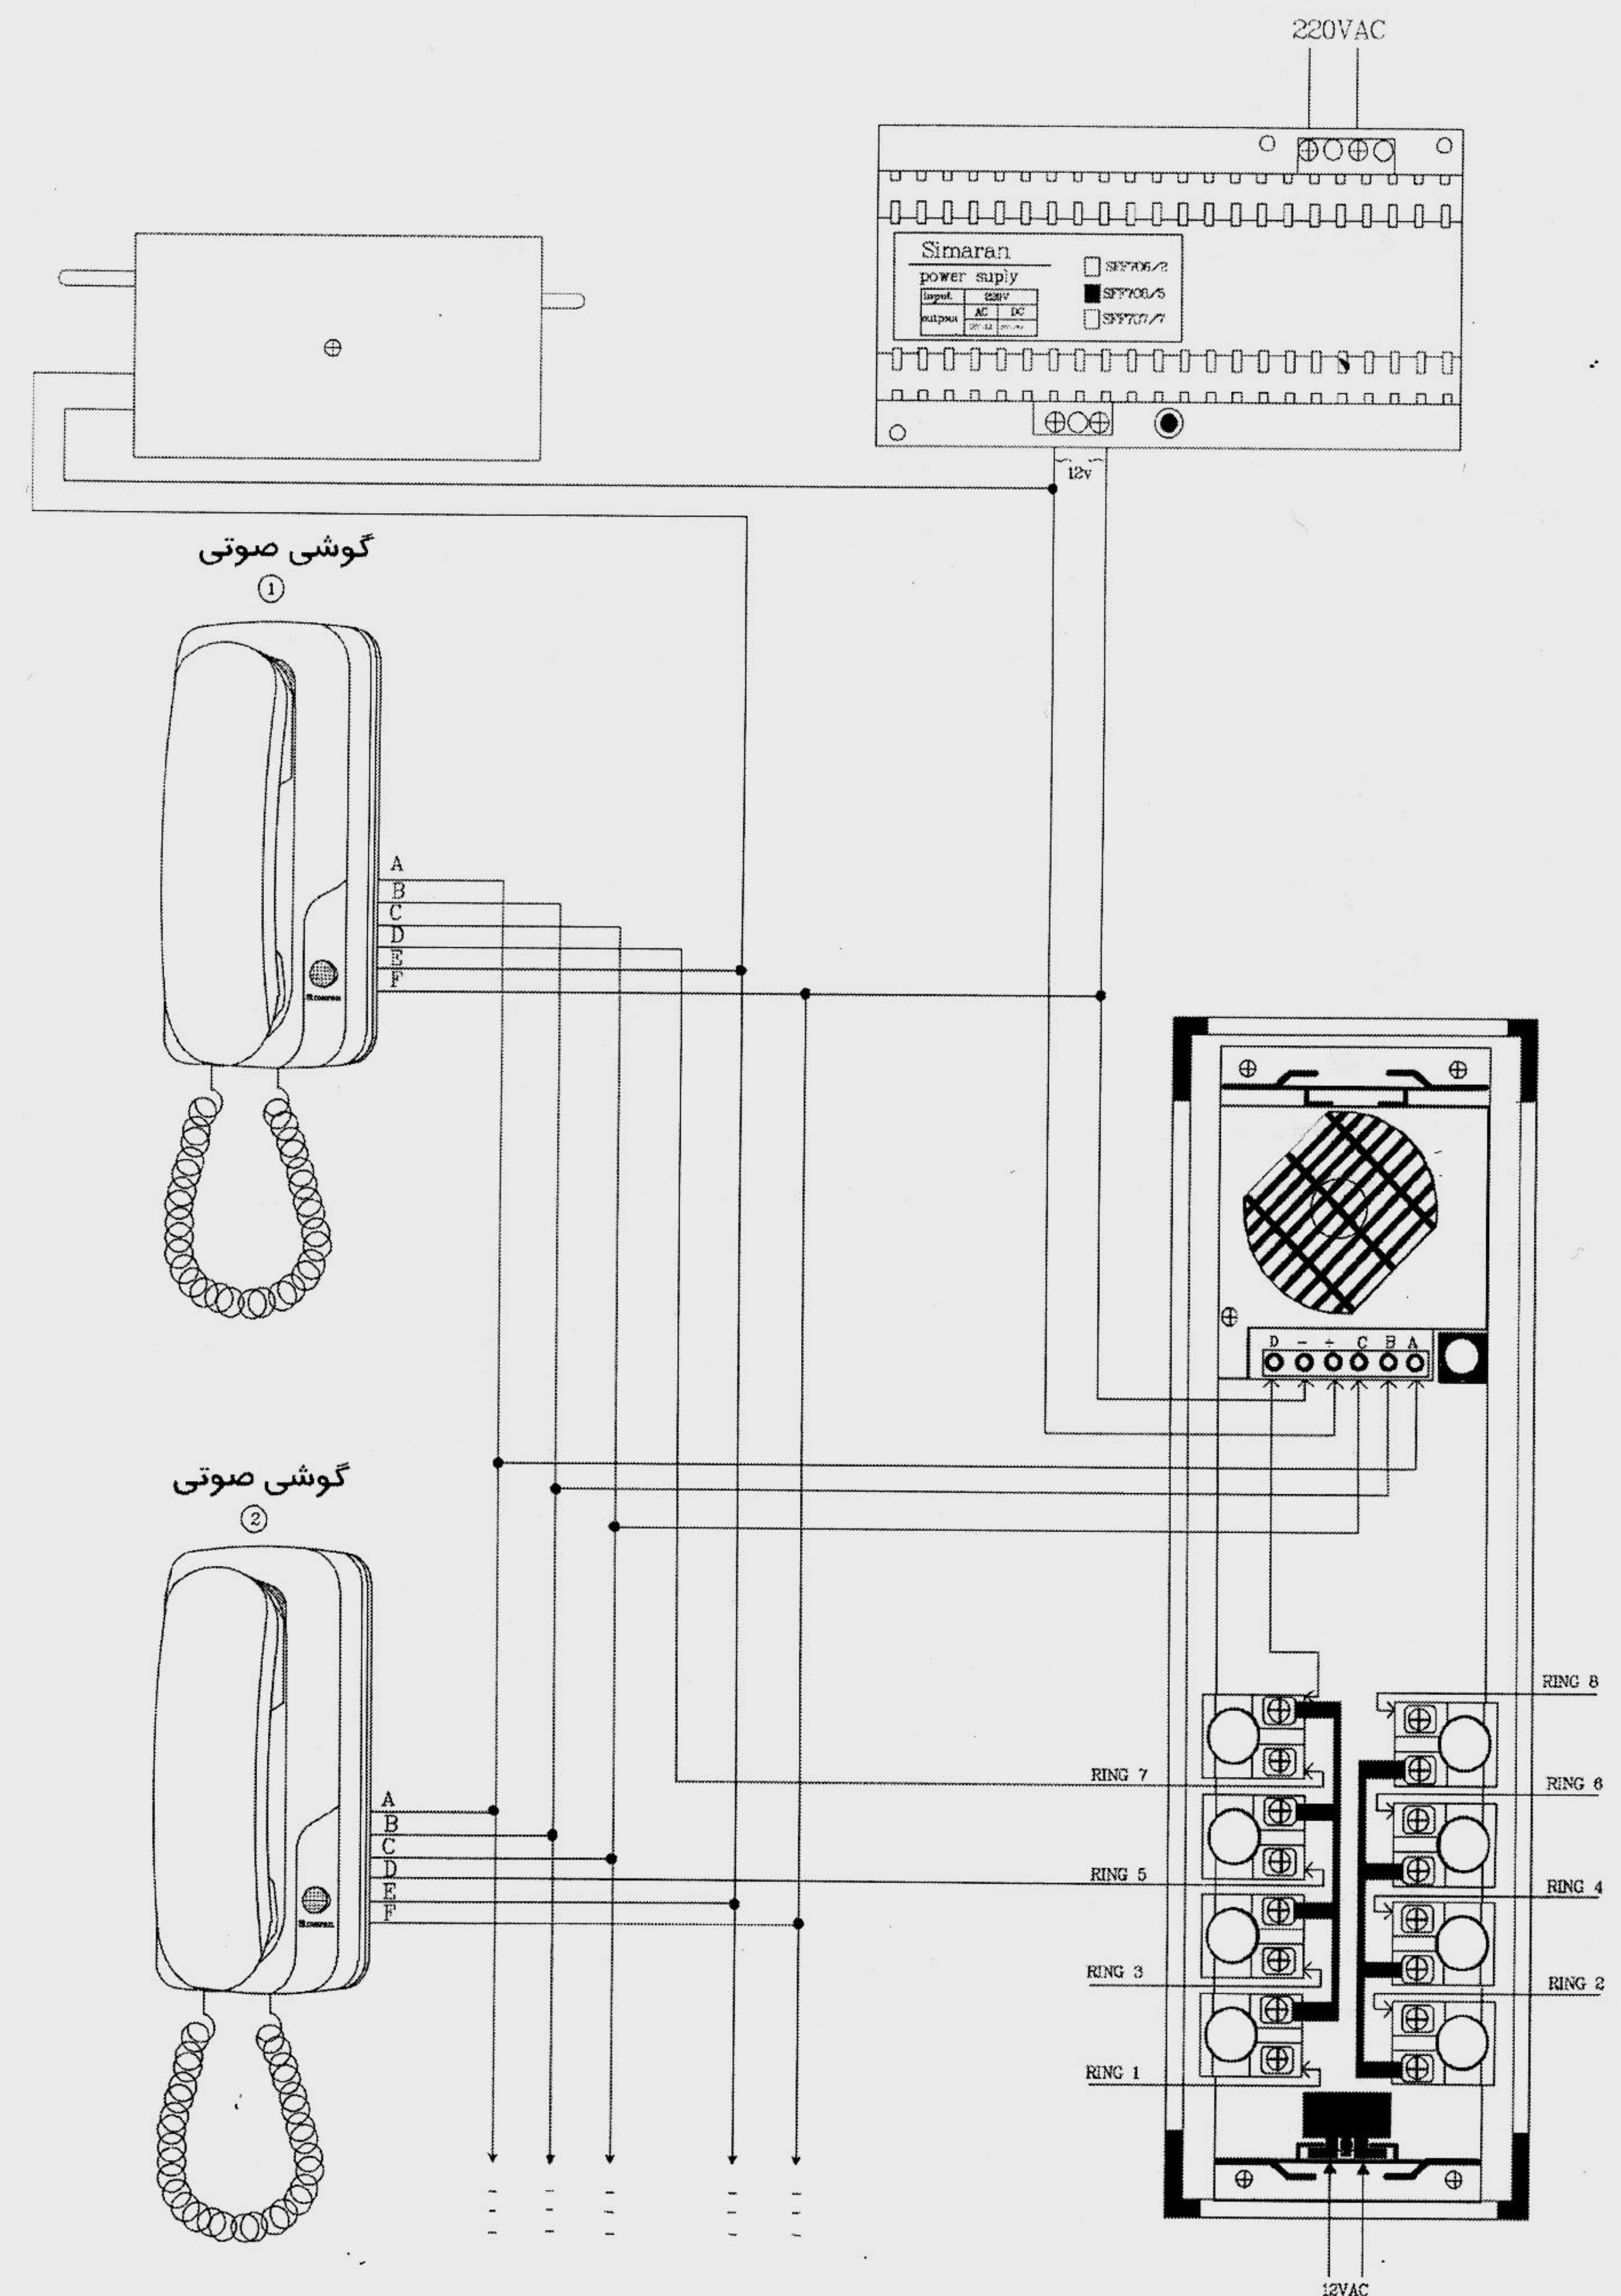


راهنمای نصب درب بازکن مدل فوژان ۲

نصب قوطی توکار

- ۱- قبل از کار گذاشتن جعبه قوطی توکار محل ورود سیم (از کف یا دیوارهای جانبی) را از قوطی جدا کنید.
- ۲- در نصب پنلهای بالاتر از سه مازول ابتدا رابط پلاستیکی قاب توکار را مطابق شکل ۱ نصب کنید. توجه کنید که خود رابط پلاستیکی جهت انتقال سیم از یک قوطی به قوطی دیگر میتواند مورد استفاده قرار گیرد. سپس کل مجموعه را داخل دیوار نصب کنید.
- ۳- قوطی توکار را در ارتفاع ۱۴۰ سانتی متری از سطح زمین و کاملاً هم تراز با سطح دیوار نصب نمایید (شکل ۲). اگر قوطی توکار از سطح دیوار بالاتر باشد پنل و بارانگیر به خوبی بر روی دیوار نصب نمی شود.

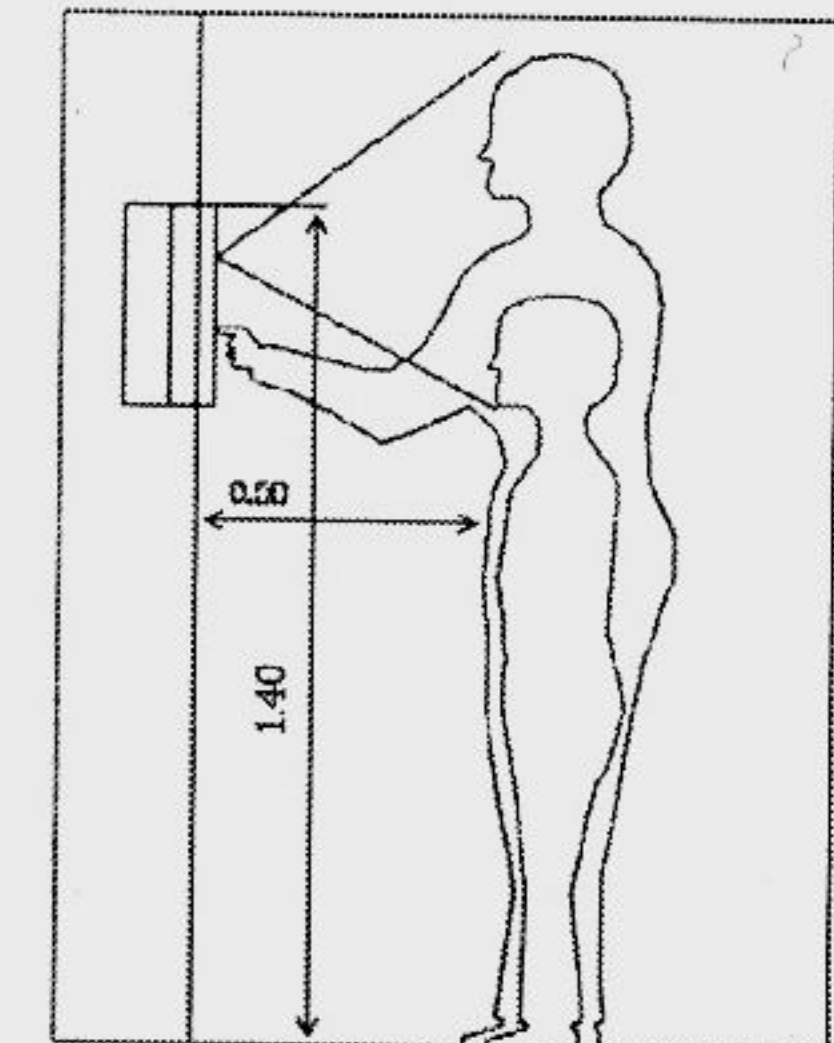


(شکل ۲)

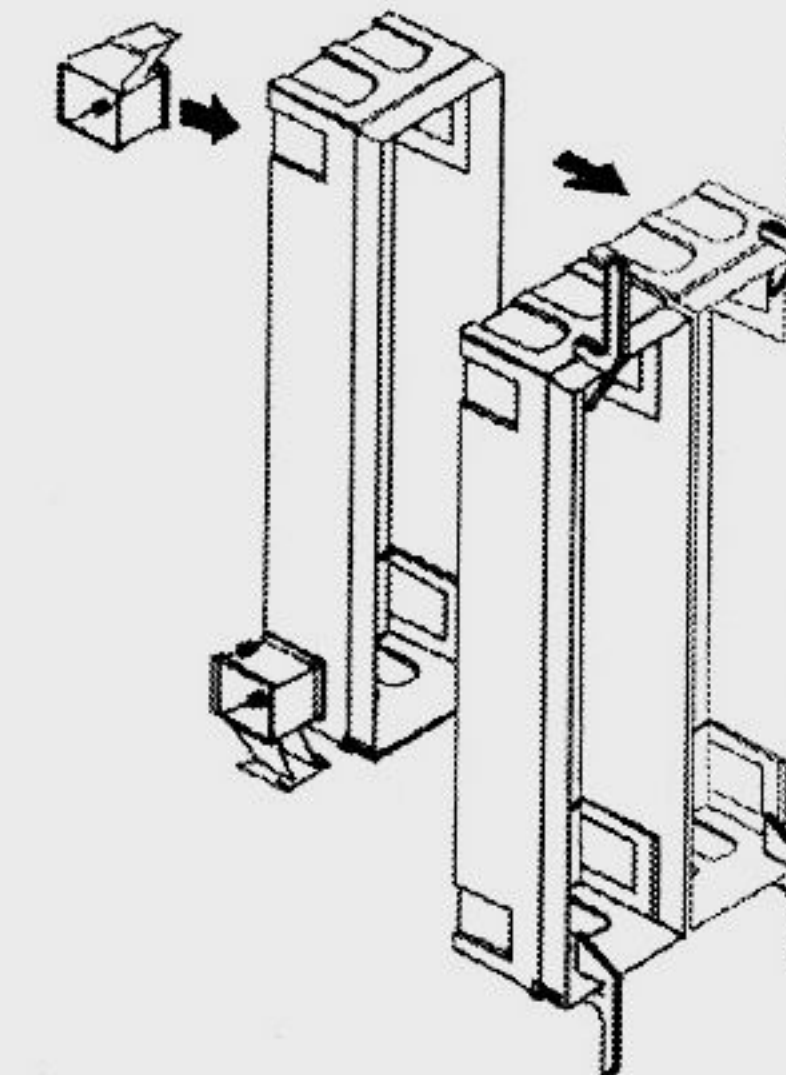


(شکل ۱)

نصب پنل و بارانگیر

- ۱- با استفاده از آچار آلن مطابق شکل ۳ پیچ انتهایی پنل را باز کنید (لازم نیست پیچ آلن تا انتها باز شود). سپس انتهایی پنل را به سمت بالای بارانگیر فشار دهید تا خار مربوطه آزاد شود. سپس پنل را در جهت نشان داده شده در شکل ۴ بیرون آورید.

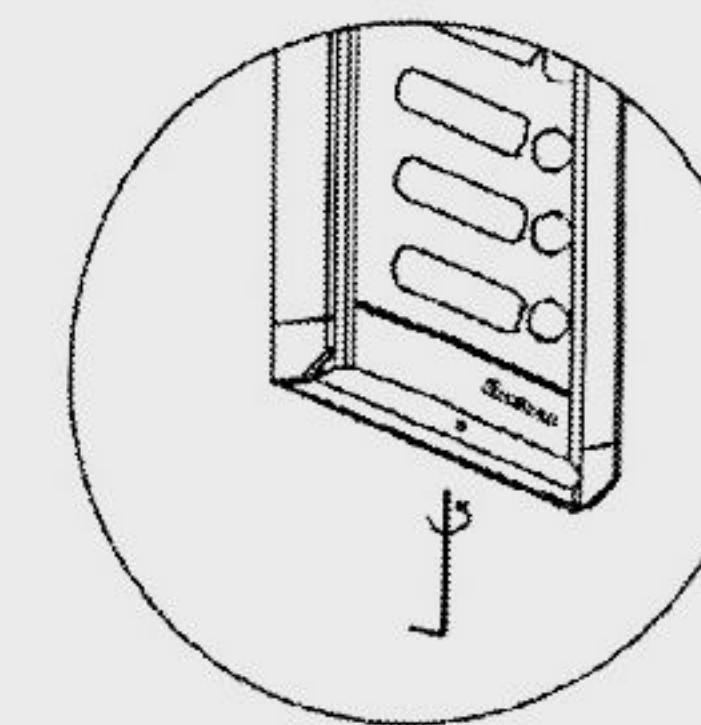


(شکل ۳)

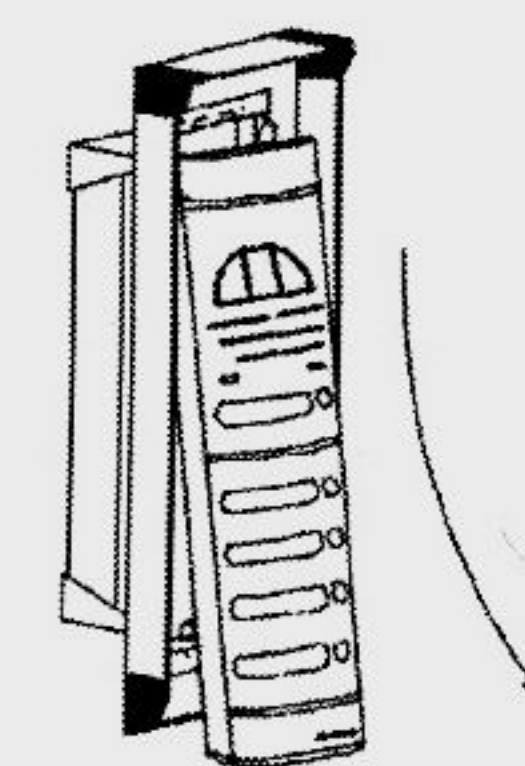


(شکل ۴)

- ۲- صفحه شستی و قاب بارانگیر را بر روی قوطی توکار قرار دهید. سپس یونیت صوت را از جای خود درآورده و صفحه شستی را با دوعدد پیچ خودکار به قوطی توکار متصل کنید و یونیت صوت را در جای خود قرار دهید (شکل ۵).
- توجه ۱: برای اتصال محکم تر میتوانید دو تا از پیچهای اتصال دهنده (بصورت ضربدری) صفحه شستی و بارانگیر را باز کرده و بجای آنها با استفاده از پیچ و رولپلاک مجموعه را به دیوار محکم نمایید (شکل ۶).
- توجه ۲: در هنگام بستن پیچ های خودکار دقت نمائید صفحه شستی به علت سفت کردن زیاد خم بر ندارد، زیرا در این صورت کلیدها به سمت پائین رانده میشوند.

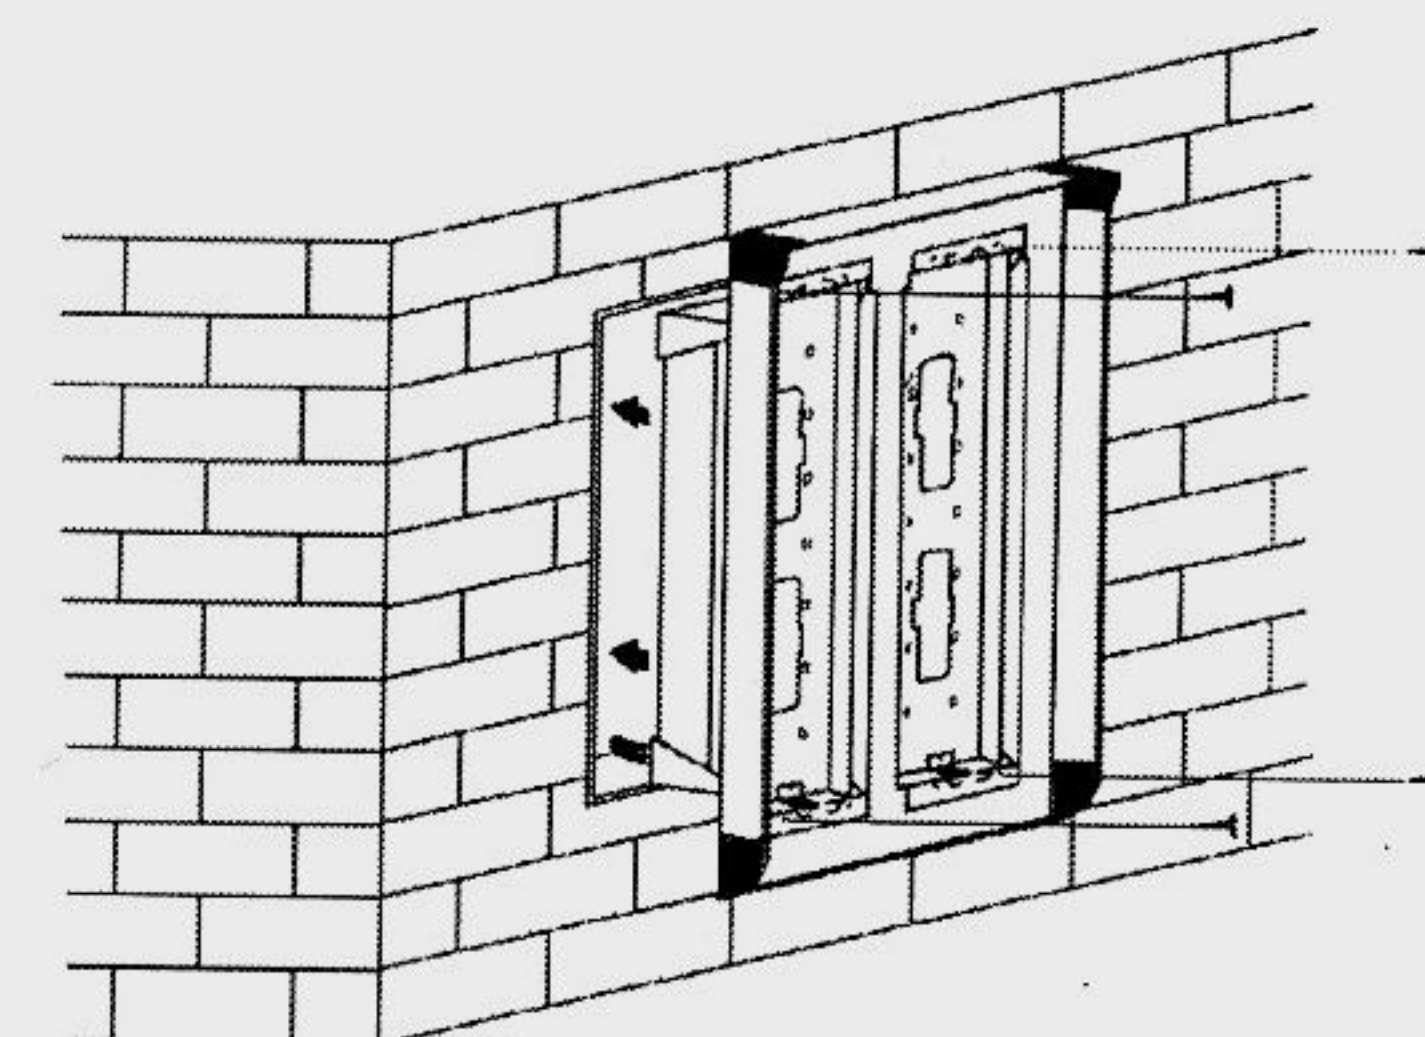

(شکل ۵)

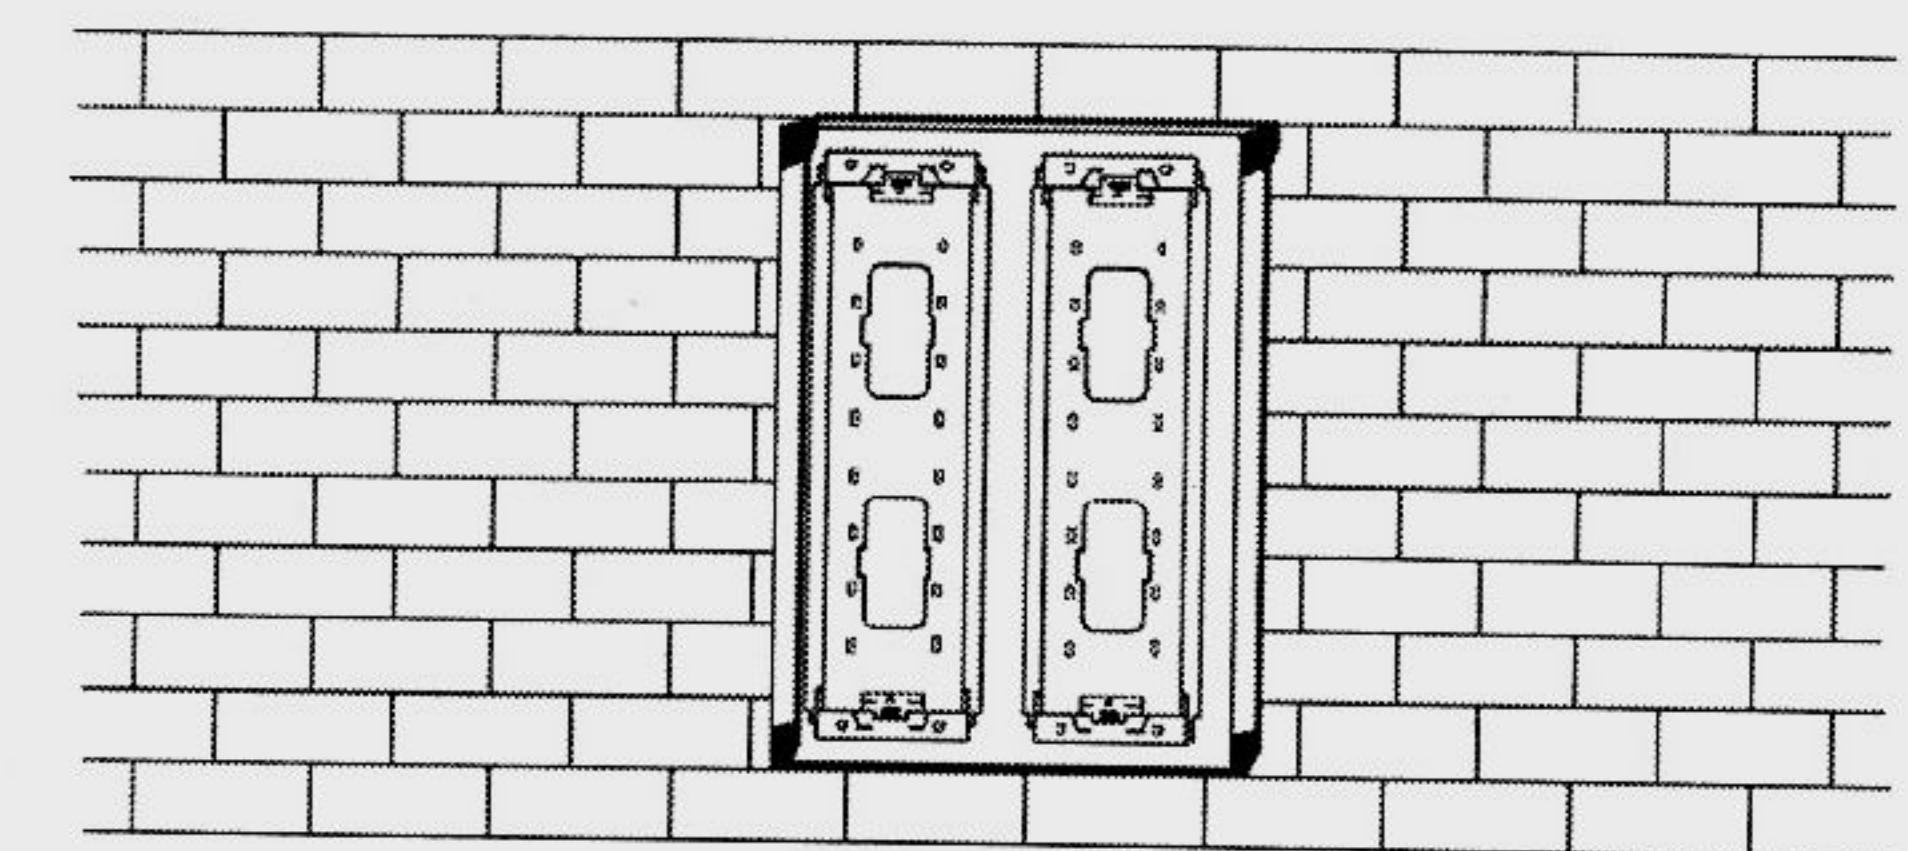

(شکل ۶)

معرفی اتصالات :

A) (خروجی) : انتقال صدا از پنل به گوشی .

B) (ورودی) : انتقال صدا از گوشی به پنل .

C و - : اتصال زمین

+ (ورودی) : تغذیه جهت مدار صوت. (12VAC)


یونیت صوت

تغذیه

~~ (خروجی) : تغذیه AC جهت اتصال به درب بازکن ، لامپ و یونیت صوت .

~220v ~ (ورودی) : برق 220v .

توجه ۱: برای تنظیم صدا در پشت یونیت دو عدد ولوم گذاشته شده است که با این دو می توان صدای بلندگوی گوشی و پنل را تنظیم نمود (شکل ۷).

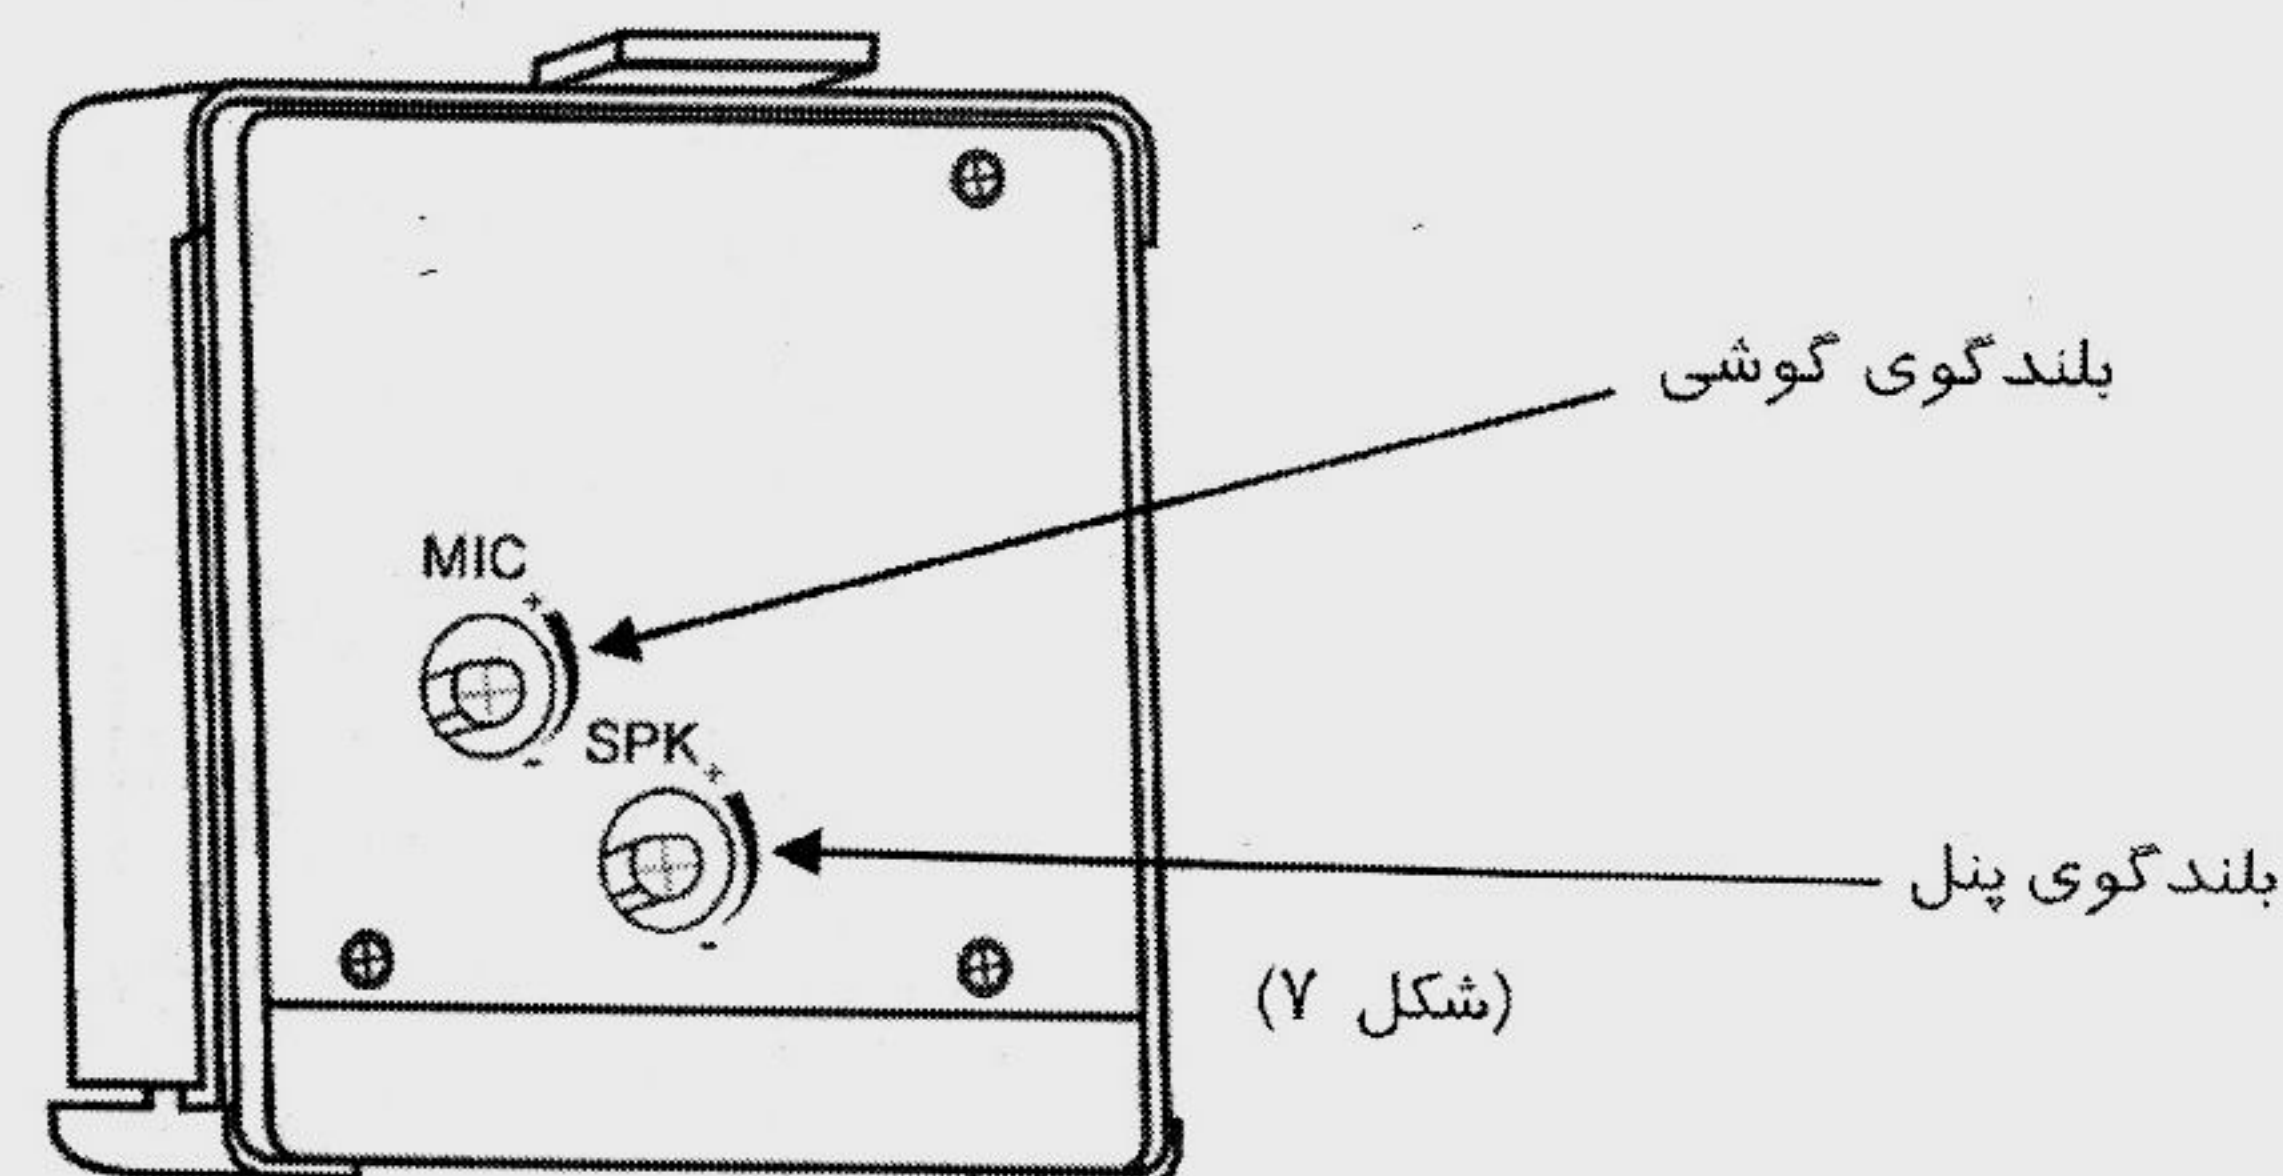

توجه ۲: برای جلوگیری از افت صدای زنگ حتی الامکان محل نصب تغذیه به پنل دم درب نزدیک باشد. در صورت فاصله زیاد برای انتقال تغذیه و سیم زنگ از تعداد زوج سیم بیشتری استفاده شود.

توجه ۳: تغذیه مدل SFF708/5 می تواند حداکثر برای روشن کردن یک لامپ مورد استفاده قرار گیرد. برای روشن کردن تعداد لامپ بیشتر باید از تغذیه کمکی SFF708/5 و SFF707/7 استفاده شود.

نصب نهائی :

پس از اطمینان به سیم کشی داخل پنل و قرار گیری صحیح قطعات ، پنل ماژولها را برعکس حالت شکل ۳ و ۴ با استفاده از آچار آلن ببندید.

تذکر : جهت اتصال سیم به شاسی زنگ حتماً از نقاط A سیم وارد شاسی زنگ گردد. چنانچه سیم از سمت B وارد شاسی زنگ شود به علت گیر کردن سیم در زیر کنتاکت کلید ، احتمال دارد کلید به درستی کار نکند.

