



مانیتور دربازکن تصویری



HS-43/M200

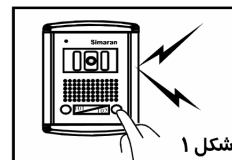


شکل ۱

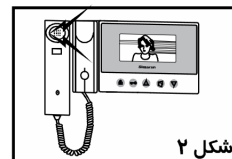


شکل ۲



شکل ۳

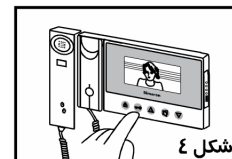

شکل ۴

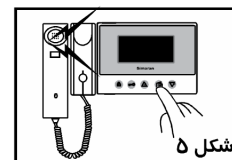

شکل ۵

عملکرد :

دکمه ON/OFF را در وضعیت ON قرار دهید .

۱- پس از فشرده شدن شستی زنگ پیل ، مانیتور زنگ خورده و تصویر دم در به نمایش درمیآید. (شکل ۱ و ۲)

۲- اکنون شما دو انتخاب دارید :

الف (" پاسخ ندادن " ، با برنداشتن گوشی . در این حالت تصویر مراجعه کننده پس از ۹۰ ثانیه از صفحه نمایش قطع و ارتباط با پیل قطع میشود .

ب (" پاسخ دادن " ، با برداشتن گوشی و صحبت با مراجعه کننده (شکل ۳)، تصویر مراجعه کننده تا ۹۰ ثانیه ، یا تا زمان گذاشتن گوشی ، بر روی صفحه نمایش LCD باقی میماند.

۳- حجم صدای زنگ را میتوانید با کلید تنظیم کنید.

۴- در صورت لزوم ، با فشردن دکمه (شکل ۴) میتوانید در را باز کنید.

۵- برای ارتباط با مانیتور دوم یا گوشی صوتی داخلی ، پس از برداشتن گوشی ، با فشردن دکمه (شکل ۵) میتوانید ارتباط صوتی دوطرفه ، بدون پخش در پیل ، داشته باشید.(شکل ۵)

۶- با فشردن دکمه (شکل ۶) و یا زنگ خوردن پیل دم درب ، تصویر مراجعه کننده در حافظه ذخیره می شود .

۷- جهت بازبینی تصاویر ذخیره شده ، ابتدا مانیتور را روشن کرده و از دکمه (شکل ۷) استفاده کنید که در پائین صفحه تعداد تصاویر ضبط شده به همراه تاریخ و ساعت ثبت عکس و در بالای صفحه تعداد تصاویر بازبینی نشده نمایش داده می شود ، در این حالت با استفاده از دکمه های (شکل ۸) و (شکل ۹) می توانید تصاویر قبلی یا بعدی را مشاهده نمایید .

۸- برای وارد شدن به منوی اصلی جهت تنظیمات از دکمه Menu استفاده کنید و با هر بار فشرده شدن دکمه TMenu تیم بعدی انتخاب می شود و برای تغییر مقادیر در هر آیتم از دکمه (شکل ۱۰) یا (شکل ۱۱) می توانید استفاده کنید .

که به ترتیب Date برای تنظیم تاریخ ، Time برای تنظیم زمان ، Brightnes برای تنظیم روشنی ، Color برای تنظیم رنگ و Contarst برای تنظیم وضوح صفحه نمایش استفاده می شود .

۹- جهت پاک کردن کلیه عکس های ذخیره شده می توانید از گزینه Delete All و با فشردن یکی از دکمه های (شکل ۱۲) یا (شکل ۱۳) در منوی اصلی استفاده کنید .

۱۰- جهت کپی کردن عکس های ذخیره شده از روی حافظه داخلی بر روی SD Card نیز می توانید از گزینه Copy و با فشردن یکی از دکمه های (شکل ۱۴) یا (شکل ۱۵) در منوی اصلی استفاده نمایید .

۱۱- جهت خروج از منوی مربوطه با انتخاب گزینه Exit و با فشردن یکی از دکمه های (شکل ۱۶) ویا (شکل ۱۷) از منوی مربوطه خارج شده و با بدون فشردن هیچ دکمه ای بعد از ۱۰ ثانیه از این حالت خارج می شوید .

۱۲- حافظه دستگاه قابلیت ذخیره سازی ۲۰۰ عکس رنگی را دارد و بعد از ضبط آخرین عکس و پر شدن حافظه ، عکس جدید به جای اولین عکس ضبط شده ثبت می شود .

راهنمای رفع اشکالات :

قبل از باز گرداندن سیستم دربازکن تصویری ، جهت تعمیر یا جایگزینی ، مراحل زیر را با دقت بخوانید و انجام دهید.

ردیف	اشکال	دلایل احتمالی
۱	سیستم کاملاً از کار افتاده است.	برق ورودی قطع است. کلید ON/OFF در وضعیت OFF است.
۲	تصویر سیاه و سفید است.	کنترل رنگ تنظیم نیست.
۳	مانیتور خاموش و روشن می شود.	سیم های میان مانیتور و پیل اتصالی دارد.
۴	صدای رفت و برگشت برقرار است اما تصویری نداریم.	سیم شماره ۴ از پیل به مانیتور قطع است.

ولتاژ مورد نیاز	AC 100 V - 240 V 50/60 Hz
توان مصرفی	حداکثر 4.1 وات
صفحه نمایش	LCD رنگی 3" 4.3
صدای زنگ	ملودی
دمای عملکرد	-10C ... +40C
حافظه تصویری	۲۰۰ عکس رنگی
وزن	۷۰۰ گرم
ابعاد	mm (ضخامت) ۳۸ X (ارتفاع) ۱۳۰ X (طول) ۲۲۵

مشخصات :

- ۱- صفحه نمایش "4.3"
- ۲- LED وضعیت مانیتور
- ۳- نمایش تصویر دم درب
- ۴- کلید دربازکن
- ۵- REC : ضبط عکس بصورت دستی/حرکت زوبه جلو در حالت مرور عکس های ضبط شده/افزایش مقادیر آیتم ها
- ۶- جهت ارتباط صوتی داخلی استفاده می شود.
- ۷- PLAY : نمایش عکس های ضبط شده/ حرکت رو به عقب در حالت مرور عکس های ضبط شده/ کاهش مقادیر آیتم ها
- ۸- سیم رابط گوشی

۹- گوشی

۱۰- جمپر استفاده از سوئیچر داخلی

۱۱- کانکتور ۴ تایی جهت ارتباط داخلی صوتی (گوشی KW-4VR)

۱۲- کانکتور ۵ تایی اتصال به پنل

۱۳- براکت

۱۴- سیم برق (ورودی ۲۲۰ ولت)

۱۵- کلید روشن و خاموش کردن مانیتور


۱۶- دکمه منو جهت تنظیمات

۱۷- کلید افزایش و کاهش صدای زنگ


۱۸- محل قرار گرفتن SD کارت

نحوه سیم بندی جهت استفاده از سوئیچر مجتمع :

ادامه به واحد های بالاتر

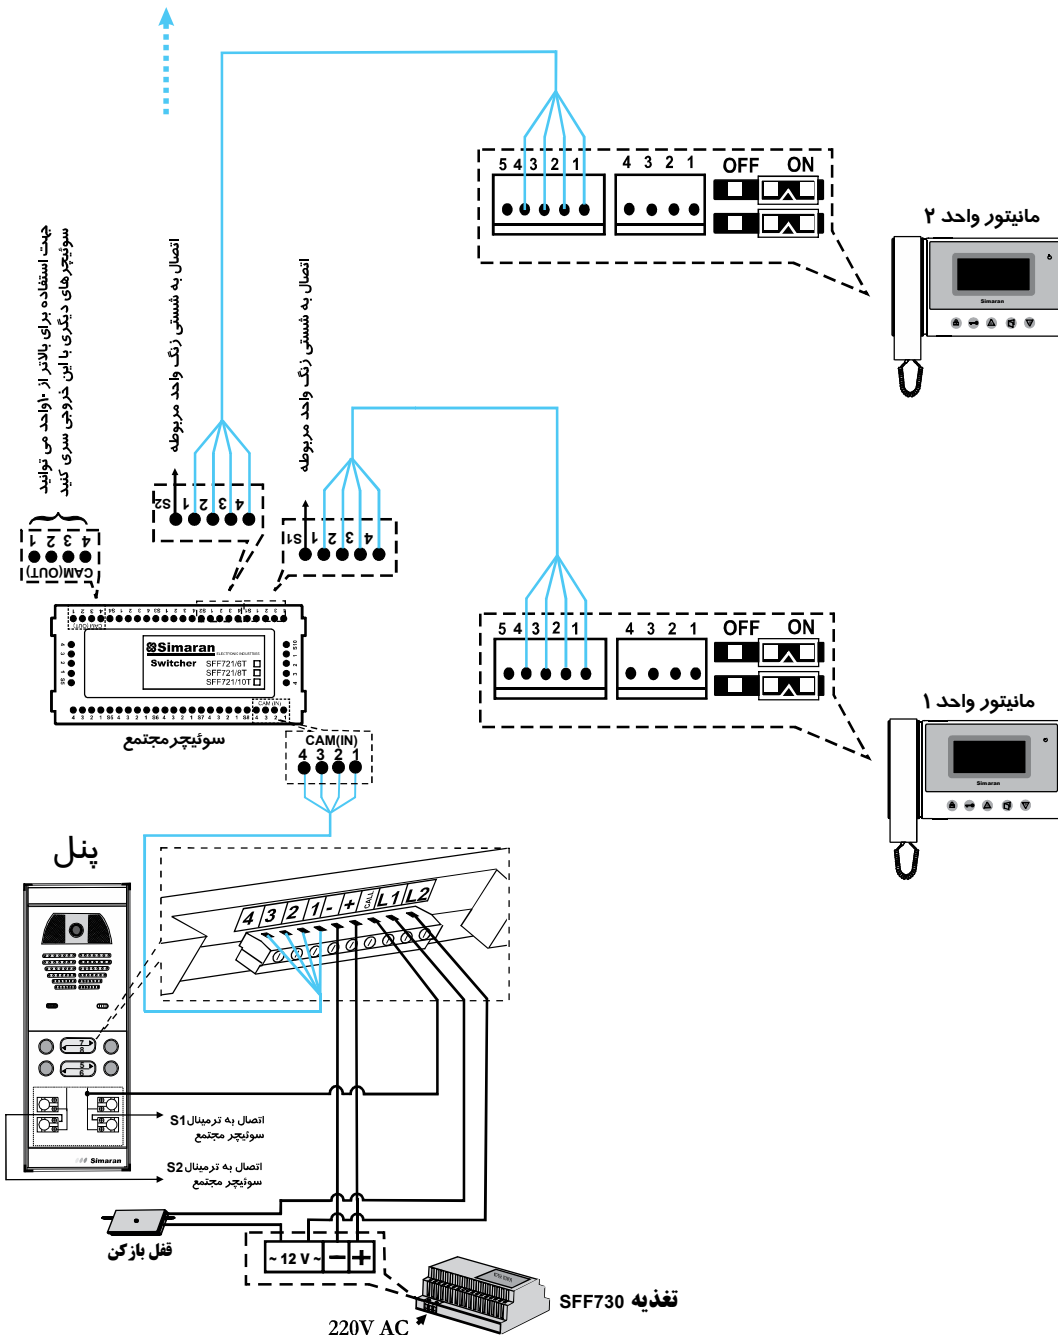


توجه: برای استفاده کردن از سوئیچر مجتمع، باید هر دو جمپر پشت مانیتور در حالت ON قرار گیرد.

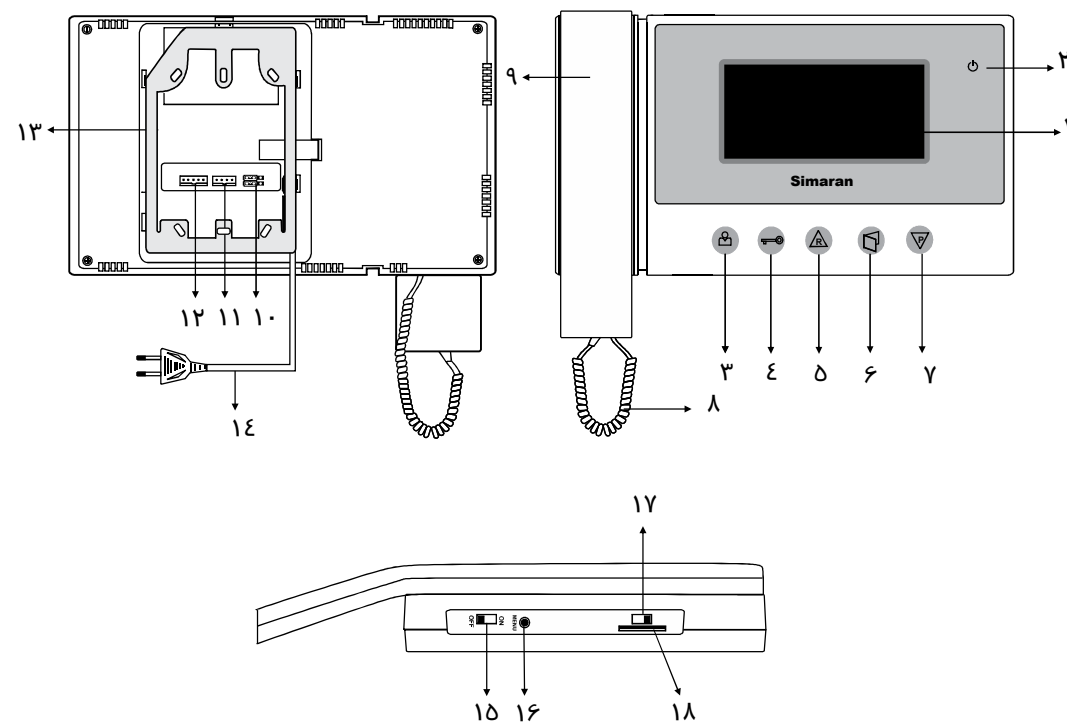

نحوه سیم بندی جهت استفاده از سوئیچر داخلی :

در پنل ۲ الی ۴ واحدی چنانچه نخواهید از سوئیچر مجتمع استفاده کنید ، میتوانید مطابق شکل زیر عمل کنید.

ادامه به واحد های بالاتر

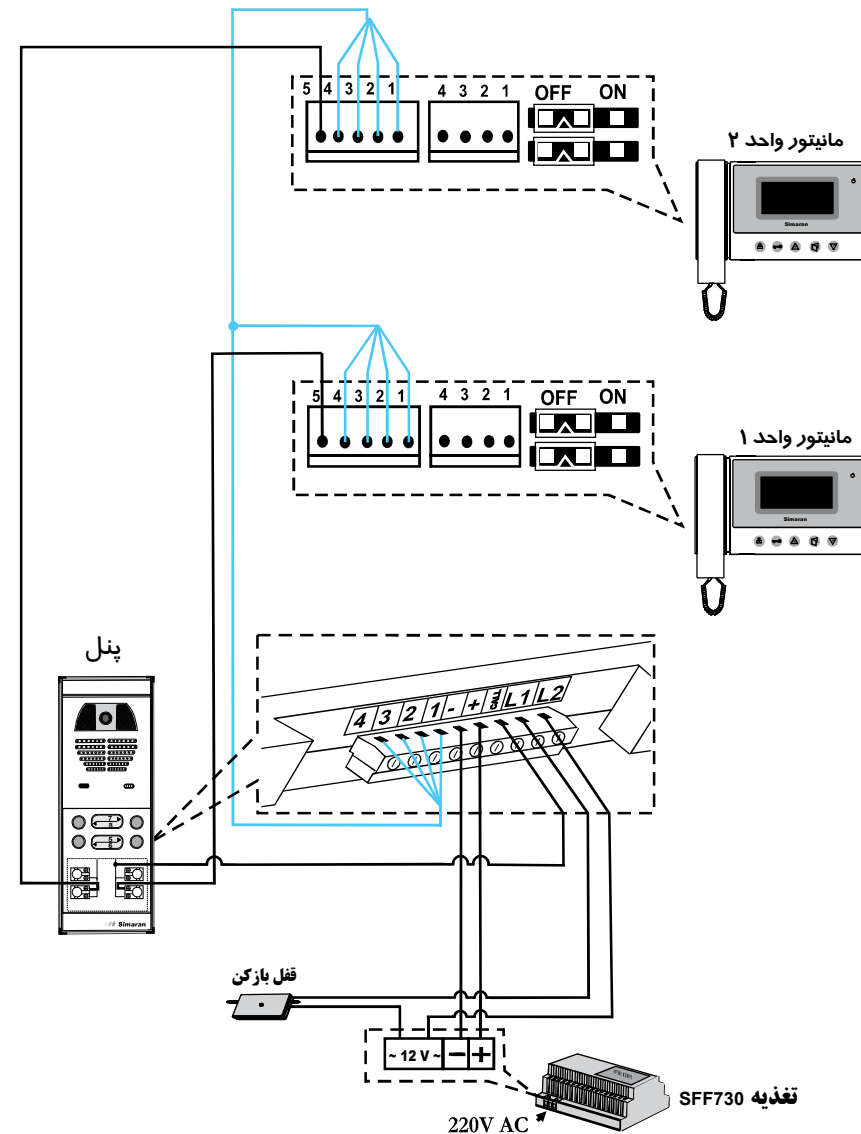

توجه : برای استفاده از سوئیچر داخلی ، باید هر دو جمپر پشت مانیتور در حالت OFF قرار گیرد.

نصب :

- ۱- پس از تعیین محل نصب مانیتور ، براکت را در حالتی که سر قلابها به سمت بالا قرار گرفته و سیمهای ارتباطی در مرکز براکت قرار گرفته باشد ، با دو پیچ دیواری ، به صورتی مطمئن به دیوار پیچ کنید ، سیمها را بیرون کشیده و آنها را به کانکتور پشت مانیتور متصل کنید . (شکل الف)
- ۲- با قرار دادن مانیتور روی چهار قلاب براکت و پایین کشیدن آن ، مانیتور را روی براکت سوار کنید ، سپس برای ثابت کردن آن ، پیچ استوانه را داخل چاک بالای براکت پیچ کنید. (شکل ب)
- ۳- سیم گوشی را به مانیتور و گوشی وصل کنید . (شکل ج)
- ۴- برق را متصل کنید .
- ۵- کلید OFF/ ON را در حالت ON قرار دهید .



نکات مهم در نصب :

- ۱- دستگاه مانیتور و پنل در جاهای پر گرد و غبار ، معرض نور مستقیم خورشید (یا دیگر منابع قوی نور) دمای بالا (بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد) یا شرایط رطوبت زیاد ، نصب نکنید . همچنین محل های مرتعش یا در معرض ضربه را برای نصب انتخاب نکنید .
- ۲- برای بهبود کیفیت صدا و تصویر ، از سیم ۰/۶ mm فویل دار استفاده کرده و مسیر سیم کشی را دور از مسیر سیمهای برق انتخاب کنید .
- ۳- برای انتقال تصویر به فواصل بیش از ۵۰ متر ، از کابل کواکسیال استفاده کنید.

