


مانیتور دربازکن تصویری

HS-35FL & HS-35FL/M






مشخصات :

- | | |
|---|--|
| ۱ - صفحه نمایش | ۱۱ - براکت |
| ۲ - LED وضعیت مانیتور | ۱۲ - سیم برق (ورودی ۲۲۰ ولت) |
| ۳ - کلید دربازکن | ۱۳ - کلید روشن و خاموش کردن مانیتور |
| ۴ - ضبط تصاویر به صورت دستی (درمدل HS-35FL/M) | ۱۴ - درمدل HS-35FL برگرداندن تنظیمات نمایشگر |
| ۵ - نمایش تصاویر ضبط شده (درمدل HS-35FL/M) | به حالت اولیه کارخانه ای - درمدل HS-35FL/M |
| ۶ - سیم رابط گوشی | پاک کردن تصاویر و تنظیم زمان حافظه |
| ۷ - گوشی | ۱۵ - کاهش مقادیر |
| ۸ - جمپر استفاده از سوئیچر داخلی | ۱۶ - MENU |
| ۹ - کانکتور ۵ تایی اتصال به پنل | ۱۷ - افزایش مقادیر |
| ۱۰ - کانکتور ۴ تایی جهت ارتباط داخلی صوتی (گوشی KW-4VR) | ۱۸ - کلید افزایش و کاهش صدای زنگ |

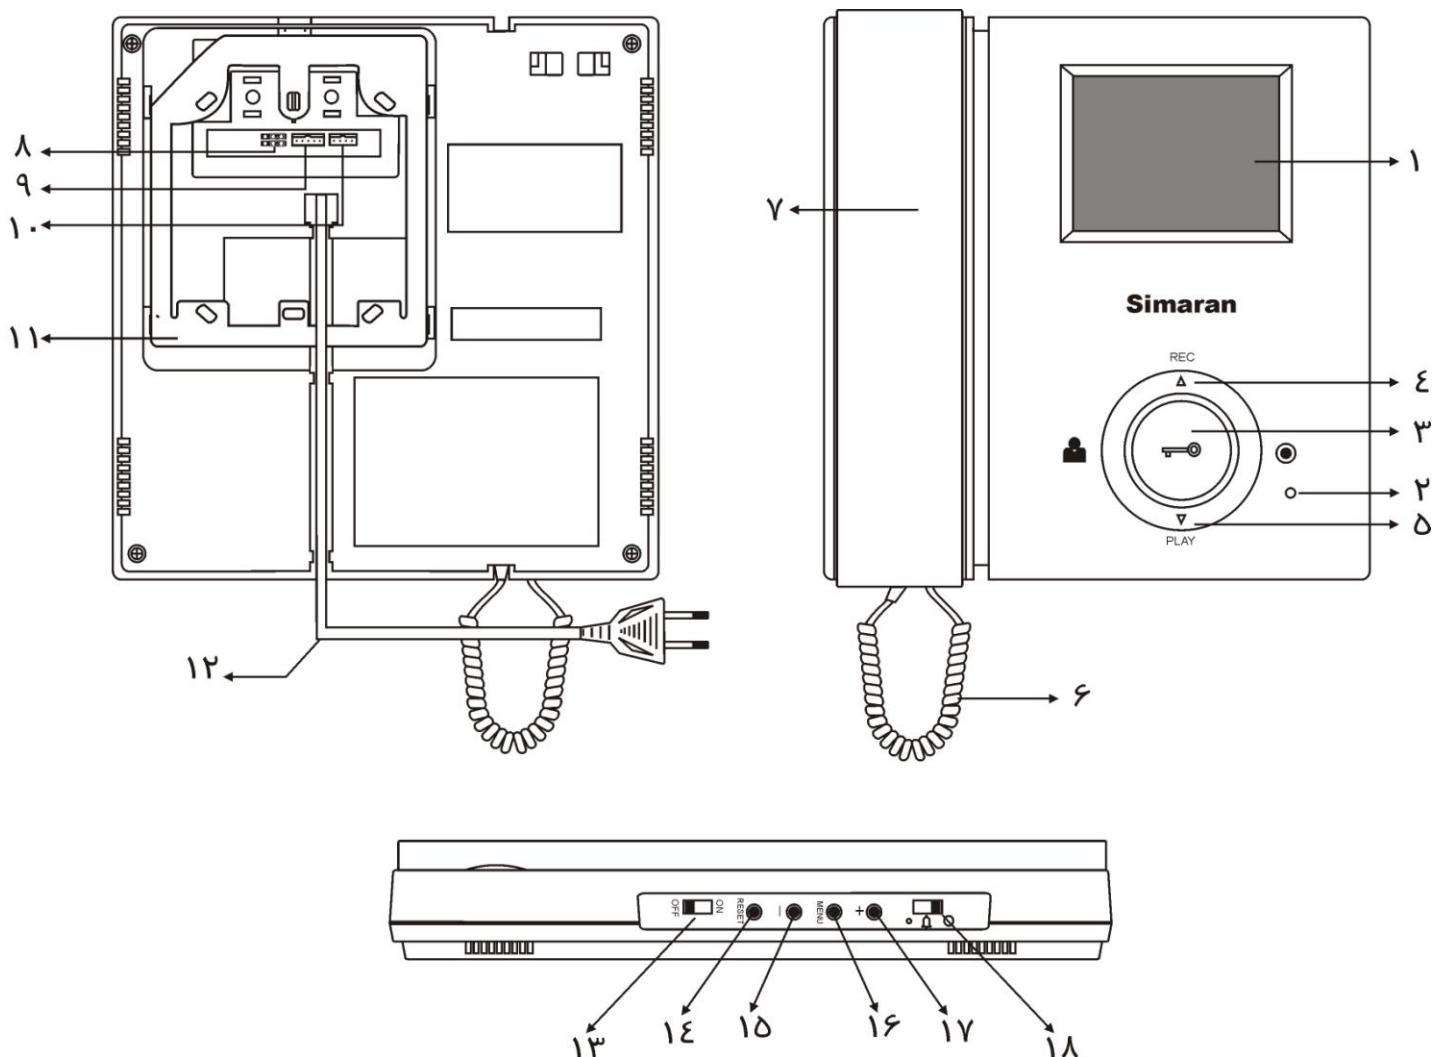

نصب :

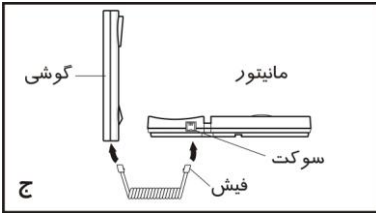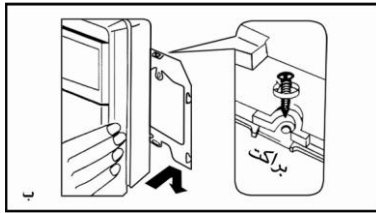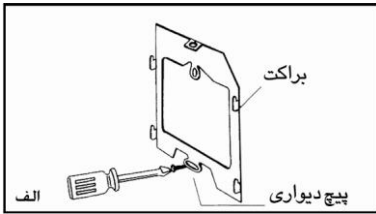

- ۱- پس از تعیین محل نصب مانیتور ، براکت را در حالتی که سر قلابها به سمت بالا قرار گرفته و سیمهای ارتباطی در مرکز براکت قرار بگیرند ، با دو پیچ دیواری ، به صورتی مطمئن به دیوار پیچ کنید ، سیمها را بیرون کشیده و آنها را به کانکتور پشت مانیتور متصل کنید . (شکل الف)
- ۲- با قرار دادن مانیتور روی چهار قلاب براکت و پایین کشیدن آن ، مانیتور را روی براکت سوار کنید ، سپس برای ثابت کردن آن ، پیچ استوانه را داخل چاک بالای براکت پیچ کنید (شکل ب)
- ۳- سیم گوشی را به مانیتور و گوشی وصل کنید . (شکل ج)
- ۴- برق را متصل کنید .
- ۵- کلید OFF/ ON را در حالت ON قرار دهید .


نکات مهم در نصب :

- ۱ - دستگاه مانیتور و پنل در جاهای پر گرد و غبار ، معرض نور مستقیم خورشید (یا دیگر منابع قوی نور) دمای بالا (بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد) یا شرایط رطوبت زیاد ، نصب نکنید . همچنین محل های مرتعش یا در معرض ضربه را برای نصب انتخاب نکنید .
- ۲ - برای بهبود کیفیت صدا و تصویر ، از سیم ۰/۶ mm فویل دار استفاده کرده و مسیر سیم کشی را دور از مسیر سیمهای برق انتخاب کنید .
- ۳ - برای انتقال تصویر به فواصل بیش از ۵۰ متر ، از کابل کواکسیال استفاده کنید.


سیم بندی :

- نحوه سیم بندی جهت استفاده از سوئیچر داخلی :

نحوه سیم بندی بدون استفاده از سوئیچر داخلی :

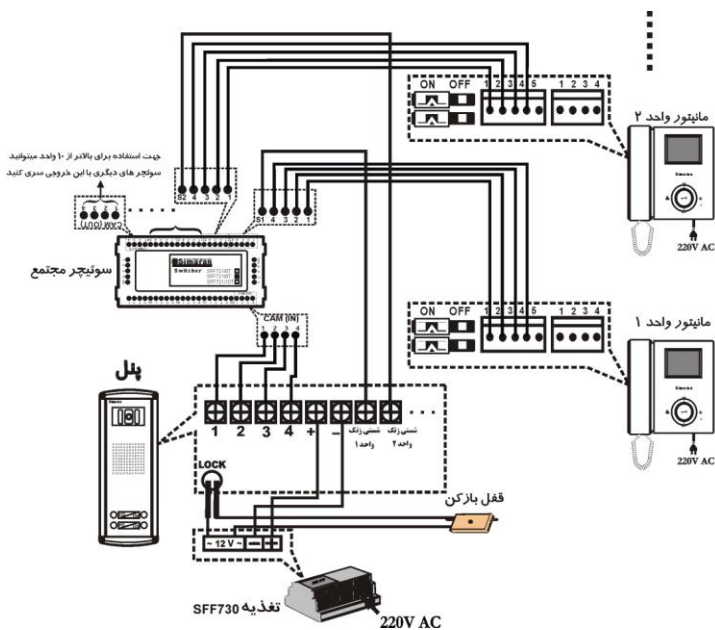




(شکل ۲)

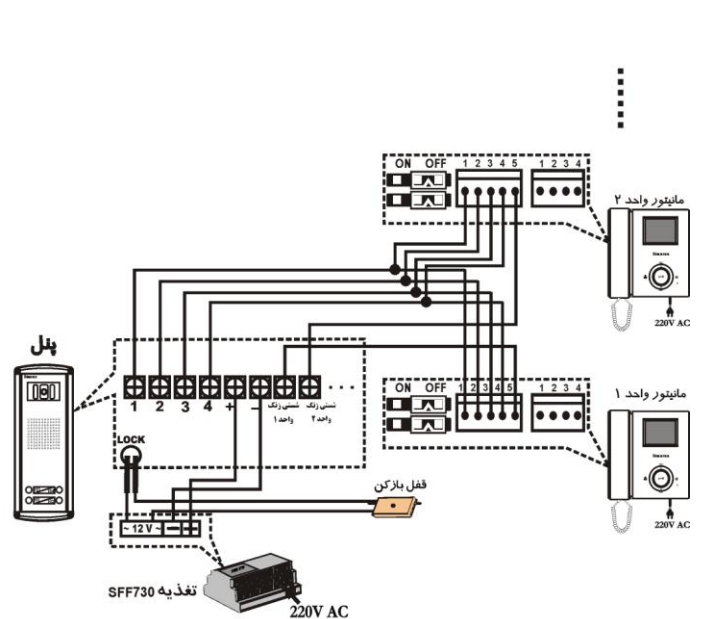

(شکل ۱)

توجه : برای استفاده از سوئیچر داخلی ، باید هر دو جبهه پشت مانیتور در حالت OFF قرار گیرد . **توجه :** برای استفاده نکردن از سوئیچر داخلی ، باید هر دو جبهه پشت مانیتور در حالت ON قرار گیرد .

عملکرد :

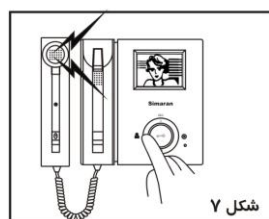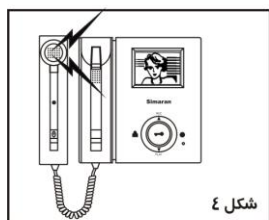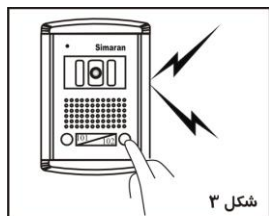

دکمه ON/OFF را در وضعیت ON قرار دهید .

۱ - پس از فشردن شدن شستی زنگ پیل ، مانیتور زنگ خورده و تصویر دم در به نمایش درمیاید. (شکل ۳).

۲ - حجم صدای زنگ را میتوانید با کلید کنار مانیتور تنظیم کنید . اکنون شما دو انتخاب دارید :
الف) " پاسخ ندادن " ، با برداشتن گوشی . در این حالت تصویر مراجعه کننده پس از ۹۰ ثانیه از صفحه نمایش قطع و ارتباط با پیل قطع میشود .

ب) " پاسخ دادن " ، با برداشتن گوشی و صحبت با مراجعه کننده (شکل ۵)، تصویر مراجعه کننده تا ۹۰ ثانیه ، یا تا زمان گذاشتن گوشی ، بر روی صفحه نمایش LCD باقی میماند.

۳ - در صورت لزوم ، با فشردن دکمه میتوانید در را باز کنید. (شکل ۶)

۴ - برای ارتباط با مانیتور دوم یا گوشی صوتی داخلی ، پس از برداشتن گوشی ، با فشردن دکمه میتوانید ارتباط صوتی دوطرفه ، بدون پخش در پیل ، داشته باشید. (شکل ۷)

۵ - با هر با فشردن دکمه MENU ، به ترتیب BRIGHT برای تنظیم روشنایی ، CONTRAST برای تنظیم کنتراست و COLOR جهت تنظیم رنگ صفحه نمایش ، نشان داده میشود که توسط دکمه های - و + میتوان مقادیر آنها را کاهش یا افزایش داد.

۶ - با فشردن دکمه REC میتوانید تصویر مراجعه کننده را در حافظه دستگاه ثبت نمائید . در این حالت عبارت Encoded بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود (تعداد تصاویر ضبط شده در حافظه در گوشه سمت چپ صفحه نمایش نشان داده میشود) . حافظه دستگاه قابلیت ذخیره ۵۱۲ عکس رنگی را دارد. پس از پرسیدن حافظه با ذخیره تصویر جدید ، اولین تصویر ذخیره شده از حافظه پاک خواهد شد . (این دکمه فقط در مدل HS-35FL/M کارایی دارد).
۷ - جهت بازبینی تصاویر ذخیره شده از دکمه Play استفاده کنید . در این حالت توسط دکمه های Play یا REC می توانید تصاویر قبلی یا بعدی را مشاهده نمائید . شماره تصویر در بالای صفحه نمایش نشان داده می شود . اگر دکمه ای را فشار ندهید ، پس از ۱۰ ثانیه به حالت قبل باز خواهید گشت .

۸ - برای حذف هر یک از تصاویر ذخیره شده ، دکمه DEL را روی تصویر مورد نظر فشار دهید . در این حالت عبارت DELETE? بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود که با فشردن مجدد دکمه DEL تصویر مورد نظر حذف می شود . در صورت انصراف به دکمه ای دست نزدیک تا پس از ۱۰ ثانیه به حالت قبل باز گردید .

۹ - جهت تنظیم تاریخ و زمان دستگاه (که روی تصاویر ذخیره شده هم ثبت می شود) ، از دکمه Reset استفاده کنید . برای جابجایی بین آیتمها از دکمه Reset و برای تغییر هر آیتم از دکمه Play یا REC استفاده کنید . در انتها برای ذخیره مقادیر ، مجدداً دکمه Reset را فشار دهید . در این حالت تمام مقادیر یکبار چشمک زده و در حافظه دستگاه ذخیره می گردد . (فقط در مدل HS-35FL/M)

راهنمای رفع اشکالات

قبل از بازگرداندن سیستم در باز کن تصویری ، جهت تغییر یا جایگزینی ، مراحل زیر را با دقت بخوانید و انجام دهید

ردیف	اشکال	دلایل احتمالی
۱	سیستم کاملاً از کار افتاده است	برق ورودی قطع است . کلید ON/OFF در وضعیت OFF است
۲	تصویر سیاه و سفید است	کنترل رنگ تنظیم نیست
۳	مانیتور خاموش و روشن می شود	سیمهای میان مانیتور و پیل اتصالی دارد
۴	صدای رفت و برگشت برقرار است اما تصویری نداریم	سیم شماره ۴ از پیل به مانیتور قطع است

ولتاژ مورد نیاز	AC 100V ~240V 50/60Hz
توان مصرفی	حداکثر ۱۰ وات
صفحه نمایش	LCD رنگی "۳.۵" / رزولوشن بالا
صدای زنگ	ملودی
دمای عملکرد	-10C...+40C
حافظه تصویری	۵۱۲ تصویر (در مدل HS-35FL/M)
وزن	۱ کیلوگرم
ابعاد	mm (ضخامت) ۳۱* (ارتفاع) ۱۹۳* (طول) ۱۹۰