


راهنمای نصب تقسیم کننده تصویر 4 کاناله

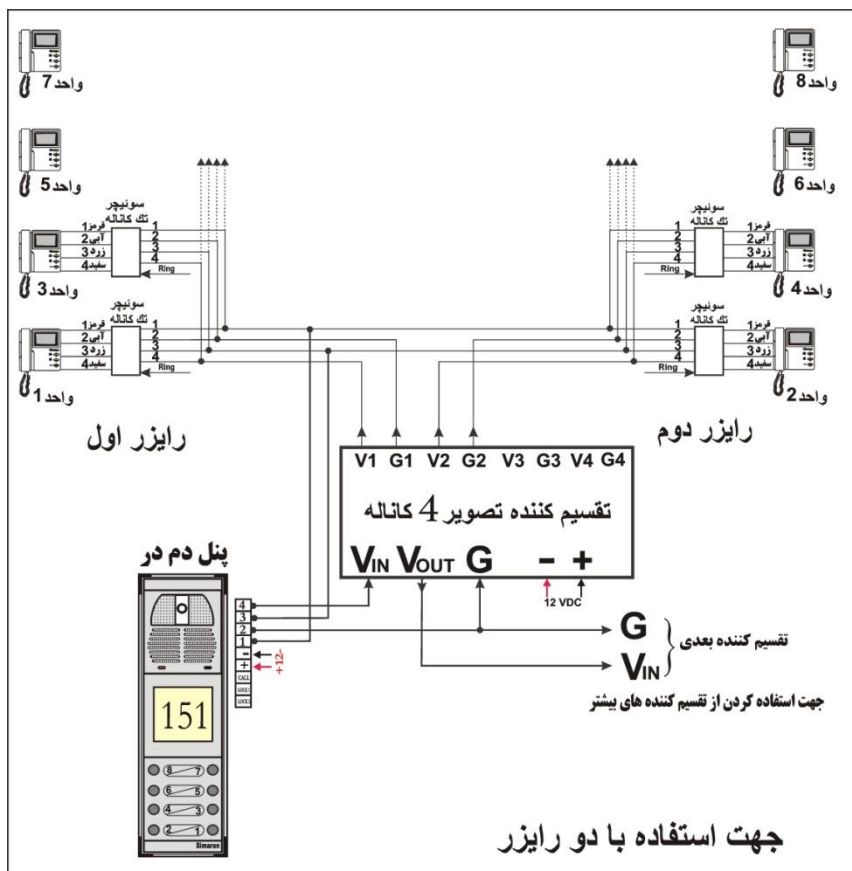

توضیحات :

- ۱- برای تغذیه ورودی حتماً باید از تغذیه **SFF730** استفاده شود .
- ۲- از **V out** می توان برای ورودی **V in** تقسیم کننده بعدی استفاده کرد .
- ۳- بین ترمینال **V out** و **G** باید يك مقاومت **Ω57** قرار گیرد ،چنانچه از چند تقسیم کننده استفاده نموده اید فقط این مقاومت باید در آخرین تقسیم کننده باشد و در قبلی ها حذف می شود .
- ۴- در صورت وجود رایزر سوم و چهارم می توان از خروجیهای **V3, V4** تقسیم کننده ، همانند **V1** و **V2** استفاده نمود .
- ۵- چنانچه فاصله بین پنل دم درب و تقسیم کننده تصویر بیشتر از 20 متر باشد جهت انتقال تصویر باید از کابل کوآکسیال استفاده نمود که مغزی به **V** و شیلد آن به **G** وصل می شود .
- ۶- برای هر رایزر بدلیل نویز تصویر ، نباید از 4 واحد بیشتر سونیچر تگ استفاده نمود.