


TSA**Smart
Switch**



اسمارت سوییچ
راهنمای تصویری در پشت بروشور قرار دارد.

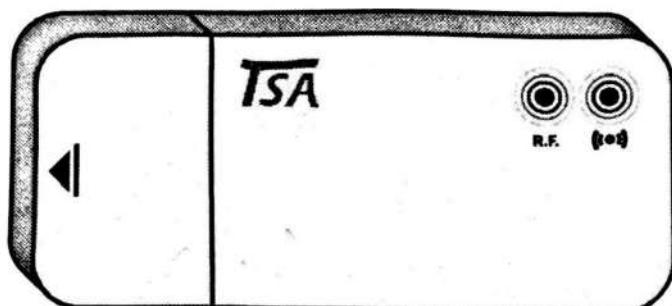

قابل نصب روی انواع قفل های برقی
Installable On Electronic Locks

دسترسی بدون کلید مکانیکی
Accessible Without Key

دسترسی با کارت، تگ و ریموت
Accessible with Card,Tag,Remote

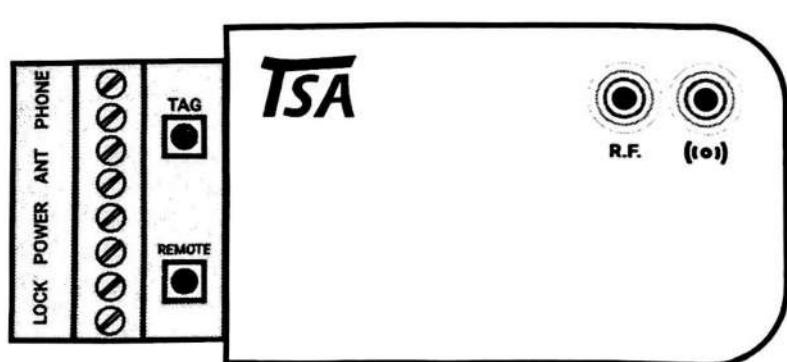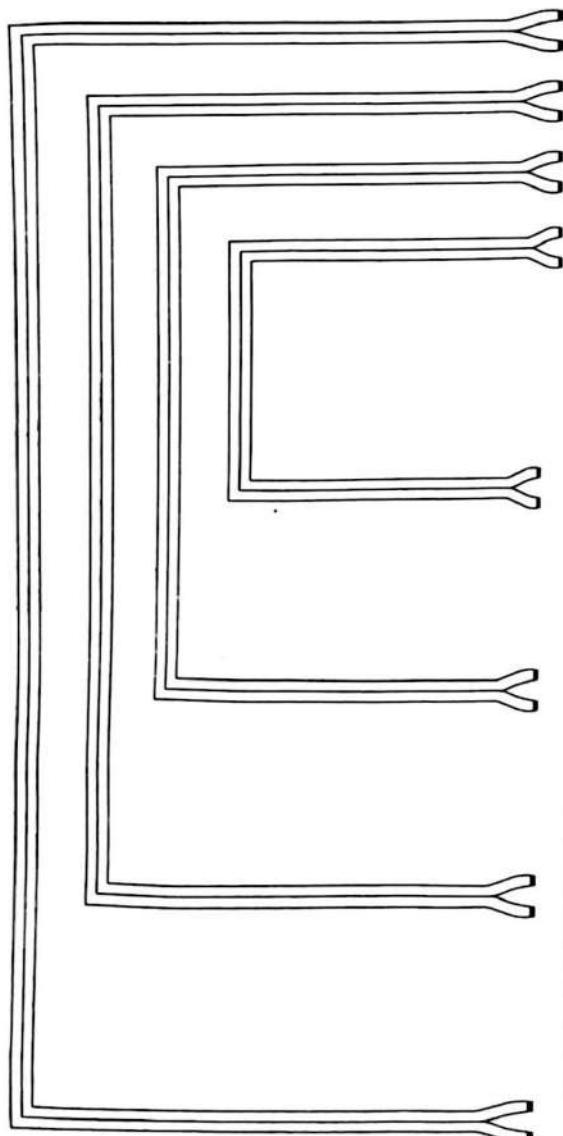

اتصال بوبین قفل برقی به ترمینال **LOCK**
Connecting the coil of the electric lock to the **LOCK** terminal

اتصال ترانس ۱۲ ولت ۳ تا ۵ آمپر به ترمینال **POWER**
Connect the 12V 3A transformer to the **POWER** terminal

اتصال کارت خوان موجود به ترمینال **ANT**
Connecting the existing card reader to the **ANT** terminal

اتصال سیم های در باز کن به ترمینال **PHONE**
Connecting the wires of the door opener to the **PHONE** terminal

کارت، تگ و ریموت داخل جعبه، همگی در کارخانه برای دستگاه اسماارت سوییچ تعریف شده اند. مراحل زیر، نحوه ریست کردن و معرفی کردن دوباره کارت، تگ و ریموت را به اسماارت سوییچ نشان می‌دهد.

**ریست کردن کارت و تگ**

میکروسوییچ TAG را ۷ ثانیه نگه دارید، پس از شنیدن صدای یک بوق طولانی و سپس ۷ بوق کوتاه، چراغ قرمز ۳ بار چشمک می‌زند و پس از آن ریست دستگاه انجام شده است.

**معرفی کارت مسٹر**

میکروسوییچ TAG را ۲ ثانیه نگه دارید، پس از شنیدن صدای بوق، میکروسوییچ TAG را رها کنید. چراغ قرمز به مدت ۵ ثانیه روشن می‌شود، طی این ۵ ثانیه، کارت مسٹر را جلوی آنتن قرار دهید. پس از شنیده شدن صدای بوق، کارت مسٹر معرفی شده است.

**معرفی تگ**

کارت مسٹر معرفی شده را ۱ ثانیه جلوی دستگاه قرار دهید، پس از شنیدن صدای بوق و روشن شدن چراغ قرمز، تگ‌ها را به مدت ۱ ثانیه جلوی آنتن قرار دهید. پس از شنیدن صدای سه بوق، تگ‌ها معرفی شده اند. در اخر هم صدای سه بوق تایید به گوش میرسد. به یاد داشته باشید، در طی روشن بودن چراغ قرمز می‌توانید به تعداد مورد نیاز، تگ به دستگاه معرفی کنید. (ظرفیت پذیرش این دستگاه ۳۹۹ تگ است)

**ریست کردن ریموت کنترل**

میکروسوییچ REMOTE را نگه دارید. طی این مدت، چراغ آبی دستگاه روشن شده و پس از خاموش شدن میکروسوییچ را رها کنید. پس از شنیدن شدن صدای بوق، ریست ریموت انجام شده است.

**تعریف ریموت کنترل**

میکروسوییچ REMOTE را ۲ ثانیه نگه دارید، پس از روشن شدن چراغ آبی دستگاه، یکی از کلیدهای ریموت کنترل را ۲ ثانیه فشار دهید. پس از ۳ بار چشمک زدن چراغ آبی، ریموت تعریف شده است. به یاد داشته باشید، در طی روشن بودن چراغ آبی، می‌توانید به تعداد مورد نیاز، ریموت به دستگاه معرفی کنید. (ظرفیت پذیرش این دستگاه ۱۴ ریموت است)

The master card, Tag and Remote all have been clarified for the smart switch in the factory. The following steps show how to reset and introduce the card, tag and remote to the smart switch.

Resetting Card and Tag



Hold the microswitch for **7 seconds**, you will hear a long "BEEP" and then **7 short "BEEP"**, the **red** light blinks 3 times and after that The device has been reset.

Introduction of MasterCard



Hold the microswitch for **2 seconds**, release the microswitch after hearing the "BEEP". The **red** light will be on for **5 seconds**, during these 5 seconds, place the master card in front of the antenna. After hearing the sound of the "BEEP", the master card has been introduced.

Introduction of Tag



Place the presented **master card** in front of the device for **1 second**, after hearing the "BEEP" sound, a **red** light would be turned on, place the tags in front of the antenna for **1 second**. After hearing **three "BEEPS"**, tags are introduced. At the end, three confirmation "BEEPS" are heard. **Remember**, while the red light is on, you can introduce as many tags as you want. (The capacity of this device is 399 tags)

Resetting the remote control



Hold the microswitch. During this period, a **blue** lamp would be turned on and after it turned off you should release the micro switch. After hearing the sound of the "BEEP" the remote has been reset.

Introduction of remote control



Hold the microswitch for **2 seconds**, after the **blue** light of the device turns on, Hold one of the **keys of remote** for **2 seconds**. After the **blue** light flashes **3 times**, the remote control is introduced. **Remember**, while the blue light is on, you can introduce as many remotes as you want. (The acceptable capacity of this device is 140 remotes)