

پایه ها و نحوی اتصال به برد مانند برد **GE UNI R** می باشد.
انواع برنامه ریزی:

1- دستی

2- اتوماتیک

نکته:

این مدل دارای سنسور تشخیص توقف موتور می باشد پس توانایی تشخیص ابتداء و انتهای کورس در بها را دارد

نکته:

برنامه ریزی را می توان با پایه 10 یا کلید START و یا ریموت انجام داد.

در این آموزش برنامه ریزی با کلید **START** می باشد.



برنامه ریزی دستی:


1- دربها را حدود 45 درجه باز کنید

2- کلید **START** را نگه دارید و برق دستگاه را وصل کنید.

3- **LED قرمز** کنار منفی روشن شد کلید **START** را رها کنید . برد بعد از چند لحظه فلاشر می زند و آماده برنامه ریزی می شود.


4- کلید **START** را یک بار بزنید، درب زیر بسته می شود و کامل که بسته شد ، اتوماتیک متوقف می شود

5- کلید **START** را یک بار بزنید، درب رو بسته می شود و کامل که بسته شد ، اتوماتیک متوقف می شود

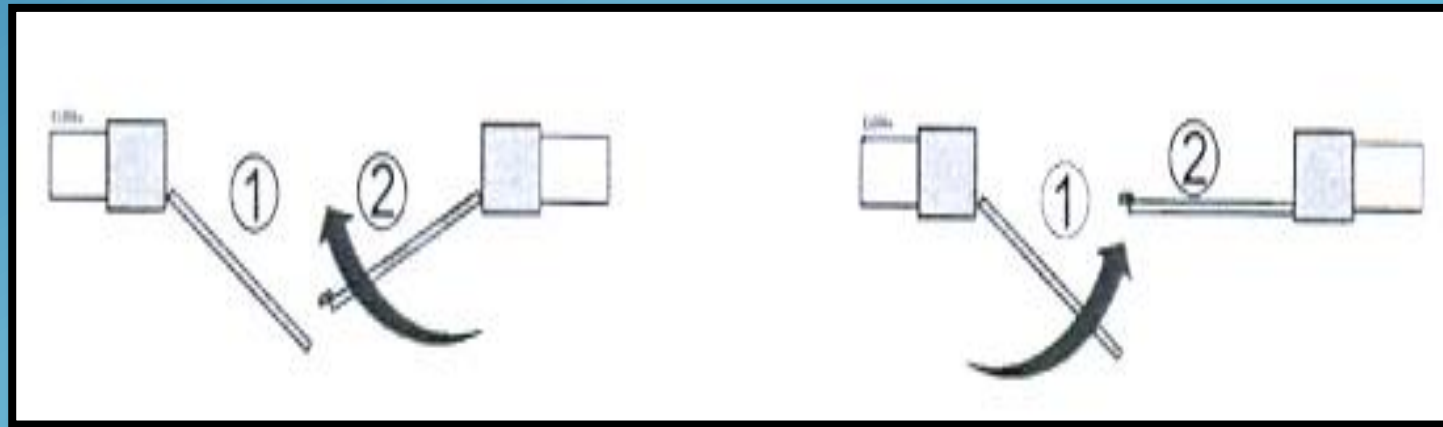

نکته:

اگر در اولین حرکت دربها باز شدن ، برنامه ریزی را متوقف کرده جهت موتور ها را عوض کنید.

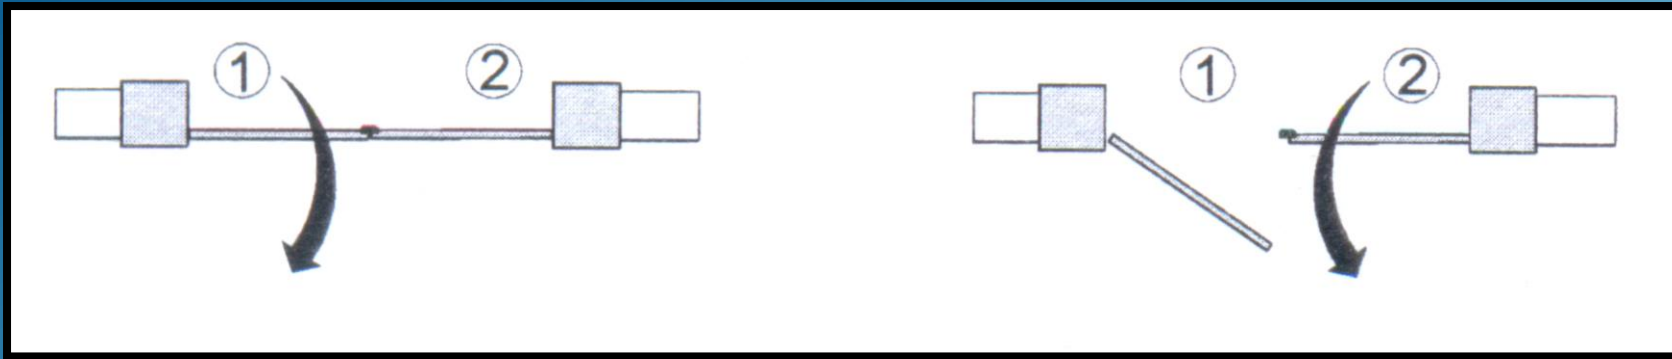


6- کلید **START** را می زنیم ، درب رو باز می شود بعد از **2** الی **3** ثانیه دوباره کلید **START** را می زنیم ، درب زیر نیز باز می شود.

7- دربها که کامل باز شدن اتوماتیک متوقف می شوند.

8- کلید **START** را می زنیم، درب زیر بسته می شود ، بعد از **3** الی **4** ثانیه دوباره کلید **START** را می زنیم، درب رو نیز بسته می شود.

9- دربها که کامل بسته شدن اتوماتیک متوقف می شوند . برنامه تمام می شود.

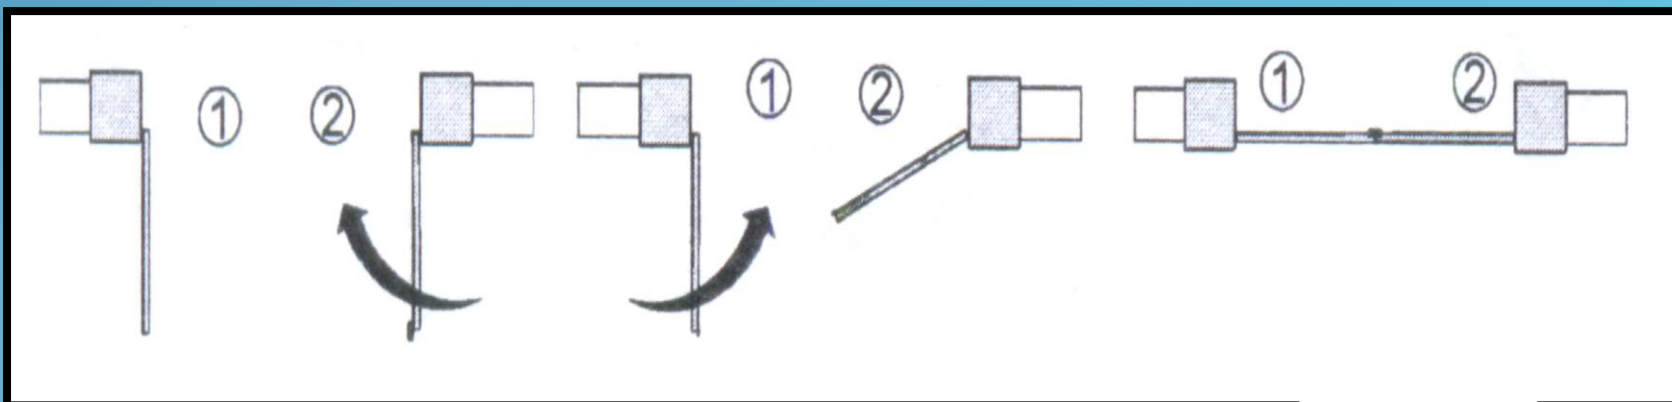


تنظیمات برد:

1- شناسایی ریموت




الف- شناسایی ریموت برای فرمان دو لنگه:

کلید  را یک بار بزنید **LED** کنار منفی روشن می شود





برد آماده برای شناسایی دو لنگه می شود.

حال کلید ریموت را نگه دارید تا تمام **LED**ها یک لحظه روشن شود ریموت شناسایی شده ، برای تمام ریموتها به همین صورت عمل شود. برای ذخیره و خروج کلید  را دو بار بزنید و یا **20** ثانیه صبر کنید.





ب- شناسایی ریموت برای فرمان تک لنگه:

کلید  را دو بار بزنید **LED** دوم کنار منفی روشن می شود




برد آماده برای شناسایی تک لنگه می شود.

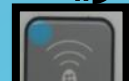
حال کلید ریموت را نگه دارید تا تمام **LED**ها یک لحظه روشن شود برای ذخیره و خروج کلید  را یک بار بزنید و یا **20** ثانیه صبر کنید.




2- الف- حذف تمام ریموتها:

کلید  را 5 ثانیه نگه‌دارید ، سپس آنرا رها کنید و دوباره 5 ثانیه نگه‌دارید تا LEDهای بین منفی و مثبت دو به دو روشن و خاموش شود. صبر کنید تا این حالت تمام شود ، کل ریموتها حذف می‌شود.

2-ب- حذف یک ریموت:

کلید  را 5 ثانیه نگه‌دارید ، سپس آنرا رها کنید ، حال کلید ریموت مورد نظر را چند لحظه فشار دهید ، کد ریموت حذف می‌شود . برای خروج 20 ثانیه صبر کنید.

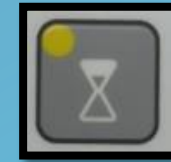

3- تایم اتوماتیک بسته شدن:

این کلید را 1 ثانیه نگه‌دارید وارد برنامه شده ، حال با کلید مثبت و منفی زمان بسته شدن را تنظیم کنید . (5-10-30-60-120)ثانیه

برای خروج و ذخیره کلید  را یک بار فشار دهید یا 20 ثانیه صبر کنید. تمام LEDها خاموش باشد تایم اتوماتیک فعال نیست.




4- تنظیمات اصلی:

این کلید دارای دو منو است

اگر کلید را یک لحظه فشار دهید LED قرمز زیر مثبت روشن می شود پس منوی 1 انتخاب می شود.

اگر کلید را 5 ثانیه فشار دهید هر دو LED زیر مثبت روشن می شود پس منوی 2 انتخاب می شود.

در دو منوی بالا هر یک از LED های بین منفی و مثبت نشان دهنده تنظیم خاصی هستند.


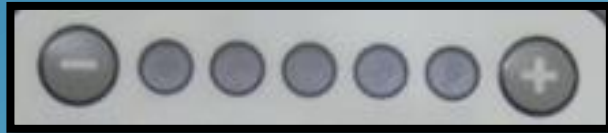


برای روشن شدن هر LED از کلید  استفاده می کنیم ، اگر با کلید مثبت آنرا ثابت کردیم

تنظیم انتخاب شده ، و اگر با کلید منفی آنرا چشمک زن کردیم ، تنظیم حذف شده است.

منوی 1:

فعال شدن تایم اتوماتیک بسته شدن





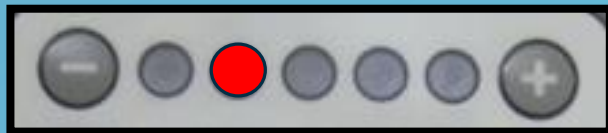
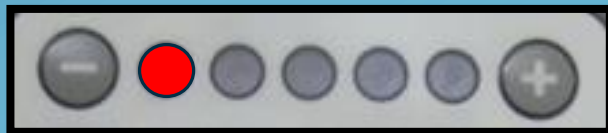


فعال شدن 4-STEPS

فعال شدن قفل برقی

ورودی stop چشم دوم می شود.

بسته شدن دربها با عبور از جلوی چشم

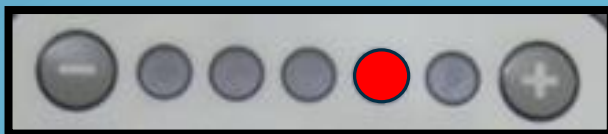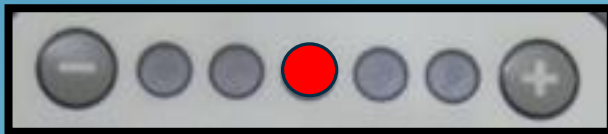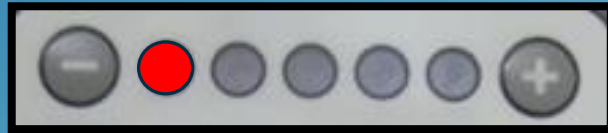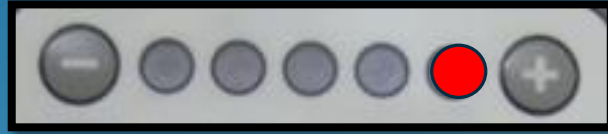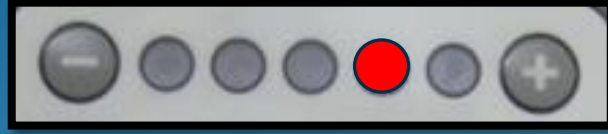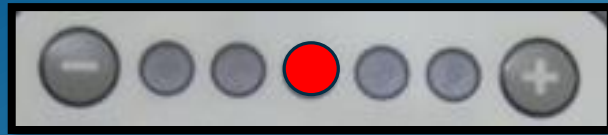


منوی 2:


فعال شدن دو سرعته انتهای مسیر

فعال شدن فشار نهایی

فلاشر زدن قبل از باز و بسته شدن


فعال شدن تک لنگه (عابر رو)

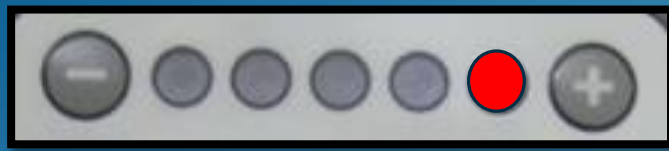


اگر فعال باشد ، با ریموت دربها باز می شوند،
و فقط با تایم اتوماتیک دربها بسته می شوند.
اگر در زمان بسته شدن فرمان داده شود فوراً دربها باز می شوند.
خروج و ذخیره زدن کلید  یا 20 ثانیه صبر کنید.



5- تنظیم نیرو و حساسیت به مانع:

این کلید دارای دو منو می باشد.
اگر کلید را 1 ثانیه فشار دهید LED قرمز زیر منفی روشن می شود و منوی 1 انتخاب می شود
در این منو نیرو را تنظیم کنید.
اگر کلید را 5 ثانیه فشار دهید LED قرمز زیر منفی روشن شده و سپس خاموش می شود و
منوی 2 انتخاب می شود که تنظیم حساسیت به مانع است.
برای تنظیم کردن از کلید  و کلیدهای مثبت و منفی استفاده می کنیم.
منوی 1:

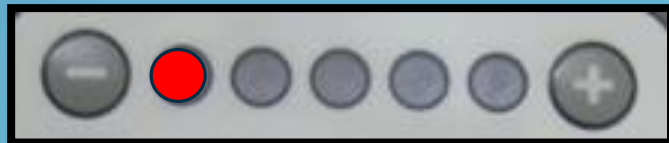

50%

حداقل نیرو



100%


حداکثر نیرو

منوی 2:

با کلید مثبت و منفی حساسیت را زیاد و کم می کنیم . اگر حساسیت به مانع فعال باشد، درب با برخورد به مانع متوقف می شود و منتظر فرمان باقی می ماند.

نکته:

اگر حساسیت در مقدار حداکثر باشد و درب با مانع متوقف شود(در بسته شدن)، دریا متوقف شده و فوراً باز می شوند.

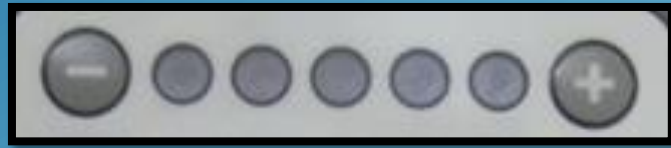


حساسیت غیر فعال



حساسیت حداکثر

برنامه ریزی اتوماتیک:

دریا مانند برنامه ریزی دستی 45 درجه باز باشد کلید **START** را نگه داشته برق را وصل کنید تا **LED** روشن شود، کلید را رها کرده بعد از چند لحظه دوباره کلید **START** را نگه



داشته تا LEDهای بین منفی و مثبت روشن شود. کلید را رها کنید و بعد از چند لحظه کلید **START** را بزنید برنامه ریزی اتوماتیک انجام می شود.