قفل برقی تابا
TEL-1500

دستورالعمل نصب قفل برقی تابا:

۱- حالت های مختلف قرار گیری قفل برقی بر روی درب و چگونگی تنظیم قفل **(مطابق شکل‌های ۱ الی ۱۵)**

۲- نصب : پایه نگهدارنده قفل و پایه نگهدارنده زبانه قفل را به چهارچوب جوش داده و آن را تراز نمایید . دقت نمایید فلش های دو قطعه روبروی هم باشند . **(مطابق شکل ۸)**
مطمئن شوید که تمام تلرانس فاصله هایی که در شکل های ۸ و ۹ مشخص شده ، رعایت گردد . قابل ذکر است زبانه چهارچوب در محدوده تلرانس ذکر شده ، نیرو ها را تحمل کرده و کارایی دارد . (تمامی ابعاد به میلی متر می باشد) همچنین می توانید موقعیت سیلندر خارجی را بین ۵۰ تا ۸۰ میلی متر ، تنظیم نمایید . **(مطابق شکل ۵)**

۳- سیم بندی : مطمئن شوید که سیم ها به ترمینال متصل شده و پیچ های ترمینال سفت شده باشند . **(مطابق شکل ۱۱)**

توجه : اگر به هر دلیلی مجبور به وارد نمودن سیم از جهت مخالف محل قرار گیری بوبین به داخل قفل برقی شوید ، بایستی سیم را به سمت عقب قفل هدایت و به بوبین وصل نموده و اطمینان حاصل نمایید که به هیچ عنوان سیم ، بین بدنه و کاور قفل قرار نگیرد . **(مطابق شکل ۱۱)**

(توجه شود که این قفل 12V-AC بوده و جابجا بستن سیم ، تأثیری در عملکرد قفل نخواهد داشت)

۴- نصب کاور قفل برقی : جهت نصب کاور ، ابتدا آن را به صورت زاویه دار از قسمت عقب قفل بر روی بدنه اصلی قرار داده و اطمینان حاصل نمایید تا پس از قرار گیری کامل کاور بر روی بدنه ، کاور بدون حرکت و ثابت باشد و سپس مهره های مربوطه را با آچار آلن محکم نمایید . **(مطابق شکل ۱۲)**

حالت های باز شدن قفل برقی :

A) باز شدن به وسیله کلید

B) باز شدن به وسیله شستی قفل

C) باز شدن به وسیله برق **12V-AC**

قابلیت های قفل برقی تابا :

۱- از کار انداختن شستی قفل برقی : در این حالت شستی قفل غیر فعال می گردد . تنها می توان از طریق ۲ حالت (کلید و برق **12V-AC**) قفل‌را باز نمود . بدون فشار دادن شستی قفل ، کلید را درون مغزی داخلی قرار داده و در جهت گردش عقربه های ساعت بچرخانید تا شستی غیر فعال گردد . (جهت فعال سازی مجدد شستی ، کلید را درجهت خلاف گردش عقربه های ساعت بچرخانید .)

۲- وضعیت قفل در حالت همواره باز: در این حالت شستی قفل‌را فشار دهید و به صورت همزمان کلید را در مغزی داخلی قرار داده و در جهت گردش عقربه های ساعت بچرخانید. سپس کلید را خارج نمایید . در این وضعیت ، قفل درب همواره باز خواهد ماند . (جهت برگرداندن قفل به حالت اولیه ، فقط کافیست کلید را در مغزی داخلی قرار داده و در جهت خلاف گردش عقربه های ساعت بچرخانید .)

۳- آماده برای باز کردن : زبانه قفل آزاد می گردد ، اما درب بسته باقی می ماند . در این حالت شما بایستی درب‌را هل دهید تا باز گردد.

توضیحات:

درب را ببندید.

پیچ گوشتی چهارسو باریک (قطر ۴ میلی متر) را در سوراخ شماره ۲ وارد نمایید . **(مطابق شکل ۱۳)**

درب را به وسیله کلید و یا شستی قفل باز و سپس زبانه را به صورت دستی بچرخانید . این عملیات با کمی اصطکاک انجام می‌گردد و در نهایت یک صدای (تیک) شنیده می‌شود. **(مطابق شکل ۱۴)**

پیچ گوشتی چهارسو باریک را از سوراخ خارج کنید تا وضعیت قفل به صورت آماده برای باز کردن تغییر یابد.

برای برگرداندن قفل به حالت اولیه ، مطابق دستورالعمل ذیل اقدام نمایید:

۱- درب را باز کنید.

۲- پیچ گوشتی چهارسو باریک را در داخل سوراخ ۱ وارد نمایید.

۳- درب را ببندید.

۴- پیچ گوشتی چهارسو باریک را از سوراخ خارج نموده تا قفل به حالت اولیه باز گردد.

تعویض مغزی خارجی قفل برقی:

۱- بدنه اصلی را به صورت نشان داده شده در شکل ۴ باز نمایید.

۲- دو عدد پیچ مربوط به مغزی را که بر روی صفحه مغزی قرار دارد باز نموده و مغزی را از موقعیت خود بیرون آورید . **(مطابق شکل ۶)**

۳- مغزی جدید را در جای خود قرار داده و جای آن را بر روی صفحه مغزی و در شیار مغزی بادامک **(مطابق شکل ۶)** تنظیم نمایید.

تعویض مغزی داخلی قفل برقی:

۱- بدنه اصلی قفل را **(مطابق شکل ۴)** باز کنید.

۲- ضامن شانه ای را به صورت لولایی از جای خود بلند کنید.

۳- سه عدد پیچ موجود در پشت بدنه اصلی را باز نمایید.

۴- مغزی قفل را به آرامی از جای خود خارج نموده و مغزی جدید را در جای خود نصب کنید .

۵- هنگام بستن دقت نموده تا زبانه شستی در جای خود قرار گرفته باشد.

جایگزین نمودن قفل های جدید با قدیمی :

قفل برقی تابا به گونه ای طراحی است تا به راحتی جایگزین قفل های قدیمی نصب شده بر روی درب های ورودی گردد . **(مطابق شکل ۱۵)**

کوتاه نمودن قطعه واسط توپی خارجی قفل برقی : (مطابق شکل ۴)

جهت تنظیم میزان بیرون آمدن توپی خارجی قفل برقی از درب ، می بایست زبانه مغزی و قطعه واسط توپی قفل برقی را به یک میزان کوتاه نمود . **(مطابق شکل ۱۰)**
دقت نمایید میزان درگیری زبانه مغزی با ضامن قفل خارجی ، حداقل ۳ و حداکثر ۱۰ میلی متر باشد.

دفتر فروش: تهران، لاله‌زار جنوبی، پاساژ اقتصاد، طبقه اول، پلاک ۴
کدپستی: ۱۴۴۸۳۴۶۵۷ تلفن: ۳۳۹۹۱۳۳۱ ، ۳۳۹۹۷۰۲۷-۹ فکس: ۳۳۹۹۵۵۹۶

دفتر مرکزی / کارخانه: تهران، ابتدای جاده آبعلی، خیابان اتحاد، خیابان دهم غربی، پلاک ۴۹
کدپستی: ۱۶۵۸۷۵۶۳۳۴ تلفن: ۷۷۳۳۳۳۵۵، ۷۷۳۳۹۹۶۶ فکس: ۷۷۳۳۹۵۳۵

SCAN ME
web site
www.tabaelectronic.com

TEL-1500

TABA **ELECTRIC LOCK**

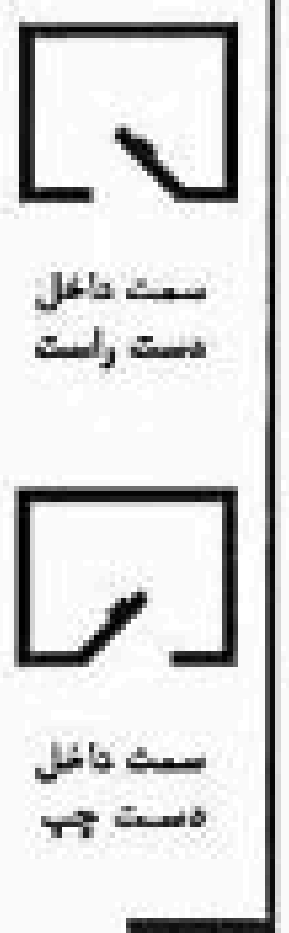

شکل ۱

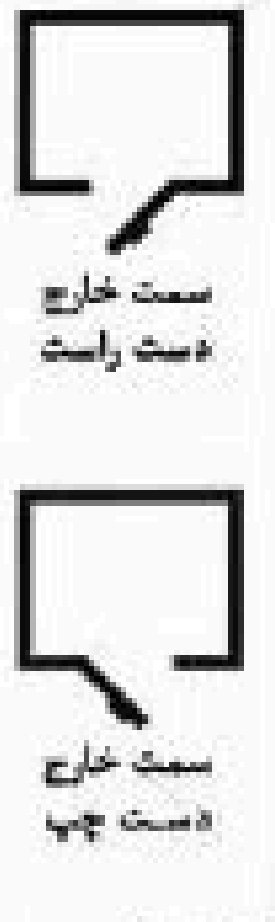

شکل ۲

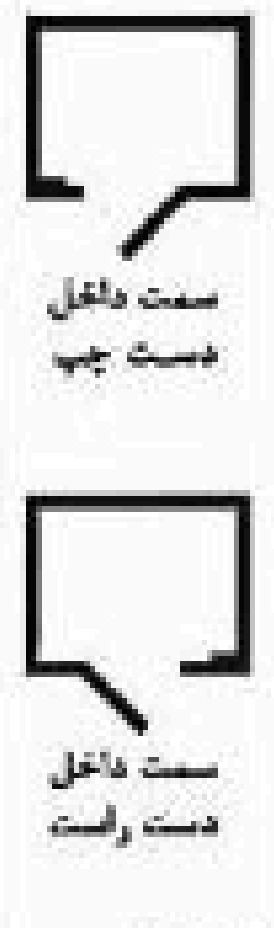

شکل ۳

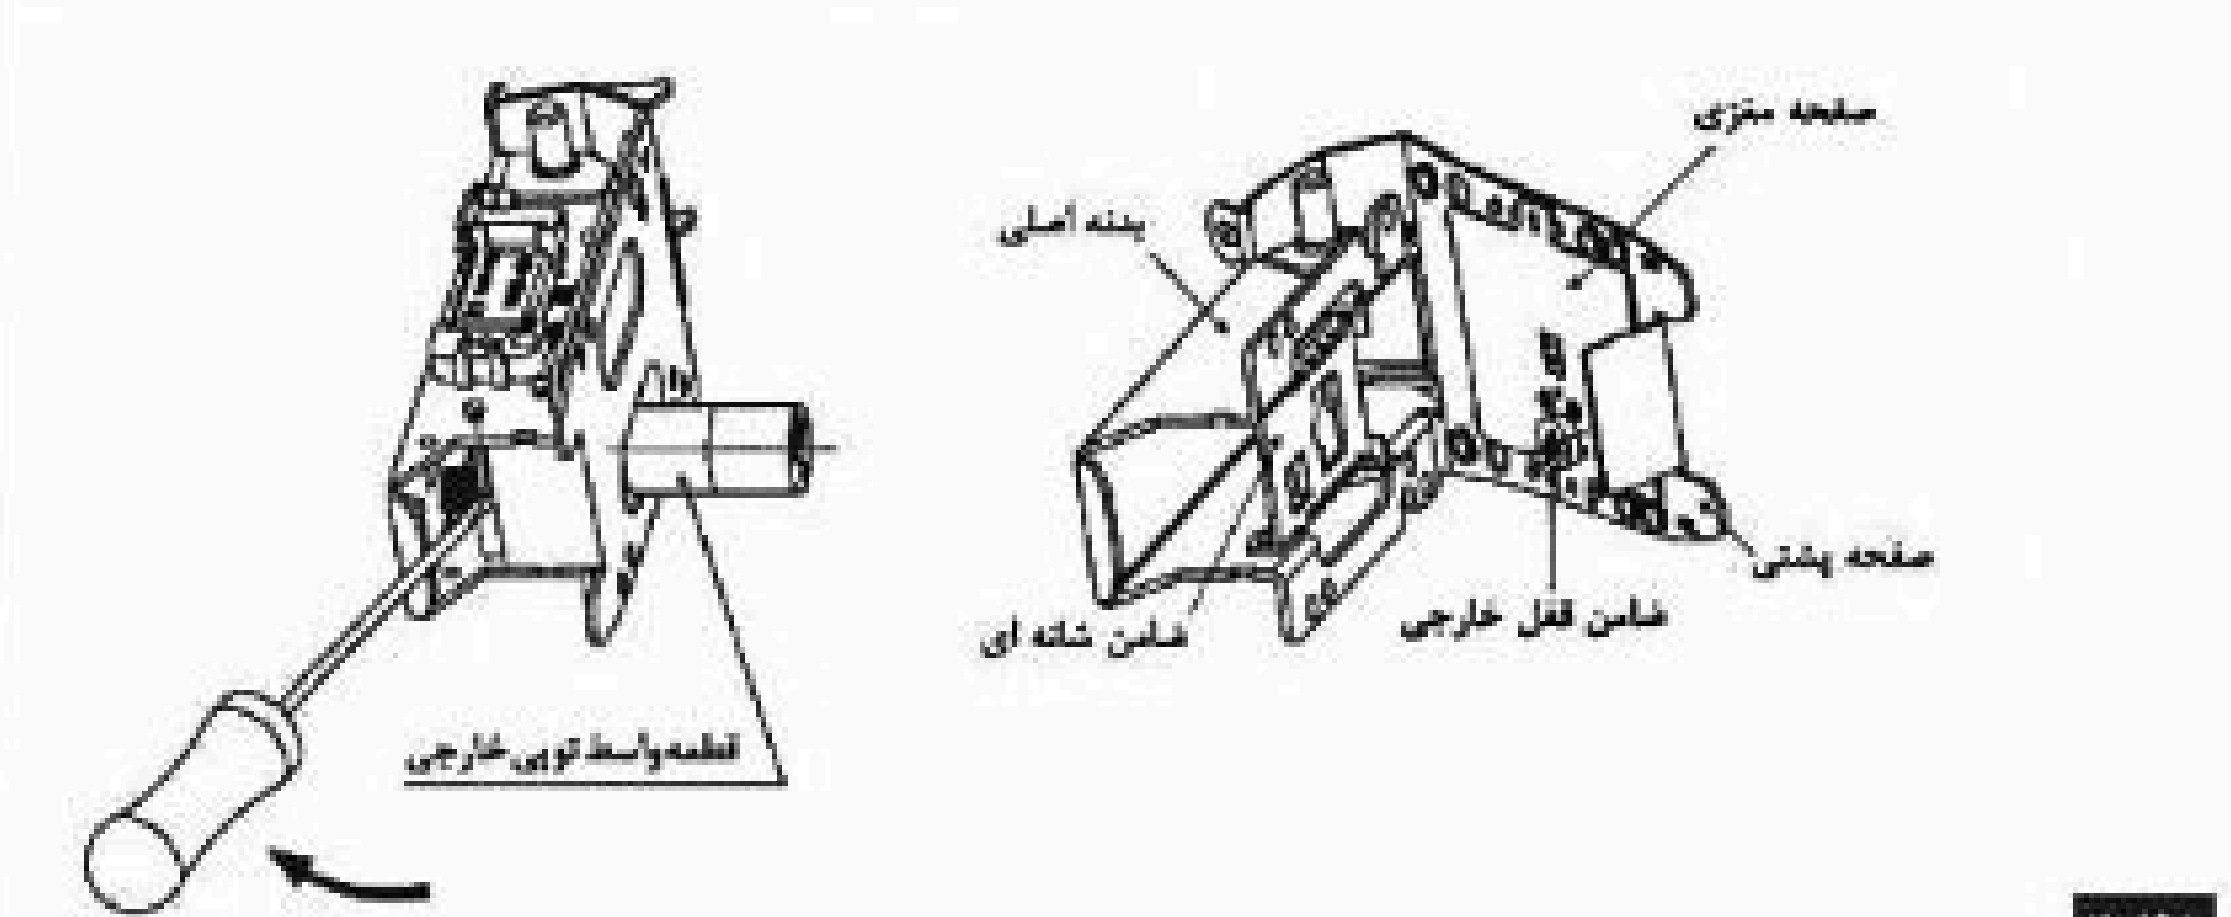

شکل ۴

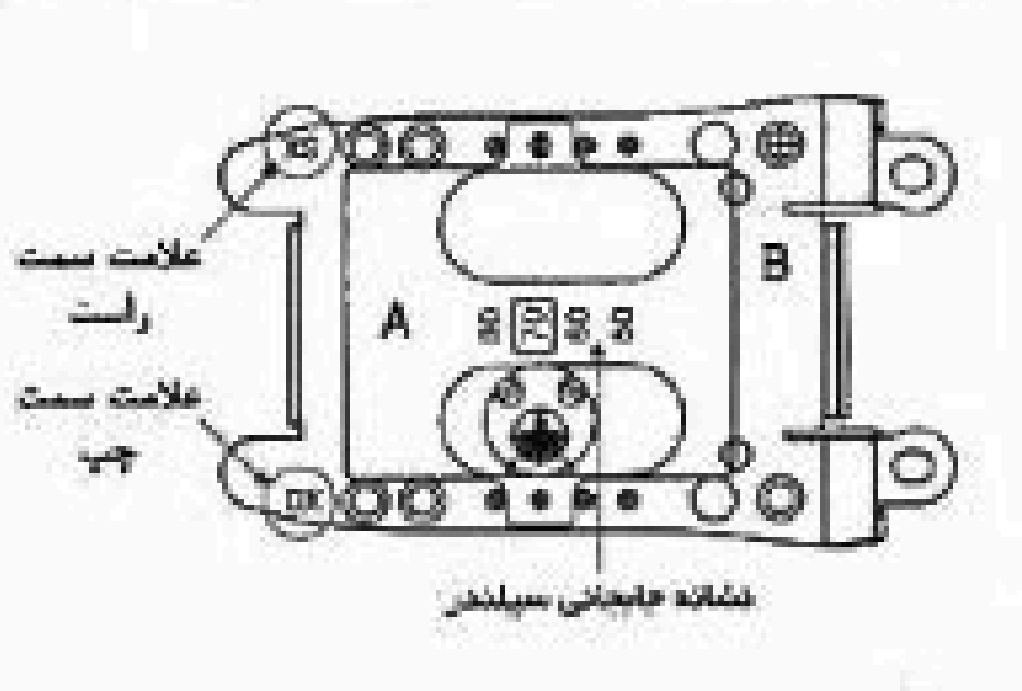

شکل ۵

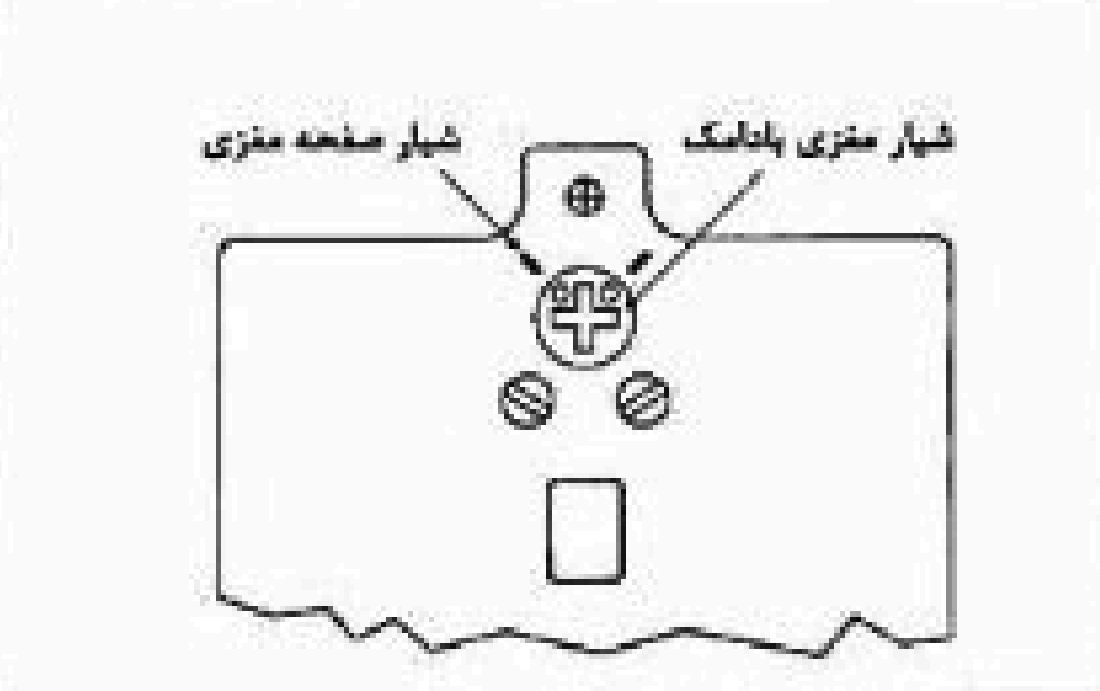

شکل ۶

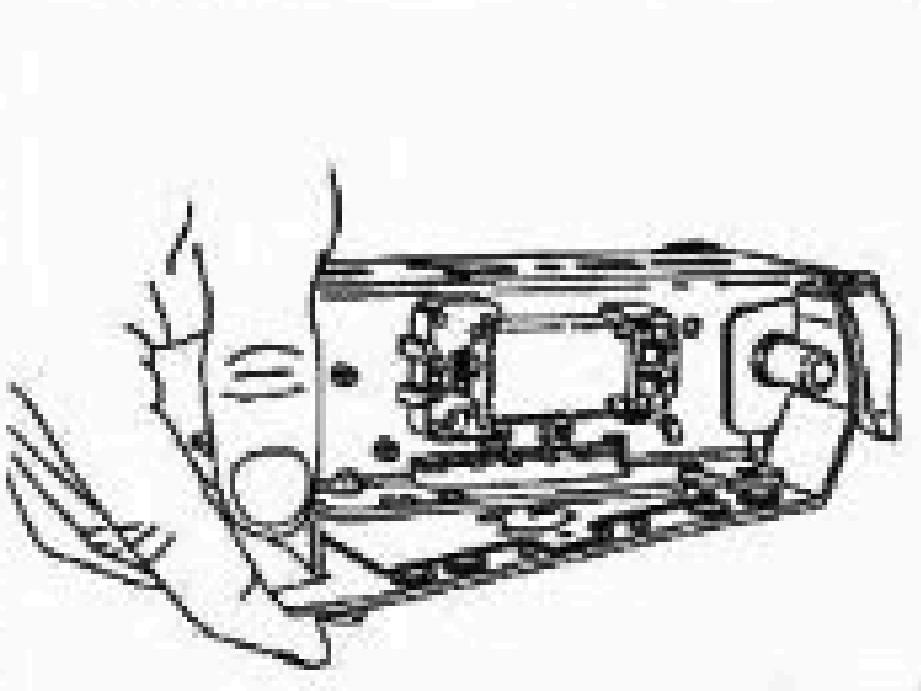

شکل ۷

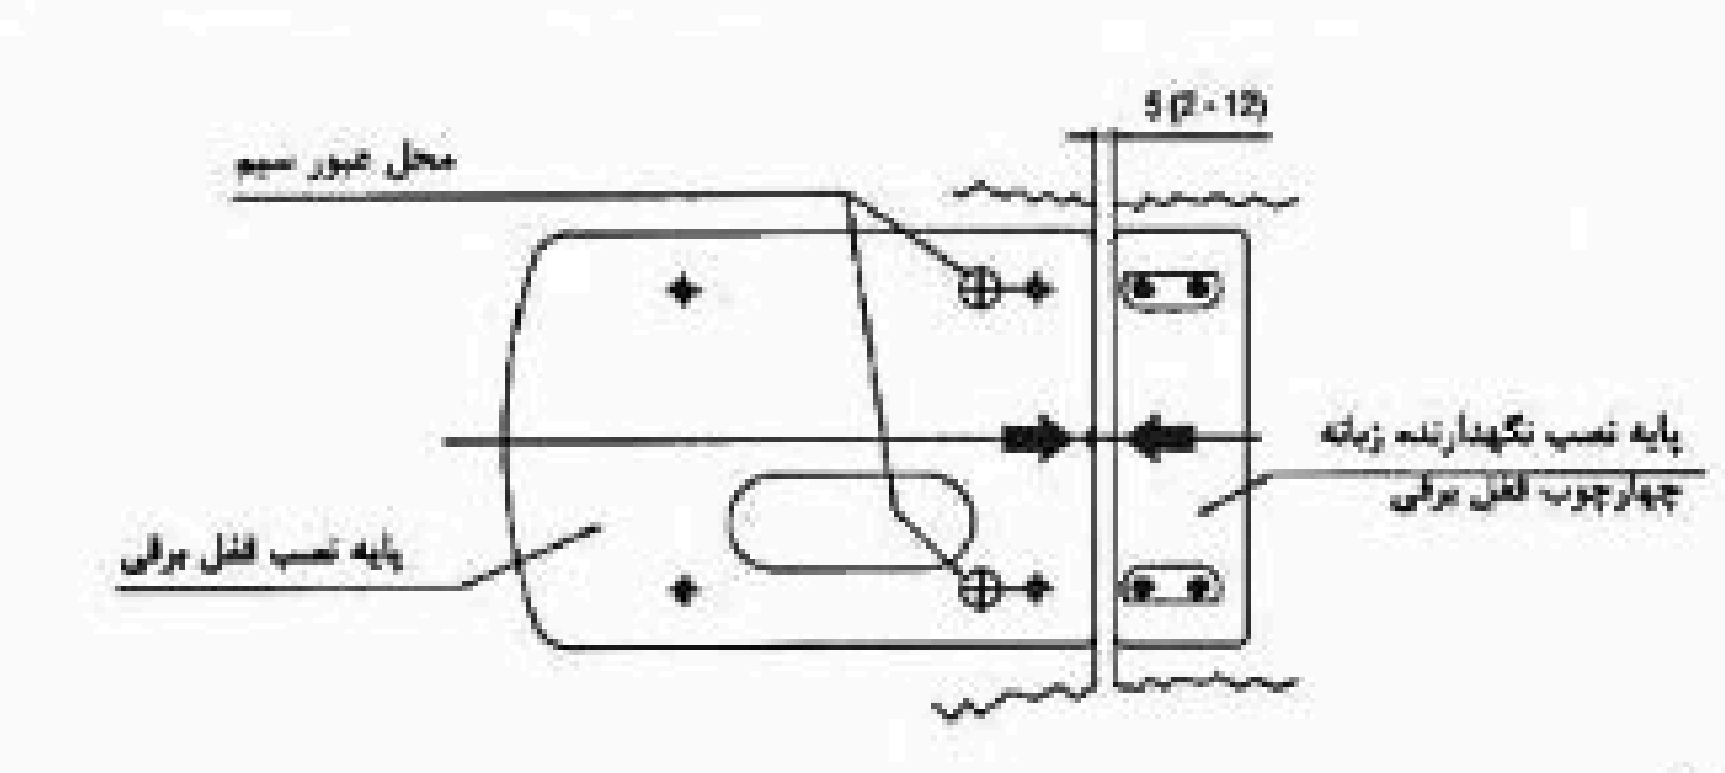

شکل ۸

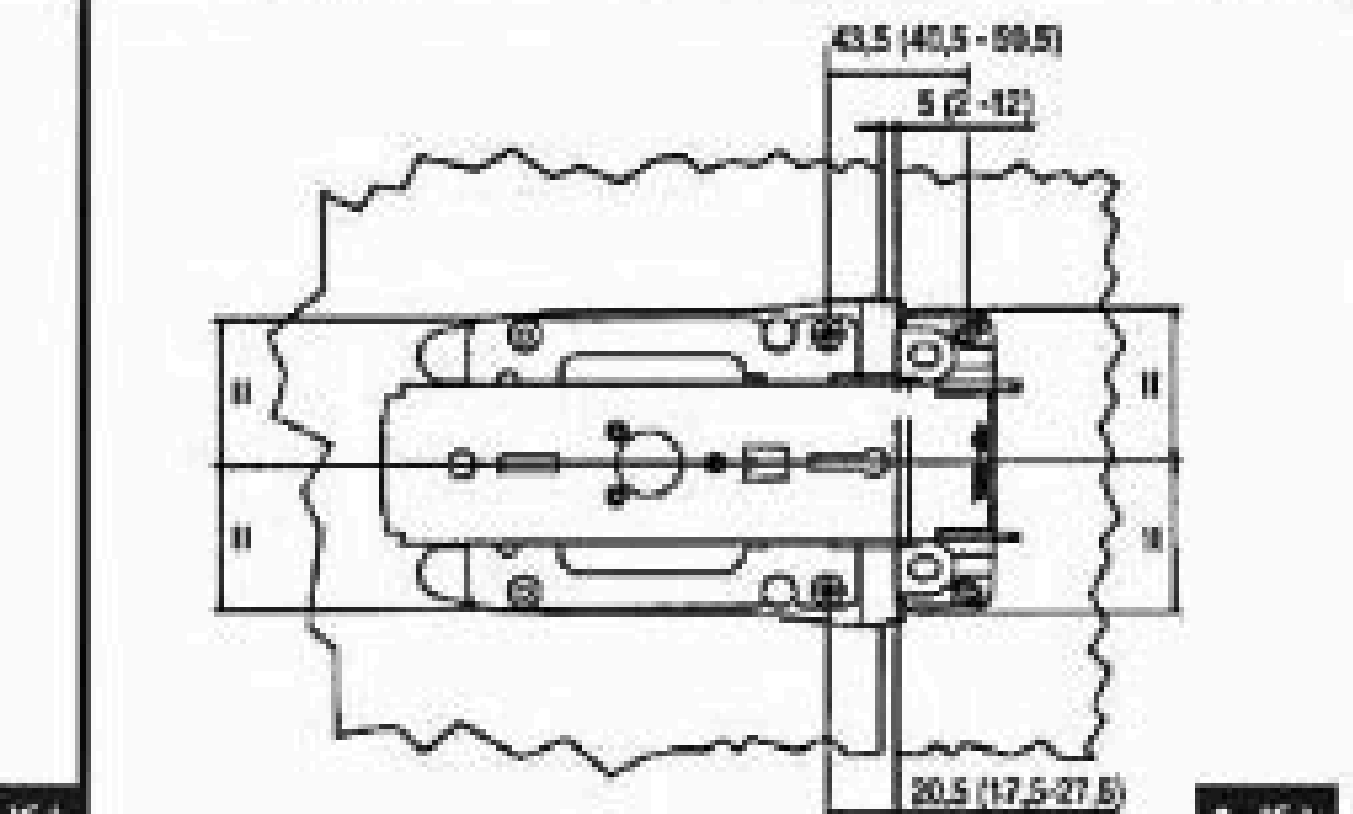

شکل ۹

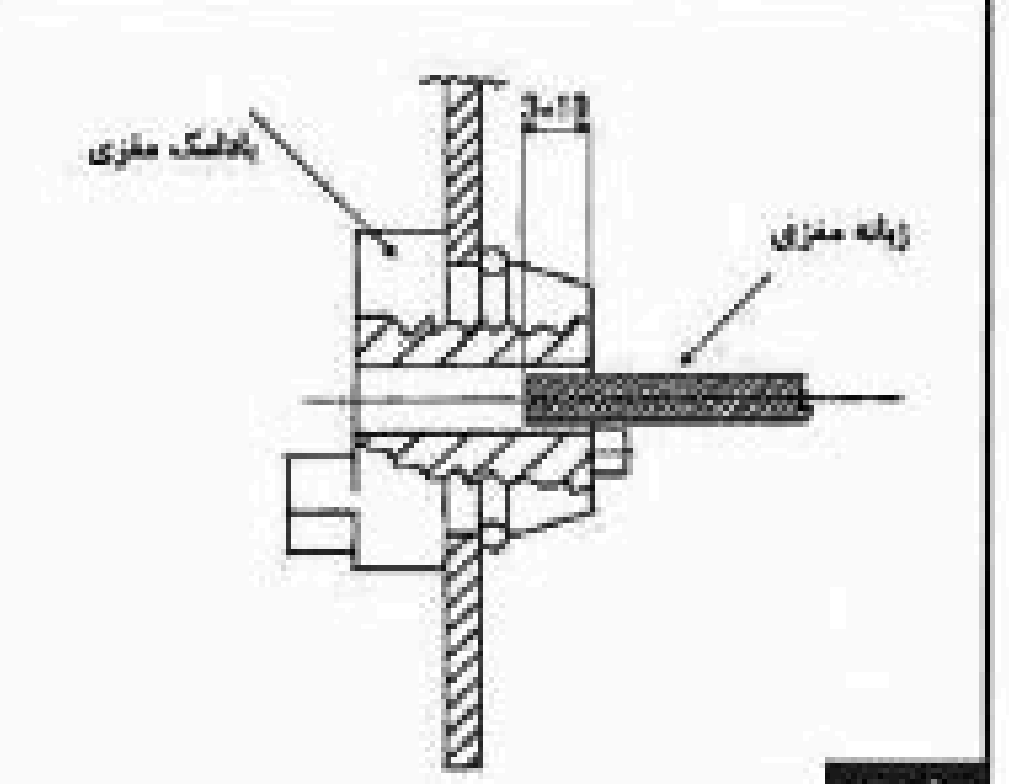

شکل ۱۰

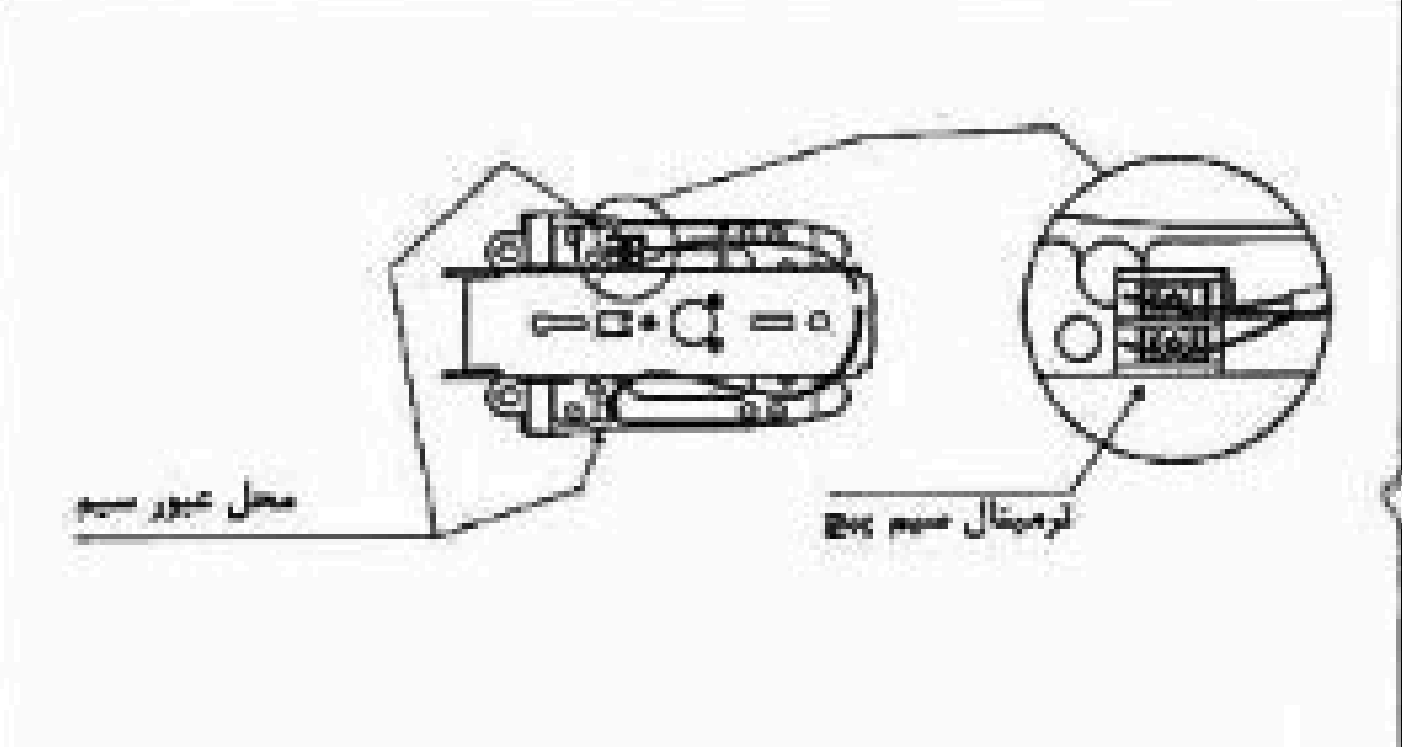

شکل ۱۱

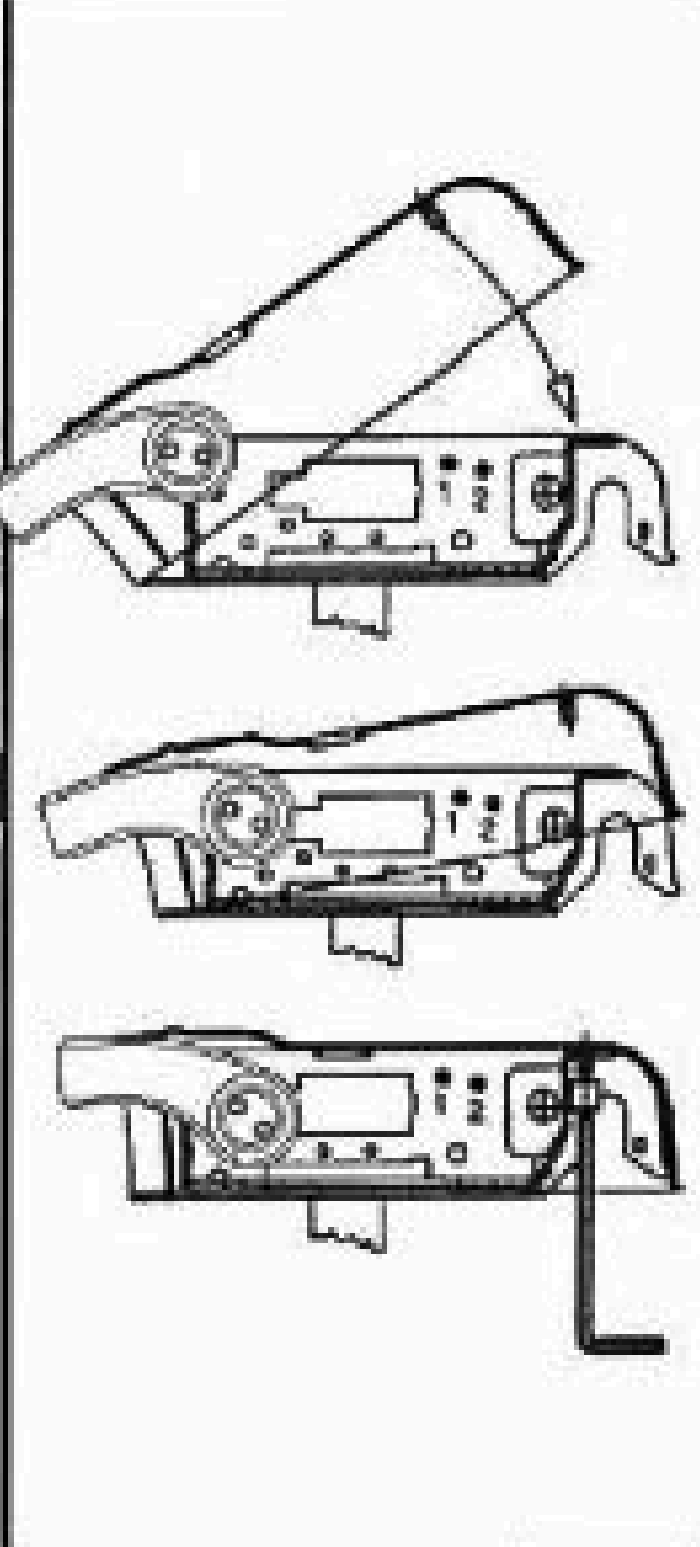

شکل ۱۲

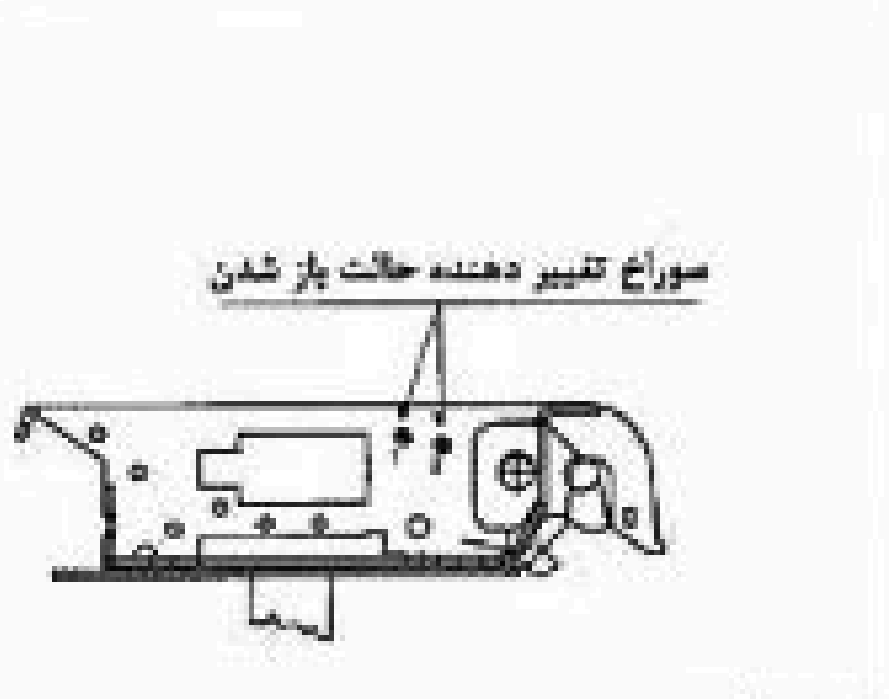

شکل ۱۳

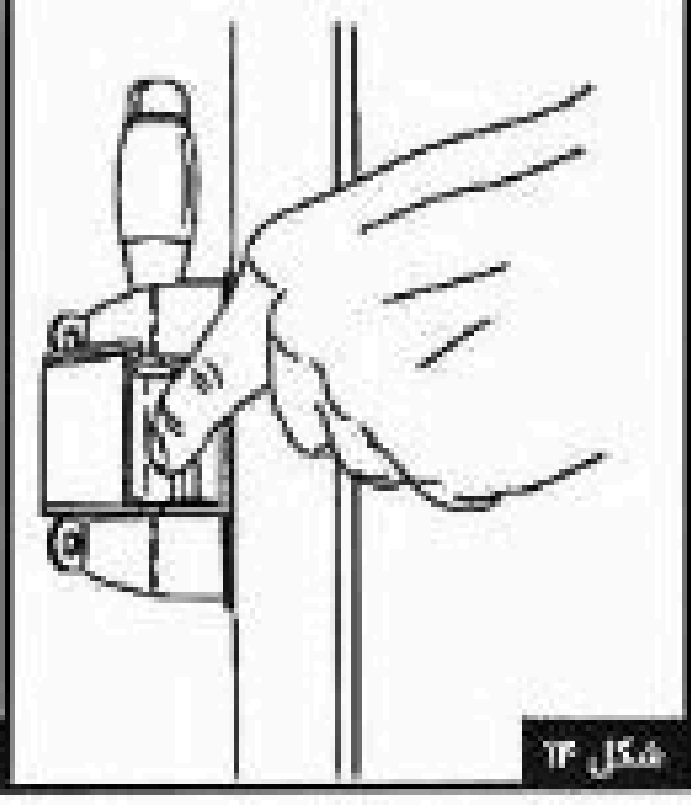

شکل ۱۴

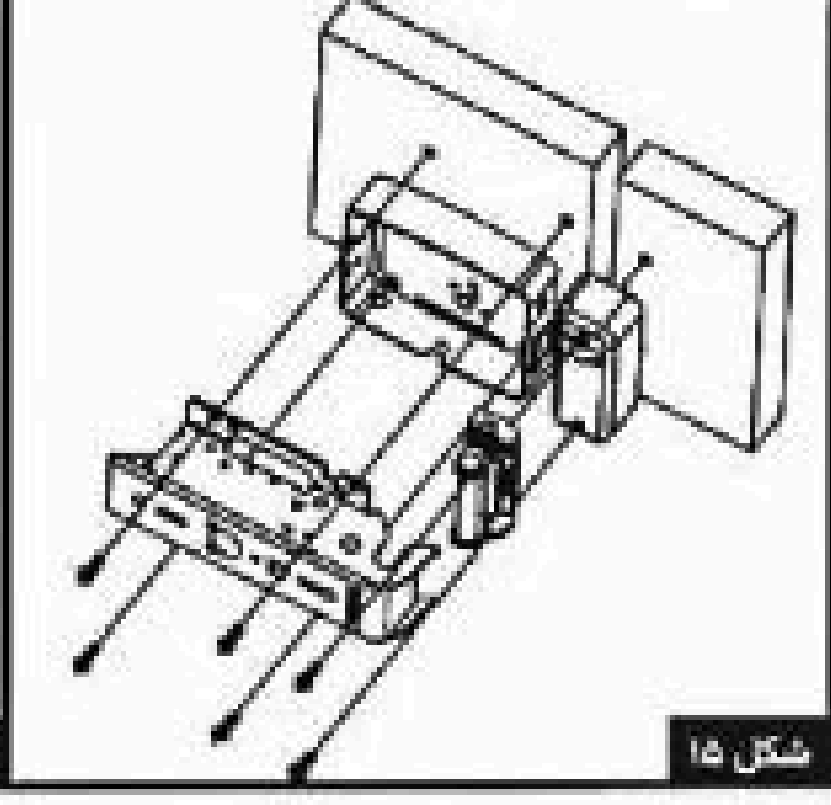

شکل ۱۵