


BT-BAT thalia

مراحل اضافه کرده بردشارژر
و باتری فابریک به برد تالیا

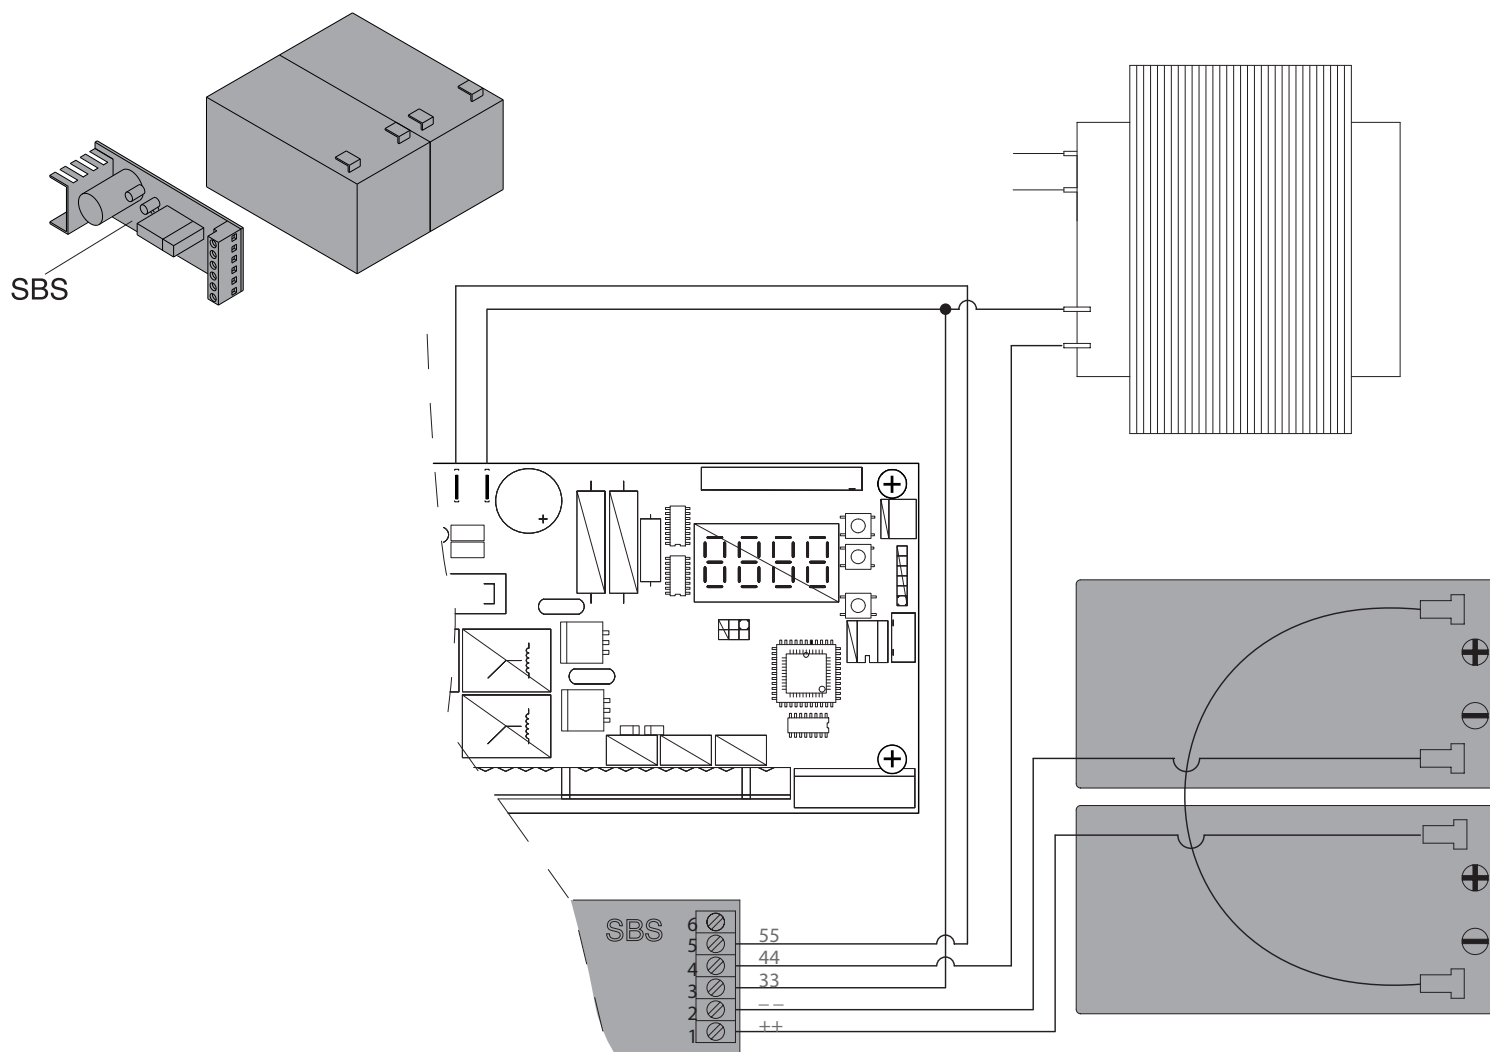

- ۱- سیم مشکی بین برد و ترانس را از وسط با سیم چین قطع کنید.
- ۲- سیم مشکی که پس از قطع شدن به برد متصل است را به پایه ۵ برد شارژر وصل کنید.
- ۳- سیم مشکی که به ۲۵ ولت ترانس متصل است را به پایه ۴ برد شارژر وصل کنید.
- ۴- حال پایه شماره ۳ برد شارژر را با یک سیم به کمر سیم طوسی رنگ وصل کنید.

همواره در کنار شما هستیم ...