


راهنمای سیم بندی دیکودر کدینگ فوژان DW/4S

دیکودر یک رهبری کننده دیجیتال جهت ۴ مانیتور متصل به خود می باشد. هریک از مانیتور ها مستقیماً با ۴ سیم به دیکودر وصل می شوند و شماره واحدها در دیکودر تعیین و ذخیره می شوند. لازم به ذکر است تغذیه اضافی جهت دیکودر لازم است که ورودی تغذیه اولین دیکودر به خروجی تغذیه SFF730 مخصوص آنها وصل شود و دیکودر دوم از خروجی دیکودر اول و دیکودر بعدی از خروجی دیکودر دوم و همینطور دیکودرها به ترتیب از قبلی تغذیه میگیرند.

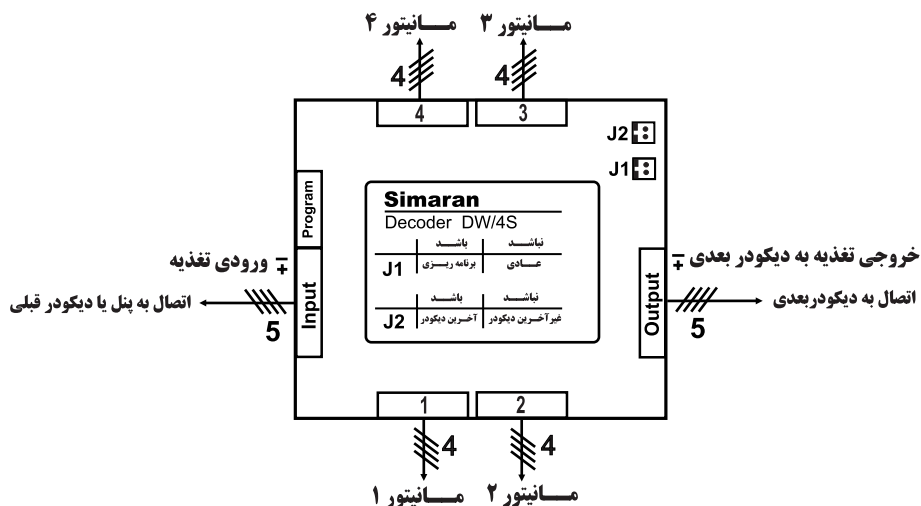

عملکرد ترمینالهای ورودی و خروجی

(A صوت ، G زمین ، V تصویر ، AA خط اول اطلاعات ، BB خط دوم اطلاعات)

عملکرد ترمینالهای مانیتورها

(A صوت (قرمز) ، G زمین (آبی) ، P تغذیه (زرد) ، V تصویر (سفید) ، C جهت شبکه (در سیستم بدون مرکزنگهبانی به جایی وصل نمی شود))

تعیین شماره واحدها در دیکودر

۱ - تغذیه دیکودر (Input) را قطع کنید و تمامی مانیتورهای متصل را از طریق کلید ON/OFF به حالت OFF ببرید . (یا اتصال آنها را با در آوردن ترمینال کشویی از دیکودر جدا کنید)

۲ - جامپر J1 را در حالت Program قرار دهید و سپس تغذیه دیکودر (Input) را وصل کنید.

۳ - مانیتور اول را ON کنید . (یا اتصال آنرا به دیکودر وصل کنید)

۴ - شماره واحد مورد نظر خود را از یک تا ۴ رقمی توسط پل وارد و کلید زنگ را فشار دهید . مثلاً (۱۰۱ + زنگ) در صورت صحیح بودن عملکرد ، مانیتور مورد نظر بدون تصویر سه بار زنگ می زند . اکنون کد واحد مورد نظر در پورت متناظر آن مانیتور ذخیره شده است.

۵ - مانیتور اول را OFF کنید (یا جدا کنید) و مانیتور دوم را ON (یا وصل) کنید و مرحله کد دهی را برای این مانیتور هم تکرار کنید . به همین روش سایر مانیتورها را نیز می توانید کد دهی کنید .

۶ - تغذیه دیکودر (Input) را قطع کنید و دقت کنید که تمام مانیتورها خاموش باشد ، سپس J1 را در حالت کارکرد عادی (Normal) قرار دهید (جامپر J1 برداشته شود) . و سپس تغذیه دیکودر (Input) را وصل کنید.

۷ - دیکودر برنامه ریزی شده ، و تمام مانیتورها را می توانیم ON کنیم . (یا میتوانیم همه را به دیکودر وصل کنیم و روشن کنیم)

نکات :

۱- کد های وارد شده در مرحله چهار نباید مشابه باشند در غیر این صورت کد جدید قبول نمی شود و مانیتور با تصویر یکبار زنگ می زند .

۲- می توان بجای OFF کردن مانیتورها تمامی کانکتور آن مانیتورها را یکجا از دیکودر جدا کرد و برای ON کردن هم همان کانکتور ها را یکجا در جای خود وارد کرد .

۳ - با توجه به بسته شدن متوالی دیکودرها ، از اولین دیکودر تا قبل از آخرین دیکودر جامپر J2 را برداشته (بدون جامپر) و برای آخرین دیکودر ، جامپر J2 را قرار می دهیم .