


راهنمای نصب فوتوسل جدید پروتکو مدل RF40

JUMPER

وسعت دید = ۳۰ متر (بیشتر) حساسیت تشخیص مانع = کمتر	1 2 3 L 40 m	وسعت دید = ۱۰ متر (کمتر) حساسیت تشخیص مانع = بیشتر	1 2 3 S 10 m
---	--------------------	---	--------------------

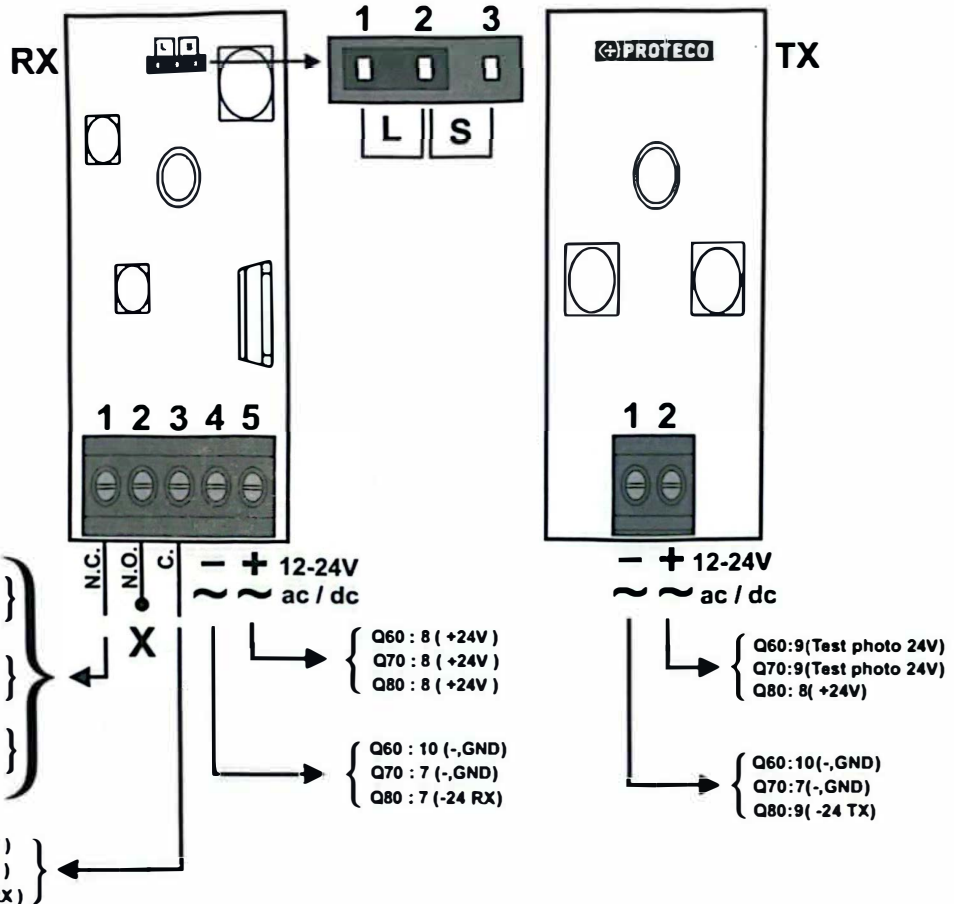

نکات مهم :

- در برد گیرنده ، جامپر وسعت دید ، حتما باید در یکی از ۲ حالت باشد و در صورت برداشتن آن ، کار نمی کند.
- منطق اتصال سیم بندی در بردهای Q60 و Q70 مانند فوتوسل های قبلی است و فقط از ترمینال N.O. گیرنده نباید استفاده شود. اما در برد Q80 ، منطق سیم بندی عوض می شود ، اما همچنان از ترمینال N.O. استفاده نمیشود.
- برای سیم بندی آسانتر ترمینالها ، میتوانید پس از عبور سیمها از زیر قاب ، بردها را از جای خود خارج کنید و سیمها را به بردها ببندید ، اما پس از سیم بندی برای جا زدن مجدد بردها داخل زیر قاب ، توجه کنید هرگز روی رله گیرنده با دست یا هر وسیله دیگری فشار یا ضربه وارد نکنید و همچنین توجه کنید که بردهای فرستنده و گیرنده به درستی سر جای خود ، داخل لکهای دو طرف قرار گیرند و بصورت کج یا یکطرفه جا نخورند.
- این امکان در بردهای این فوتوسلها وجود دارد که نصاب ، با چرخاندن پلاستیک لوله ای دور LED گیرنده در جهت دلخواه بصورت ۳۶۰ درجه ، از انعکاس و رفلکس های مزاحم ، تا حد زیادی جلوگیری کند.