

راهنمای تنظیمات وای فای و اتصال از طریق اینترنت



مانیتور می تواند به دو روش به گوشی موبایل متصل شود :

۱ - از طریق اینترنت

۲ - از طریق Local (محلی)


۱ - تنظیمات وای فای و اتصال از طریق اینترنت :

مانیتور می تواند از طریق تلفن همراه شما که با سیستم اندروید یا IOS کار می کند به روتر وای فای در منزل شما متصل شود .

۱ - آیکون (وای فای - Wifi) را بر روی مانیتور لمس کنید ، آیتم (تنظیمات اولیه وای فای - wifi factory setting) را جهت ریست کردن تنظیمات وای فای انتخاب کرده و گزینه ی (بله - YES) را انتخاب کنید و ۳۰ ثانیه صبر کنید ، اگر مجدداً به صفحه ی تنظیمات وای فای باز گردید می بینید که سیگنال وای فای در مد hot spot قرار گرفته است.

۲ - اپلیکیشن Smart VDP را بر روی تلفن همراه خودتان نصب کنید.

۳ - مطمئن شوید که تلفنتان به روتر وای فای منزل متصل شده است ، اپلیکیشن را اجرا نموده و سپس آیکون “ + ” را انتخاب کرده و بعد از آن آیتم New Devices را انتخاب کنید.

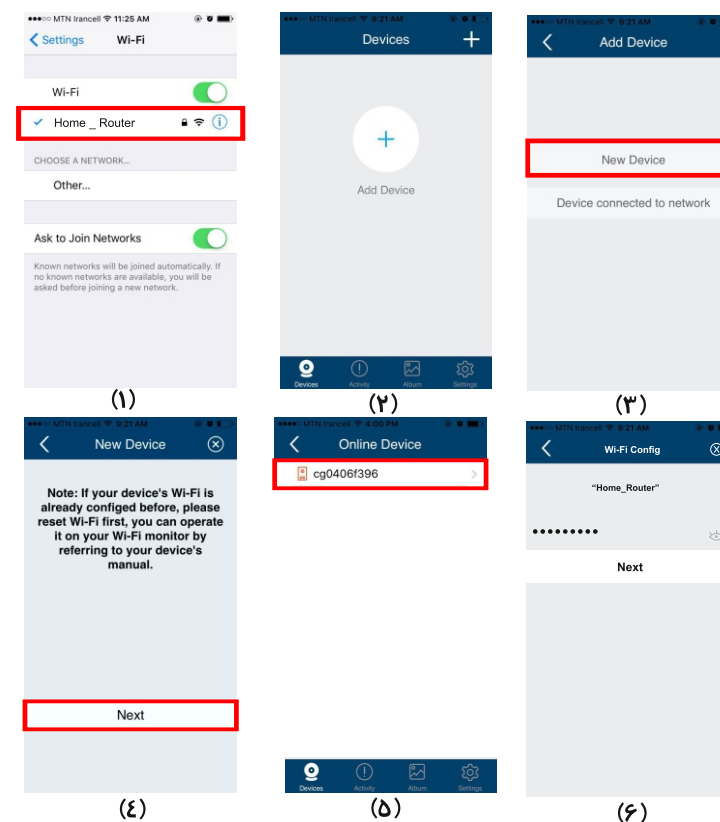

۱


انتقال تماس به گوشی

۱ - سوئیچ عملکرد وای فای باید در حالت روشن باشد و همچنین تاخیر انتقال مکالمه نباید در حالت OFF باشد .

۲ - مطمئن شوید که آیتم (Ring Alert) در قسمت تنظیمات کد اپلیکیشن در حالت روشن (On) باشد.

۳ - وقتی مراجعه کننده از طریق پل با مانیتور واحد تماس می گیرد ، گوشی شما زنگ خواهد خورد .

۴ - آیکون پذیرش تماس را جهت ورود به صفحه ی مانیتورینگ انتخاب کنید.

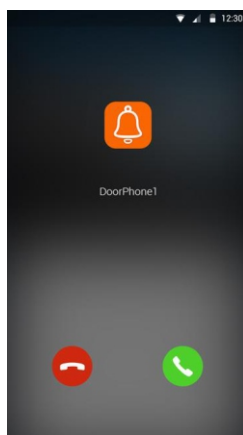

توجه :

جهت جلوگیری از خطا در ارسال تماس به گوشی باید تمام اجازه های اپلیکیشن بصورت آزاد باشند .

اپلیکیشن Smart VDP می تواند در Background سیستم اندروید بصورت در حال اجرا باقی بماند ، اما بعد


از reset کردن و یا خاموش کردن گوشی شما باید یکبار دیگر بطور دستی آن را اجرا کنید.

۶

۴ - UID مانیطور را انتخاب کنید ، اگر هیچ UID در این صفحه وجود نداشت لطفاً از اپلیکیشن خارج شده و مجدداً سعی کنید تا زمانی که بتوانید UID صحیح را در این صفحه پیدا کنید و مانیطور خاموش و روشن شود.

۵ - سپس با انتخاب روتر منزلتان ، شماره رمز آن را وارد کرد و آیکون (Next) را انتخاب کنید . معمولاً در صفحه تنظیمات وای فای ، گوشی همراه شما به hot spot مانیطور متصل خواهد شد ، که SSID مربوطه با UID شروع خواهد شد، اما بندرت وای فای گوشی شما از وای فای روتر منزل به وای فای مانیطور (UID) سوئیچ نمی کند وقتی شما آیکون (Next) را انتخاب می کنید ،


یاد آوری خواهد شد که شما باید بصورت دستی به وای فای مانیطور (UID) متصل شوید . اگر این مشکل اتفاق افتاد. شما باید در گوشی خود وارد تنظیمات سیستم شوید (اپلیکیشن Smart VDP بصورت Background در حال اجرا باشد) و گوشی خود را بصورت دستی به وای فای مانیطور (UID) متصل کنید : بعد از آن مجدداً Smart VDP را اجرا کنید و سپس آیکون (Next) را انتخاب کنید.

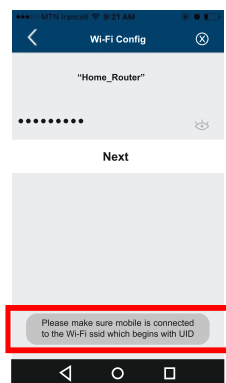


(۷)



(۸)

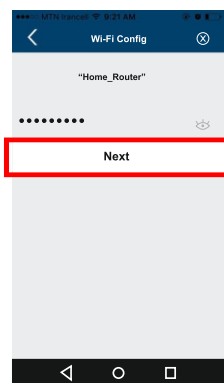

(۹)

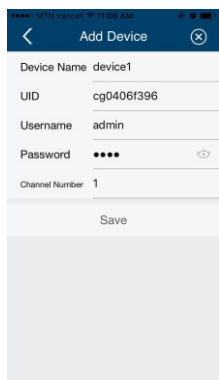




(۱۰)

۷ - اگر اینترنت منزل یا شبکه گوشی شما بر وضعیت ضعیفی است شما می توانید آیتم (Preview Mode) را روی مد Audio & Picture تنظیم کنید ، سپس با تماس مراجعه کننده گوشی شما فقط یک تصویر به جای فیلم دریافت خواهد کرد.

۸ - برای تغییر پسورد Modify device password را انتخاب کنید و پسورد پیش فرض ۱۲۳۴ را در قسمت old در قسمت new و Confirm پسورد جدید خود را وارد کنید و این پسورد می تواند تا ۱۵ رقم باشد .


۹ - برای صحبت کردن از طریق نرم افزار با پل علامت میکروفن را لمس کنید و بعد از اتمام صحبت انگشت خود را از روی علامت میکروفن بردارید .

۱۰ - بعد از تغییر پسورد هنگام لمس علامت کلید پسورد جدید جهت باز کردن درب که انتخاب کرده اید را وارد کنید.

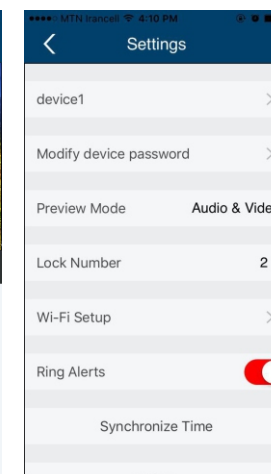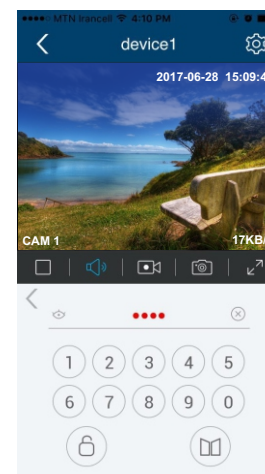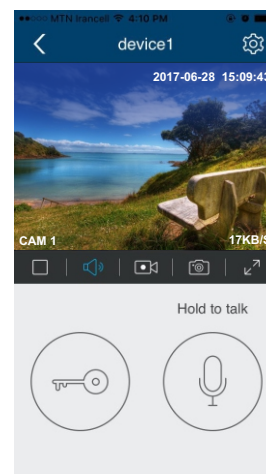

شرح آیکون ها

	توقف		پخش
	بی صدا / با صدا		ضبط فیلم
	ضبط عکس		سوئیچ بین دو پل ورودی
	نمایش تمام صفحه		باز کردن قفل
	جهت مکالمه نگه دارید		

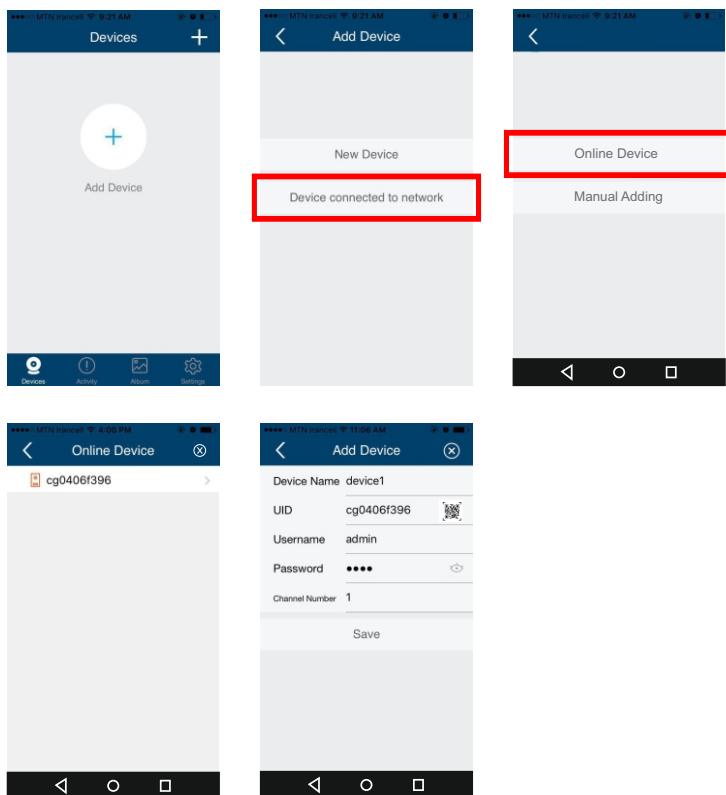

اپلیکیشن Smart VDP

۱ - این اپلیکیشن را تنها می توان بر روی گوشی های آیفون ورژن نرم افزار IOS10 و بالاتر و اندروید که ورژن آنها بالاتر از 4.0 می باشد نصب و اجرا نمود. این نرم افزار در سایت سیماران و Play/Store و Apple/Store در دسترس است.

۲ - سرعت دانلود و آپلود اینترنت منزل و گوشی باید بیشتر از 0.25 Mbps باشد و شبکه گوشی نیز باید از 3.5G یا 4G باشد. در غیر اینصورت ارسال با تاخیر خواهد بود و یا حتی امکان ارسال وجود نخواهد داشت.

۳ - اپلیکیشن Smart VDP را اجرا کنید.

۴ - مانیتوری که می خواهید تصویر آنرا مشاهده کنید را انتخاب کنید.

۵ - تصویر مراجعه کننده را مشاهده کنید و با او صحبت کنید، از طریق وارد کردن رمز، درب را باز کنید.

۶ - جهت تغییر تنظیمات می توانید آیکون  را انتخاب کنید.

۶- می توانید device name را در صورت تمایل تغییر دهید (بطور مثال Home یا Office)، user name کارخانه ی admin و password کارخانه ۱۲۳۴ تعریف شده است، لطفا آنها را در اینجا تغییر ندهید. کانال وابسته به تعداد پنلی است که به مانیتور متصل می باشد، اگر مانیتور شما به ۲ پنل متصل است، کانال می تواند روی عدد ۲ ست شود، سپس شما می توانید هر ۲ پنل ورودی را در اپلیکیشن مشاهده نمایید.

توجه: اگر شما رمز وای فای را در حین تنظیمات بصورت اشتباه وارد نمایید، باید گزینه ی مربوط به ریست کردن وای فای را انتخاب کرده و مراحل بالا را مجدداً تکرار نمایید. در غیر اینصورت مانیتور جهت اتصال به روتر، رمز غلط را استفاده خواهد کرد. و هیچ پیغام خطایی را نشان نمی دهد. اگر بخواهید در زمانی که منزل نیستید تماس مراجعه کننده به گوشی شما ارسال شود و باید هم گوشی و هم روتر منزل به اینترنت متصل باشند.

۲ - از طریق Local (محلی): جهت اتصال مانیتور به گوشی موبایل تنها کافی است بعد از پیدا کردن وای فای به جای روتر به مانیتور وصل شوید (شکل ۱) و مراحل را از شکل ۱ تا ۵ دنبال کنید.

اضافه کردن مانیتور متصل به گوشی های دیگر:

یک مانیتور می تواند به ۴ گوشی متصل شود، بعد از تنظیم کردن مانیتور بر روی گوشی شما، گوشی های دیگر می توانند به راحتی به مانیتور متصل شوند.

۱ - اپلیکیشن Smart VDP را اجرا کرده، سپس روی آیکون "+" کلیک کرده و گزینه ی " Device Connected to Network " را انتخاب کنید.

۲ - جهت جستجوی اتوماتیک مانیتور گزینه ی (Online device) را انتخاب کنید، اگر گوشی نمی تواند مانیتور را پیدا کند شما می توانید چند بار این عمل را بطور مجدد انجام دهید، همچنین شما می توانید گزینه ی (Manual Adding) را جهت وارد کردن UID مستقیم (دستی) انتخاب کنید.

۳ - UID مورد نظر را جهت ادامه انتخاب کنید.

۴ - نام مانیتور را طبق دلخواه خود تغییر دهید و همچنین تعداد کانال ورودی پنل را تنظیم کنید.