

پنل در بازکن مدل فراز




Manufactured by
ISO-9001
Certified Factories

• مشخصات کلی

- ۱ - دارای دوربین رنگی یا سیاه و سفید CCD، با قابلیت تنظیم زاویه دید دوربین در چهار جهت.
- ۲ - سیستم دید در شب با استفاده از LED های سوپر هابیرایت در پنلهای رنگی و LED مادون قرمز در پنلهای سیاه و سفید.
- ۳ - ساخته شده از آلومینیوم یکپارچه اکستروژن و آبکاری شده، مقاوم در مقابل تغییرات جوی.
- ۴ - دارای صفحه کلید نورانی، جهت کاربرد آسان در شب.
- ۵ - امکان ارتباط با واحد مربوطه، تنها با فشردن یک دکمه

• انتخاب مدل

سیستم دربازکن تصویری فراز با دوربین رنگی یا سیاه و سفید با سوئیچر سرخود یا بدون سوئیچر قابل ارائه میباشد:

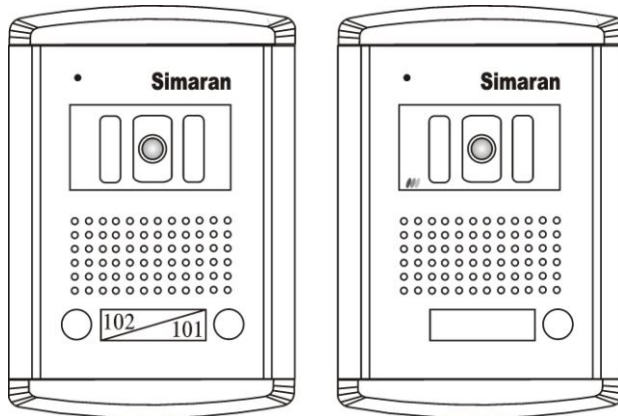



رنگی		سیاه و سفید		
بدون سوئیچر سرخود	با سوئیچر سرخود	بدون سوئیچر سرخود	با سوئیچر سرخود	
VFAC1	-	VFA1	-	یک واحدی
VFEC2D	VFAC2D	VFE2D	VFA2D	دو واحدی

توجه: مدلهای مختلف برای سیم کشی های متفاوت مورد استفاده قرار میگیرد.

مشخصات پنل :

- ۷ - ترمینال ۱۰ پین (در مدل‌های مختلف تعداد پین‌های مورد استفاده متغییر می‌باشد، مطابق با راهنمای سیم‌بندی در صفحات جلو تر)
- ۸ - سیم دربازکن
- ۹ - پتانسیومتر تنظیم صدا بلندگوی پنل
- ۱۰ - پتانسیومتر تنظیم صدا میکروفن پنل
- ۱۱ - جا پیچ‌های اتصال پنل به قوطی توکار


- ۱ - میکروفن
- ۲ - بلندگو
- ۳ - دوربین
- ۴ - شستی زنگها
- ۵ - نمایشگر شماره واحد
- ۶ - گوی تنظیم کننده دوربین

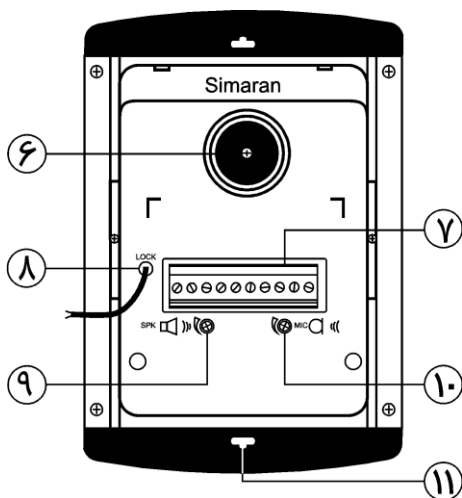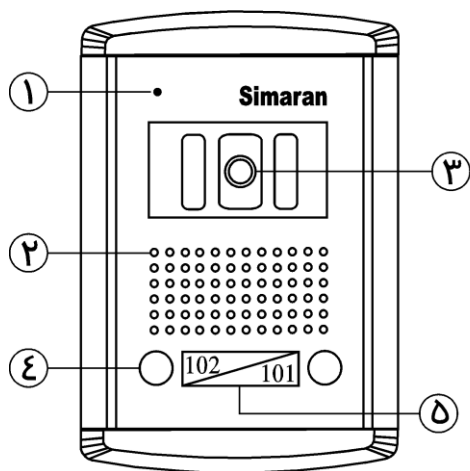


- **متعلقات پنل :** قوطی توکار - ۲ عدد پیچ آلن - آچار آلن - واشر آبندی

• روش نصب

- ۱ - قبل از کار گذاشتن جعبه توکار ، محل ورود سیم (از کف یا دیوارهای جانبی) را از قوطی جدا کنید .
- ۲ - قوطی توکار را در ارتفاع ۱۴۰ سانتی متری از سطح زمین تا لنز دوربین ، کاملاً همتراز با دیوار نصب کنید (شکل ۱) اگر قوطی توکار ، همتراز با دیوار نباشد پنل به خوبی نصب نخواهد شد .
- ۳ - سیمها را مطابق راهنمای نصب به پنل متصل کنید.
- ۴ - پنل را روی قوطی توکار قرار دهید و آن را با دو عدد پیچ آلن به قوطی توکار متصل کنید .

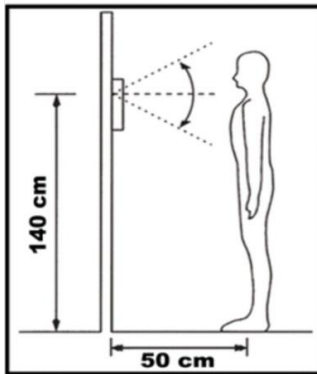


(شکل ۱)

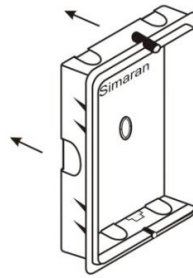

• تنظیم زاویه دید دوربین

جهت تنظیم زاویه دوربین ، پیچ پشت آن را مطابق شکل ۲ ، چند دور شل کنید ، سپس با نرمی انگشت شست ، دوربین را به اطراف بچرخانید . در پایان پیچ مربوط را سفت کنید.

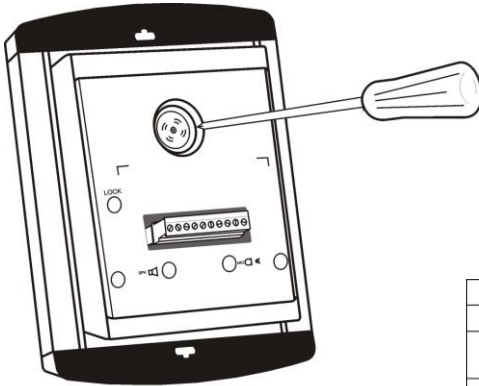

(شکل ۲)


مشخصات فنی :

پنل فراژ	مشخصات فنی
DC 12V-180mA	تغذیه موردنیاز
سیاه و سفید : ۱/۳ اینچ رنگی : ۱/۴ اینچ	دوربین
قابل تنظیم	زاویه دوربین
الفی : ۱۵/۶۲۵ کیلوهرتز عمودی : ۵۰ هرتز	فرکانس پویس
سیم با قطبیت (مکث و منفی)	سیستم نصب
-25° C ... +70° C	دمای عملکرد

توضیح : طرح ظاهری ، مشخصات فنی و عملکرد ، جهت بهبود کیفیت محصول ، ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند .


• راهنمای سیم بندی

۱ - طرح کلی سیم بندی برای پنل های ۱ واحدی:

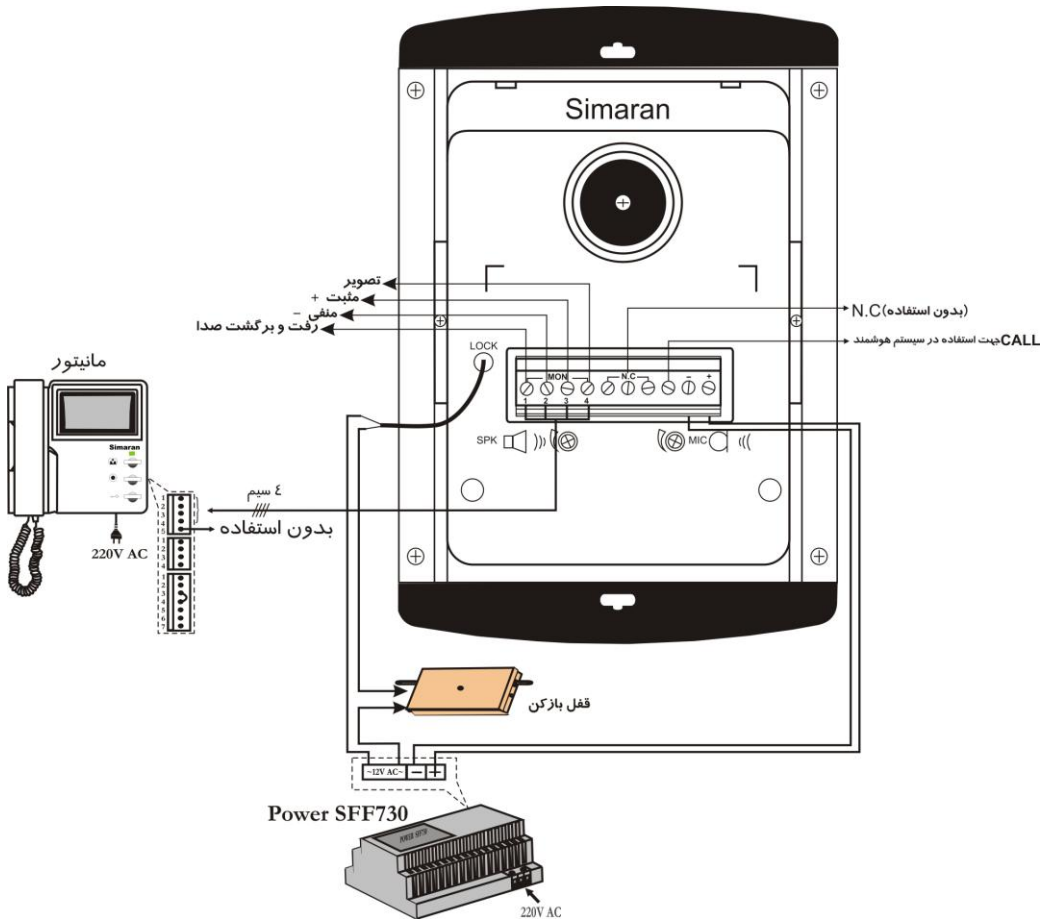

توجه: برای فواصل بیش از ۵۰ متر بهتر است، جهت انتقال تصویر دوربین به مانیتور از کابل کواکسیال استفاده شود.

۲- طرح کلی سیم بندی برای پنل های ۲ واحدی بدون سوئیچر داخلی :

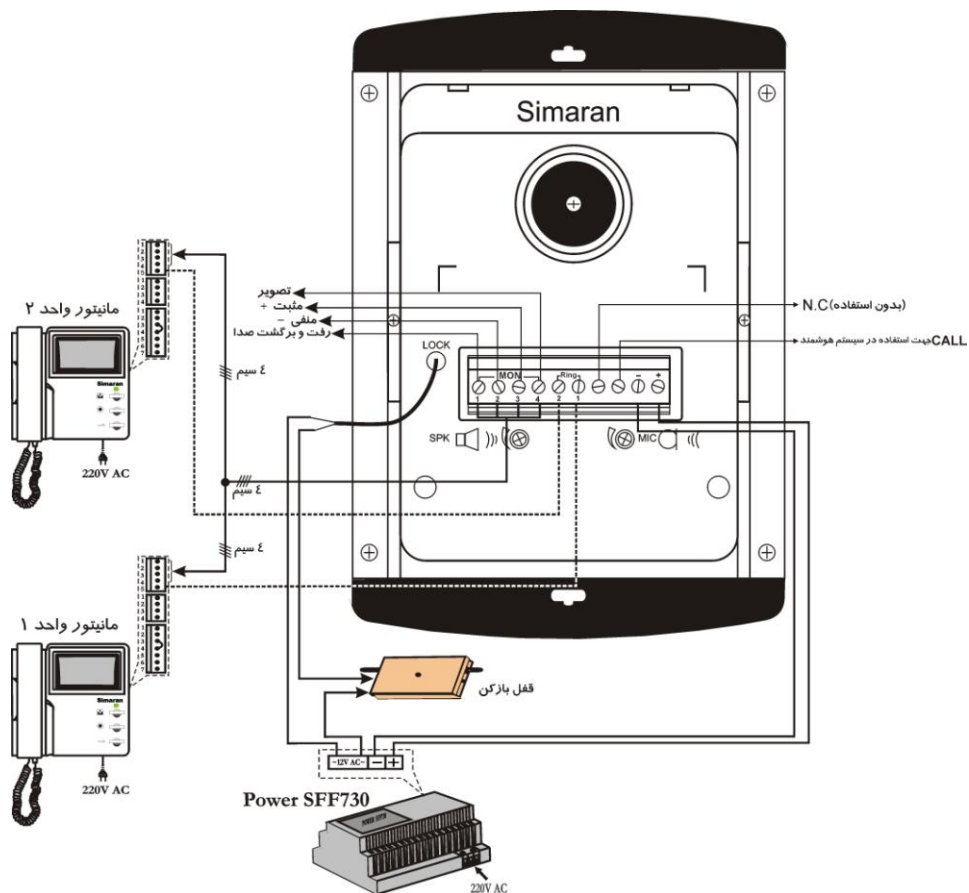

۳- طرح کلی سیم بندی برای پنل های ۲ واحدی با سوئیچر داخلی :

