

پنل در بازکن مدل فوژان



Manufactured by
ISO-9001
Certified Factories


پنل درب بازکن مدل فوژان

مشخصات کلی

- ۱ - دارای دوربین رنگی یا سیاه و سفید CCD ، با قابلیت تنظیم زاویه دید دوربین در چهار جهت .
- ۲ - سیستم دید در شب با استفاده از LED های سوپر هایبرایت در پنلهای رنگی و LED مادون قرمز در پنلهای سیاه و سفید .
- ۳ - مجهز به سیستم دزدگیر .
- ۴ - ساخته شده از آلومینیوم یکپارچه اکستروژ و آبکاری شده ، مقاوم در مقابل تغییرات جوی .
- ۵ - دارای صفحه کلید نورانی ، جهت کاربرد آسان در شب .
- ۶ - امکان ارتباط با واحد مربوطه ، تنها با فشردن یک دکمه .
- ۷ - امکان کنترل صدای میکروفون و بلندگو از طریق پتانسیومتر .
- ۸ - امکان سفارش تا ۶۴ واحد


متعلقات پنل :

- ۲ عدد پیچ خودکار $3/5 \times 25$ میلیمتری
- ۱ عدد آچار آلن $2/5$ میلیمتری

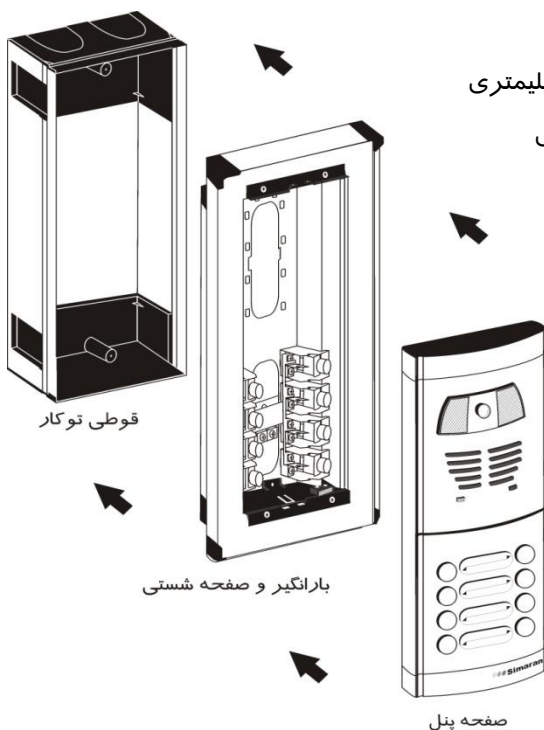


مشخصات و قسمت‌های مختلف پنل فوژان :

- | | |
|-------------------------|--|
| ۱ - لنز دوربین | ۷ - تنظیم زاویه دید دوربین |
| ۲ - بلندگو | ۸ - ترمینال ۹ تایی (رفت و برگشت صدا ، تصویر ، تغذیه ، CALL و قفل در بازکن) |
| ۳ - LED وضعیت پنل | ۹ - پیچ آلن جهت بستن پنل بر روی بارانگیر |
| ۴ - میکروفن | ۱۰ - تنظیم صدای میکروفن |
| ۵ - شستی زنگ‌های ساکنین | ۱۱ - تنظیم صدای بلندگو |
| ۶ - شماره واحد ساکنین | |

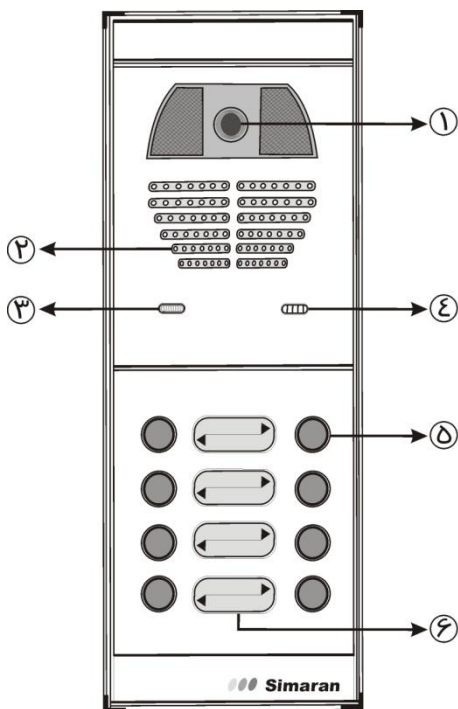


نمای جلوی پنل

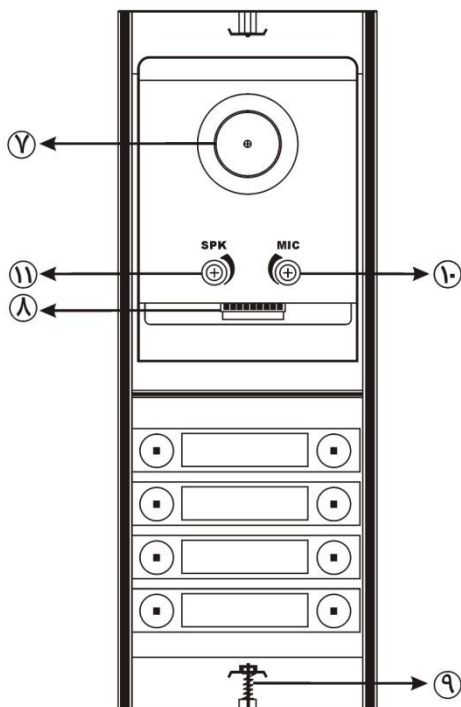


نمای پشت پنل

توجه : میکرو سوئیچی بر روی بارانگیر جهت اعلام سرقت پنل تعبیه شده است با برداشته شدن پنل از روی بارانگیر.

کنتاکتهای آن بسته میشود و جهت اعلام سرقت پنل ، میتوانید از آژیر دزدگیر (مطابق شکل ۱) یا به صدا درآوردن زنگ مانیتور یک واحد به صورت ممتد (مطابق شکل ۲) از این میکروسوئیچ استفاده کنید.

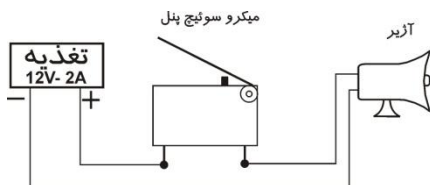


شکل ۱

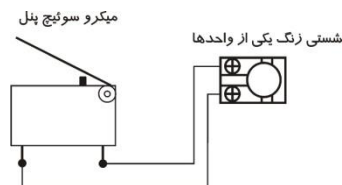


شکل ۲

روش نصب

- ۱ - قبل از کار گذاشتن قوطی توکار ، محل ورود سیم (از کف یا دیوارهای جانبی) را از قوطی جدا کنید .
- ۲ - قوطی توکار را در ارتفاع ۱۴۰ سانتی متری از سطح زمین تا لنز دوربین ، کاملاً همتراز با دیوار نصب کنید (شکل ۳) اگر قوطی توکار ، همتراز با

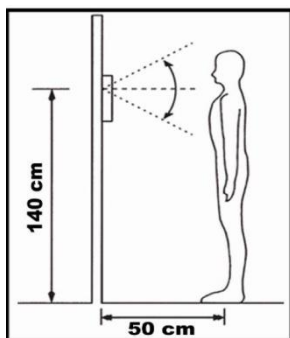


شکل ۳

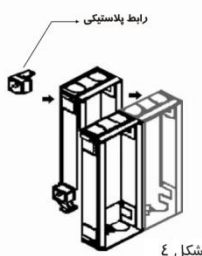

شکل ۴

- دیوار نباشد پنل به خوبی نصب نخواهد شد (در پنهایی ۲ ماژول توسط دستگیره با دیوار ست کنید) .
- ۳ - برای نصب ۲ ردیف قوطی توکار کنار هم ، قوطیها را مانند (شکل ۴) با استفاده از رابط پلاستیکی در کنار هم نصب کنید . سپس کل مجموعه را در داخل دیوار نصب کنید.
- ۴ - سیمها را از داخل بارانگیر بیرون آورید.
- ۵ - سپس بارانگیر پنل را بر روی قوطی


- توکار با دو عدد پیچ خودکار که همراه پنل میباشد بر روی قوطی توکار ببندید .
- ۶ - صفحه پنل را از بالا بر روی بارانگیر قرار داده و سپس بوسیله آچار همراه پنل ، صفحه پنل را بر روی بارانگیر ببندید .

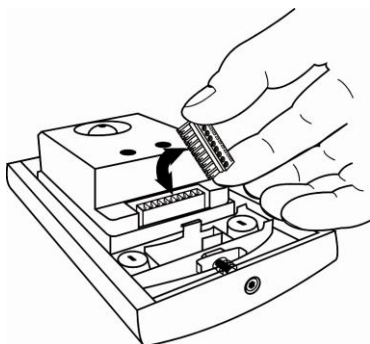

توجه : شما میتوانید جهت سهولت در نصب ، ترمینال مادگی پنل را از ترمینال نری جدا کرده و پس از اتمام سیم بندی ، آنرا دوباره در جای خود قرار دهید .

• راهنمای سیم بندی


الف) راهنمای نصب پنلهای دو تا چهار واحدی : (با استفاده از سوئیچر داخلی مانیتور)

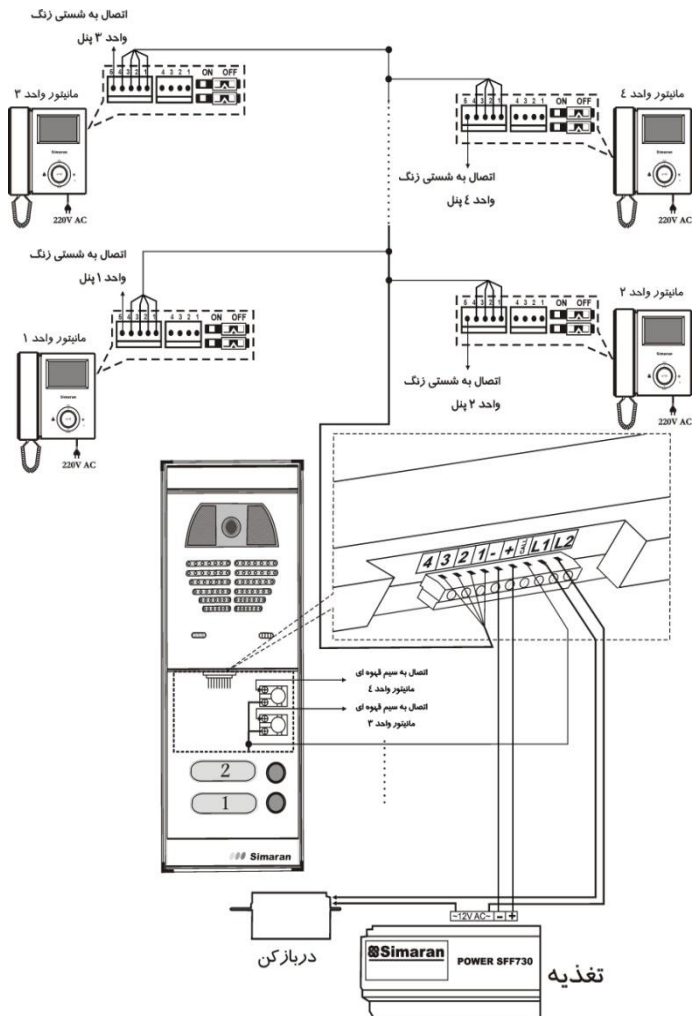


توجه :

در این روش نصب باید توجه داشته باشید که دیپ سوئیچهای پشت مانیتور ها باید در حالت OFF باشند.

(ب) راهنمای سیم بندی پنلهای بالاتر از چهار واحدی : (با استفاده از سوئیچر مجتمع)



سوئیچرهای مجتمع برای تعداد واحدهای از ۲ الی ۱۰ واحد طراحی و ساخته شده است. برای تعداد ۱۰ واحد به بالا میتوان سوئیچر ۱۰ واحدی را مطابق شکل زیر با سوئیچرهای دیگر سری نمود.

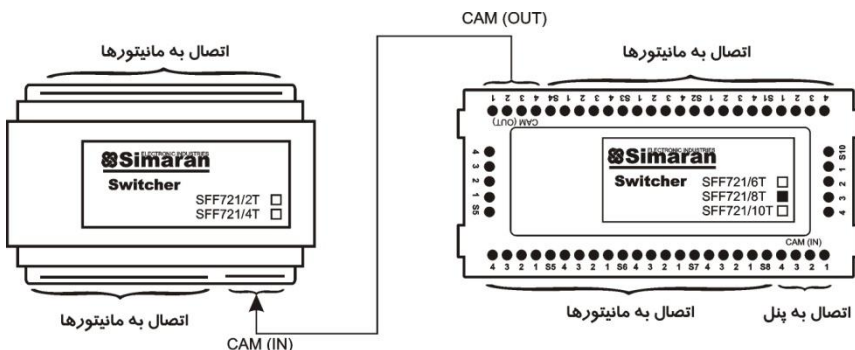


• تنظیم دوربین

جهت تنظیم زاویه دید دوربین ، پیچ پشت آن را مطابق

شکل ۵، چند دور شل کنید ، سپس با نرمی انگشت شست ،

دوربین را به اطراف بچرخانید . در پایان پیچ مربوط را

سفت کنید .

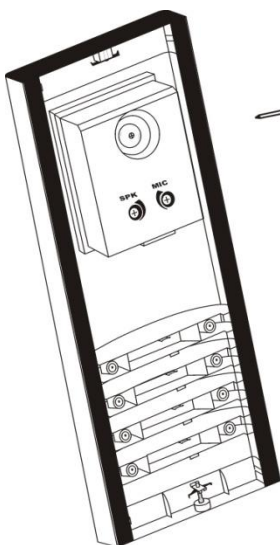

(شکل ۵)

مشخصات فنی :

پنل فوژان	مشخصات فنی
DC 12V-150mA	تغذیه مورد نیاز
سیاه و سفید : ۱/۳ اینچ رنگی : ۱/۴ اینچ	دوربین
قابل تنظیم	زاویه دوربین
افقی : ۱۵/۶۲۵ کیلو هرتز عمودی : ۵۰ هرتز	فرکانس پویش
۴ سیم با قطبیت (مثبت و منفی)	سیستم نصب
-25°C ... + 70°C	دمای عملکرد

توضیح : طرح ظاهری ، مشخصات فنی و عملکرد ، جهت بهبود کیفیت محصول ، ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند .

