


رسیور دو کانال

نکته: ظرفیت حافظه ۵۰ عدد ، ریموت هایپینگ و لرنینگ

تنظیم مدهای انتخابی

انتخاب حالت	Dipsw1	Dipsw2	Dipsw3	Dipsw4
لحظه ای	Off	Off	Off	Off
الاکلنگی	On	Off	Off	Off
فشاری	Off	On	Off	Off
همزمان	On	On	Off	Off
حافظه دار	X	X	On	Off
تنظیم زمان وصل رله یک	Off	X	X	On
تنظیم زمان وصل رله دو	On	X	X	On

X : بی اهمیت

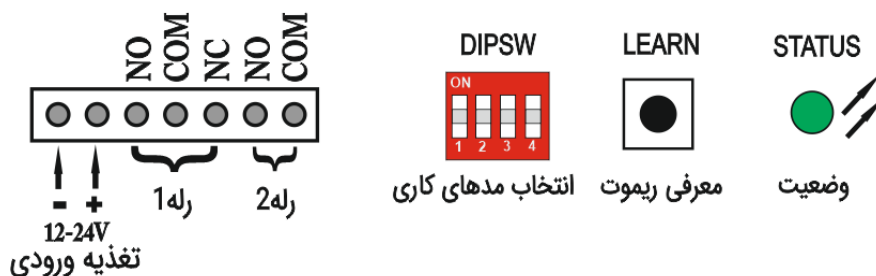

روش معرفی کردن ریموت:

جهت معرفی ریموت به کانال یک، دیپ سوئیچ ۱ را Off کنید سپس کلید لرن را به مدت یک ثانیه فشرده نگه دارید و سپس رها کنید. در این لحظه LED سریعاً چشمک میزند. سپس دکمه مورد نظر ریموت را فشار دهید تا LED سه بار آهسته چشمک بزند. برای معرفی ریموت به کانال ۲ دیپ سوئیچ ۱ را On کنید و عملیات فوق را تکرار کنید و در انتها دیپ سوئیچ را به حالت اولیه بازگردانید.

روش پاک کردن حافظه:


کلید لرن را به مدت ۱۰ ثانیه (۱۰ چشمک LED) فشرده نگه دارید تا LED چشمک زن شود. سپس یکبار دیگر کلید لرن را فشار دهید تا LED ثابت روشن شود. پس از خاموش شدن LED تمامی کدها پاک شده اند.

روش تنظیم زمان وصل رله:

دیپ سوئیچ ها را مطابق جدول فوق تنظیم کنید ، LED شروع به چشمک زدن میکند . حال به اندازه زمان دلخواه دکمه PB1 را فشرده نگه دارید (در این زمان LED ثابت روشن میماند) سپس رها کنید. زمان دلخواه در حافظه ثبت میگردد . پس از اتمام دیپ سوئیچ ۴ را Off کنید تا LED خاموش شود.


توضیح مدهای انتخابی:

- ۱- مد لحظه ای (Momentary Mode):
در این مد با فشردن کلید ریموت مربوط به هر کانال ، رله مربوطه به اندازه زمان تنظیم شده روشن و سپس خاموش میگردد. مقدار اولیه ۰/۷ ثانیه میباشد.
 - ۲- مد الاکلنگی (Toggle Mode):
در این با فشردن هر دکمه ریموت رله مربوطه فعال و رله دیگر غیر فعال میگردد و در همان حالت تا فرمان بعدی باقی میماند. از این مد میتوان برای کرکره برقی استفاده کرد. با قطع برق وضعیت حفظ میگردد.
 - ۳- مد فشاری (Push Mode):
در این مد تا زمانی که دکمه ریموت فشرده است رله مربوطه به آن روشن است و با رها کردن دکمه رله خاموش میشود.
 - ۴- مد همزمان (Sync Mode):
در این مد با فشردن هر دکمه ریموت هر دو رله به مدت زمان خودشان روشن و سپس خاموش میگردند.
 - ۵- مد حافظه دار (Latch Mode):
در این مد با فشردن هر دکمه ریموت رله مربوطه روشن شده و با فشردن مجدد همان دکمه، رله مربوطه خاموش میگردد. با قطع برق وضعیت حفظ میگردد.
- تلفن خدمات : ۰۲۱-۴۴۲۴۵۰۸۶



رسیور دو کانال

نکته: ظرفیت حافظه ۴۹ عدد ، ریموت هایپینگ و لرنینگ

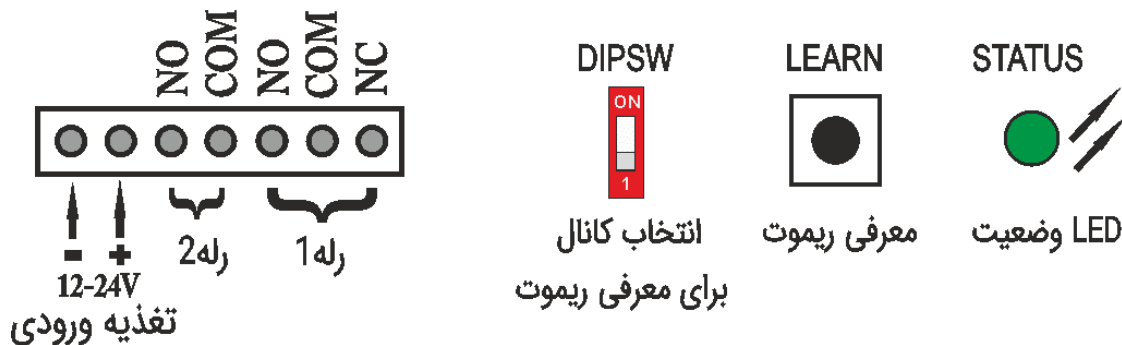

توجه: با فشردن دکمه لرن ، LED هر یک ثانیه چشمک میزند.

روش معرفی کردن ریموت:

جهت معرفی ریموت به کانال یک، دیپ سوئیچ را Off کنید سپس کلید لرن را به مدت دو ثانیه فشرده نگه دارید (۲ چشمک LED) و سپس رها کنید. در این لحظه LED سریعاً چشمک میزند. سپس دکمه مورد نظر ریموت را حدود ۲ ثانیه فشار دهید تا LED سه بار آهسته چشمک بزند. برای معرفی ریموت به کانال ۲، دیپ سوئیچ را On کنید و عملیات فوق را تکرار کنید و در انتها دیپ سوئیچ را به حالت اولیه بازگردانید.

روش پاک کردن حافظه:

کلید لرن را به مدت ۱۰ ثانیه (۱۰ چشمک LED) فشرده نگه دارید تا LED چشمک زن شود. سپس یکبار دیگر کلید لرن را فشار دهید تا LED ثابت روشن شود. پس از خاموش شدن LED تمامی کدها پاک شده اند.

روش تنظیم مدهای کاری:

کلید لرن را به مدت ۵ ثانیه (۵ چشمک LED) بفشارید سپس رها کنید. LED مطابق با جدول زیر چشمک میزند. (برای مثال ۵ چشمک، هر یک ثانیه، یعنی در مد حافظه دار می باشد).

برای تغییر مد یکبار دکمه ریموت را بفشارید تا به مد بعدی بروید و برای خروج از منو کلید لرن را یک ثانیه فشار دهید . (در صورت عدم تغییر مد ، پس ۱۰ ثانیه از منوی تنظیمات خارج میگردد).

تنظیم مدهای انتخابی

انتخاب حالت	تعداد چشمک LED ، هر یک ثانیه
لحظه ای	1
الاکلنگی	2
فشاری	3
همزمان	4
حافظه دار	5

توضیح مدهای انتخابی:

- ۱- مد لحظه ای (Momentary Mode):
در این مد با فشردن کلید ریموت مربوط به هر کانال ، رله مربوطه به اندازه زمان ۰/۷ ثانیه روشن و سپس خاموش میگردد.
مد الاکلنگی (Toggle Mode):
در این با فشردن هر دکمه ریموت رله مربوطه فعال و رله دیگر غیر فعال میگردد و در همان حالت تا فرمان بعدی باقی میماند. از این مد میتوان برای کرکره برقی استفاده کرد.
- ۲- مد فشاری (Push Mode):
در این مد تا زمانی که دکمه ریموت فشرده است رله مربوطه به آن روشن است و با رها کردن دکمه رله خاموش میشود.
- ۳- مد همزمان (Sync Mode):
در این مد با فشردن هر دکمه ریموت هر دو رله به مدت زمان خودشان روشن و سپس خاموش میگردند.
- ۴- مد حافظه دار (Latch Mode):
در این مد با فشردن هر دکمه ریموت رله مربوطه روشن شده و با فشردن مجدد همان دکمه، رله مربوطه خاموش میگردد. (با قطع برق وضعیت درحافظه میماند)

تلفن خدمات : ۰۲۱-۴۴۲۴۵۰۸۶