

منوهای اصلی TOP LEVEL MENU

راهنمای تنظیمات و برنامه ریزی
برد کنترل برای جک درب
اتوماتیک دو لنگه و تک لنگه ۲۳۰
ولت مدل موهست شرکت میلان

آماده به کار

پارامترهای تنظیمی

تنظیمات ریموت

تنظیمات کارخانه

برنامه اتوماتیک ترتیبی

زیر منو های پارامترهای تنظیمی

محدوده عملکرد

تنظیم کارخانه

تنظیم زمان مجموع کارکرد دور اول و دوم موتور ۱

ثانیه ۰ - ۹۹

۲۱

تنظیم زمان مجموع کارکرد دور اول و دوم موتور ۲

ثانیه ۰ - ۹۹

۲۱

تنظیم قدرت موتور ۱ در دور اول (دور عادی)

ثانیه ۸ - ۱۹

۱۴

تنظیم قدرت موتور ۲ در دور اول (دور عادی)

ثانیه ۸ - ۱۹

۱۴

تنظیم قدرت موتور ۱ و ۲ در دور دوم (دور آهسته)

ثانیه ۱۰ - ۱۹

۱۹

تنظیم زمان کارکرد دور آهسته اول موتور ۱


ثانیه ۰ - (۱۱ - ۲)

۶

شاسی B	P 6	فعال یا غیر فعال کردن دور آهسته موتور ها	SI	NO / SI
شاسی B	P 7	فعال یا غیر فعال کردن تست سالم بودن موتورها	SI	NO / SI
شاسی B	P 8	فعال یا غیر فعال کردن تست سالم بودن چشمی	SI	NO / SI
شاسی B	P 9	فعال یا غیر فعال کردن کارکرد نرم موتورها در شروع کار	SI	NO / SI
شاسی B	C P	فعال یا غیر فعال کردن بسته شدن اتوماتیک (۶ ثانیه ای) بعد از عبور از چشمی	NO	NO / SI
شاسی B	S U	جهت ذخیره سازی تغییرات انجام شده در برد کنترل (با فشار دادن دکمه C)	NO	
شاسی A	r A	زیر منوی تنظیمات ریموت		
شاسی B	r :	نمایش تعداد ریموت های کد داده شده		
شاسی B	t c	کد دادن ریموت های جدید (با فشار دادن شاسی C و سپس نگه داشتن یکی از شاسی های ریموت به مدت چند ثانیه)		
شاسی B	C P	کد دادن یکی از شاسی های ریموت جهت استوپ درب		
شاسی B	P d	کد دادن یکی از شاسی های ریموت جهت باز شدن یک لنگه درب (حالت عابر پیاده)		
شاسی B	r c	پاک کردن کلیه ریموت های کد داده شده (با فشار دادن دکمه C)		
شاسی A	d E	زیر منوی بازگرداندن تنظیمات کارخانه		
شاسی B	r P	جهت برگردان به تنظیمات اولیه کارخانه جک بازویی (با نگهداشتن شاسی C به مدت چند ثانیه)		

شاسی B	d5	جهت برگردان به تنظیمات اولیه کارخانه جک فشاری (با نگهداشتن شاسی C به مدت چند ثانیه)
شاسی B	d2	جهت برگردان به تنظیمات اولیه کارخانه جک چرخ دار (با نگهداشتن شاسی C به مدت چند ثانیه)
شاسی A	A5	برنامه اتوماتیک ترتیبی شاسی A روی برد را فشار داده تا گزینه A5 نمایش داده شود ، سپس شاسی B را جهت شروع اجرای برنامه فشار دهید . در این حالت نمایشگر A1 را نمایش داده و موتور اول شروع به بازکردن درب می کند . صبر کنید تا درب به اندازه ۹۰ درصد باز شود و سپس شاسی ریموت را فشار داده تا نمایشگر A2 را نمایش و موتور اول شروع به کار در دور آهسته کند. ۳ تا ۴ ثانیه بعد از باز شدن کامل درب اول ، شاسی ریموت را فشار داده تا نمایشگر A2 را نمایش دوم شروع به بازکردن درب دوم کند . صبر کنید تا درب به اندازه ۹۰ درصد باز شود و سپس شاسی ریموت را فشار داده تا نمایشگر A2 را نمایش و موتور دوم شروع به کار در دور آهسته کند. ۳ تا ۴ ثانیه بعد از باز شدن کامل درب دوم، شاسی ریموت را فشار داده تا نمایشگر A3 را نمایش داده و بلافاصله نمایشگر شروع به شمارش تایم می کند که این زمان ، زمان باز ماندن درب بعد از بازکردن کامل درها می باشد . بعد از انتخاب زمان مطلوب ، شاسی ریموت را برای آخرین بار و جهت ذخیره کردن اطلاعات داده شده ، فشار دهید که بعد از فشار دادن شاسی ریموت ، درب به صورت اتوماتیک بسته خواهد شد و تا تکمیل مرحله بسته شدن درها از ریموت استفاده نکنید .


شاسی B	2	تنظیم زمان کارکرد دور آهسته اول موتور ۲	ثانیه (2 - ۱۵) - 0	۶
شاسی B	5	تنظیم اختلاف زمان کارکرد بین جکها هنگام بسته شدن درب	ثانیه ۱۵ - 0	3
شاسی B	A	تنظیم اختلاف زمان کارکرد بین جکها هنگام باز شدن درب	ثانیه (۱۱ - R۱) - 0	3
شاسی B	P	تنظیم زمان باز ماندن درب ها در برنامه اتوماتیک	ثانیه 99 - 0	3
شاسی B	d	تنظیم زمان کارکرد موتور اول جهت باز کردن یک لنگه درب در حالت عابر پیاده	ثانیه (۱۱ - R۱) - 0	۶
شاسی B	C	تنظیم زمان کارکرد فشار نهایی موتور (در ازای هر عدد ، نیم ثانیه زمان بیشتر می شود)	5 - 0	0
شاسی B	۱	تنظیم زمان کارکرد دور آهسته دوم موتور ۱ در ابتدای بسته شدن درب	۱9 - 0	0
شاسی B	2	تنظیم زمان کارکرد دور آهسته دوم موتور ۲ در ابتدای بسته شدن درب	۱9 - 0	0
شاسی B	0	فعال یا غیر فعال کردن فشار معکوس	۱۵ / 5۱	۱۵
شاسی B	۱	فعال یا غیر فعال کردن قفل برقی	۱۵ / 5۱	۱۵
شاسی B	2	در حالت غیر فعال بودن ، برد کنترل کلیه فرمانهای ریموت را در هنگام باز و بسته شدن درب، دریافت و عمل می نماید .	۱۵ / 5۱	۱۵
شاسی B	3	امکان برنامه ریزی برد کنترل در حالت تمام اتوماتیک (فعال کردن) و نیمه اتوماتیک (غیر فعال کردن)	۱۵ / 5۱	5۱
شاسی B	4	فعال یا غیر فعال کردن چشمک زدن فلاشر قبل از باز شدن درب به مدت ۵ ثانیه	۱۵ / 5۱	۱۵
شاسی B	5	فعال یا غیر فعال کردن کارکرد تک لنگه	۱۵ / 5۱	۱۵

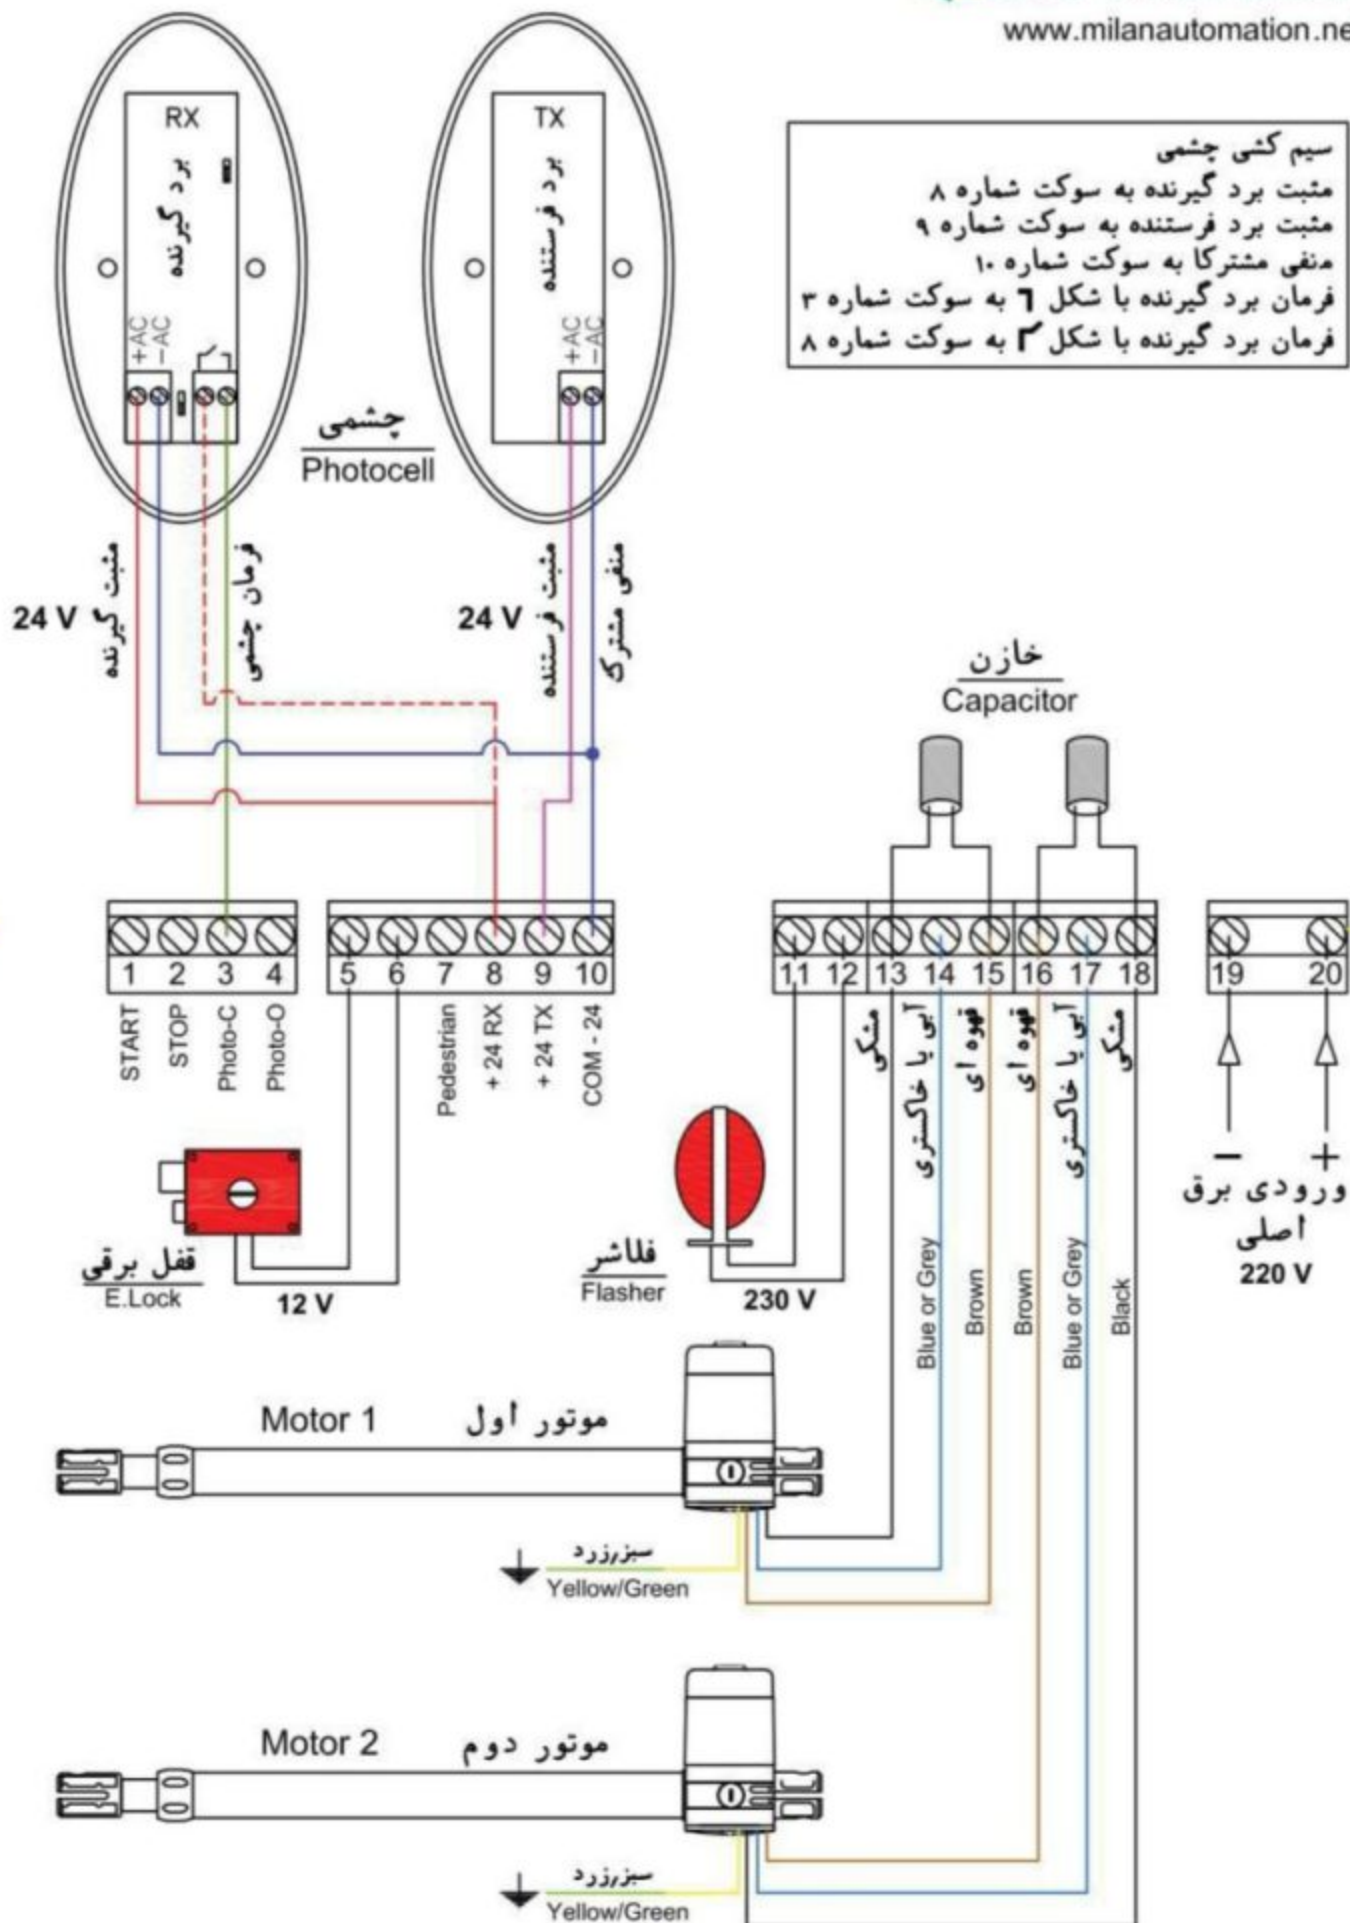

TECHNICAL FEATURES

	Mohest 3	Mohest 4	Mohest 5
Power supply	230 - 50Hz		
Absorption	1.2 - 1.7 A		
Motor power	280W		
Capacitor	8 μ f		
Thermic protection	150°		
Maximum thrust	2800n		
IP level	44		
Revolutions speed	1400 g/m		
Working temperature	-20° - +55°C		
Leaf's maximum length	2.00 m	2.75 m	3.50 m
Leaf-s maximum weight	350 Kg	350 Kg	250 Kg
Standard stroke	300 mm	400 mm	500 mm
Maximum Opening	110°		
90 opening time	17"	22"	27"
Duty cycle	40%		


OPERATIONAL DIAGRAM

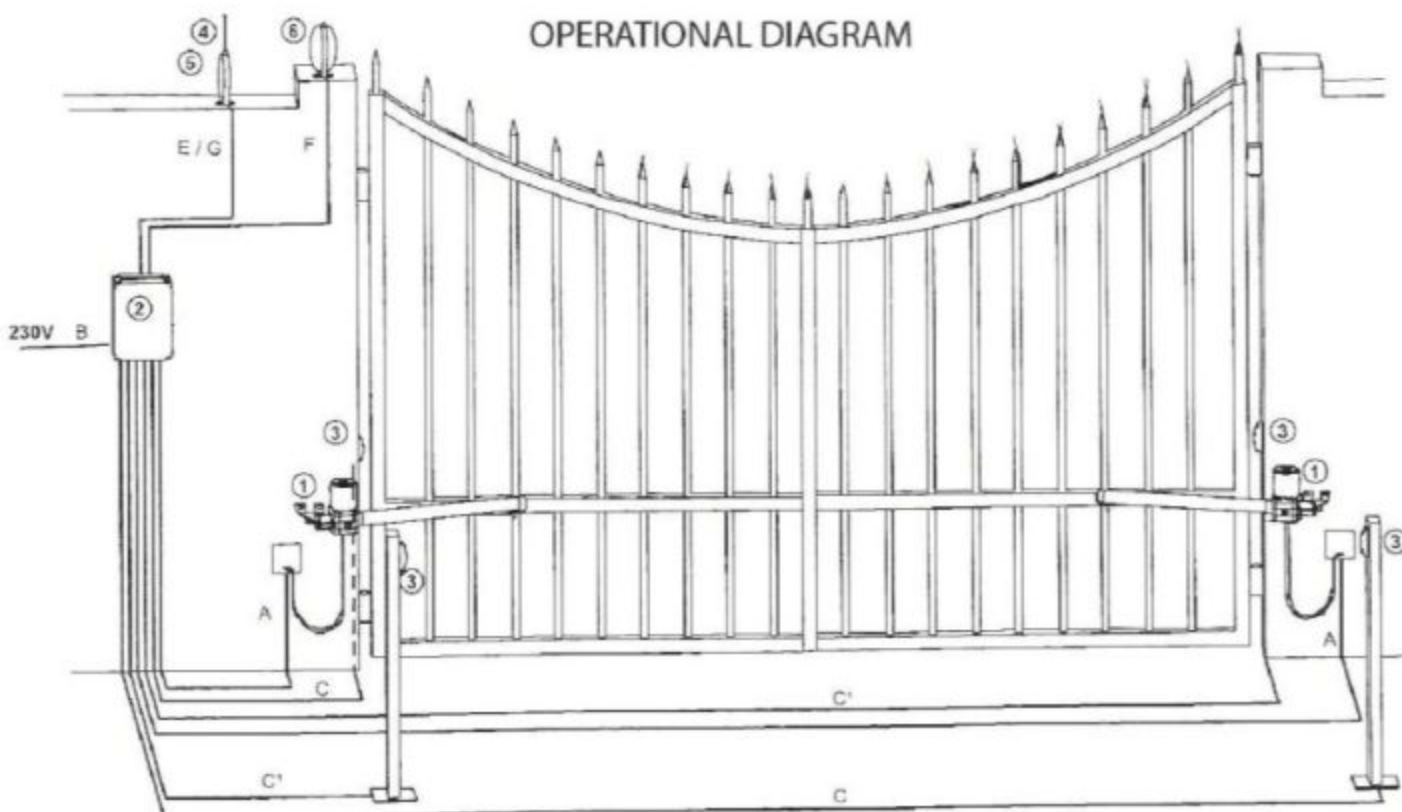

230 V


1	Operator	A	3 x 1,5+T
2	Electronic unit	B	2 x 1,50+T
3	Photocells	C	2 x 0,75
	Rx	C'	4 x 0.75
	Tx		
4	Aerial	F	COASSILE
5	Radio Receiver	G	4 x 0.75
6	Warning light	F	2 x 1.5

COMPOSITION

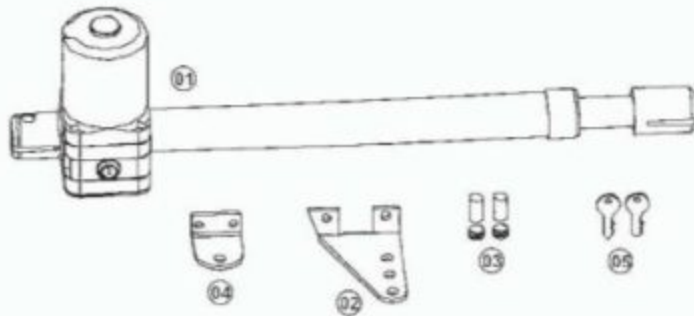

01	n°1	Actuator
02	n°1	Bracket
03	n°1	Fixing kit
04	n°1	Bracket
05	n°2	Release key
	n°1	Installation and Use Manual
	n°1	General Instructions manual

DIMENSIONS

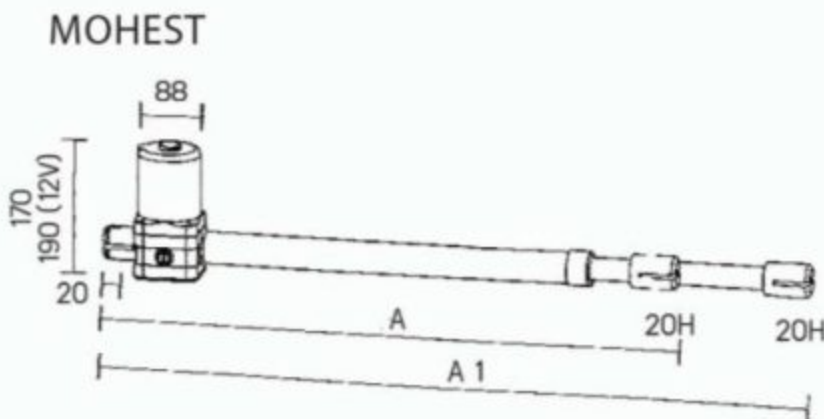

	A	A1
MOHEST 3	665	965
MOHEST 4	765	1165
MOHEST 5	865	1365

TABLE 1

	200 mm	175 mm	150 mm	125 mm	100 mm	75 mm	50 mm
MOHEST 3	/	/	A = 98 B = 202 S1	A = 123 B = 177 S1	A = 148 B = 152 S1	A = 143 B = 157 S1	A = 168 B = 132 S1
MOHEST 4	A = 148 B = 252 S1	A = 173 B = 227 S1	A = 198 B = 202 S1	A = 193 B = 207 S1	A = 218 B = 182 S1	A = 213 B = 187 S1	A = 205 B = 195 S2
MOHEST 5	A = 248 B = 252 S1	A = 243 B = 257 S1	A = 268 B = 232 S1	A = 263 B = 237 S1	A = 255 B = 245 S1	A = 280 B = 220 S2	A = 305 B = 195 S2

